
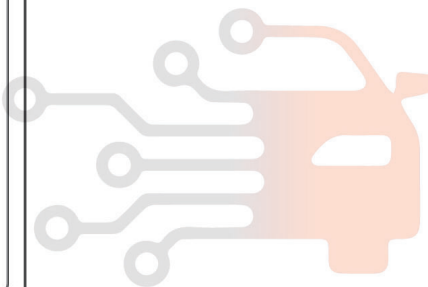


جعبه فیوز

جعبه فیوز داخل محفظه موتور مدل اتوماتیک

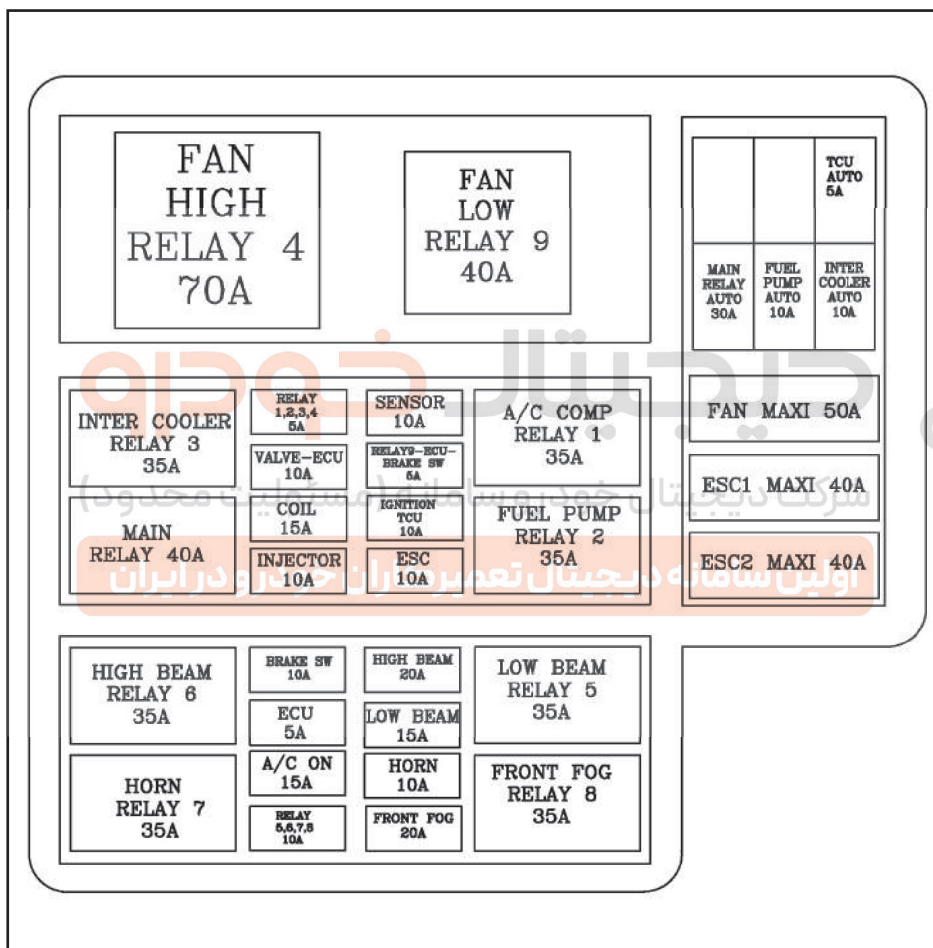

اجزا یا مدارهای تحت محافظت	ظرفیت (آمپر A)	فیوز/رله
رله ۱،۲،۳ و ۴	۵	RELAY1,2,3,4
ECU- شیر برقی کنیستر	۱۰	Valve-ECU
کوئل جرقه زنی	۱۵	COIL
انژکتور سوخت	۱۰	INJECTOR
سنسور اکسیژن	۱۰	O2 SENSOR
ECU ، رله ۹ و کلید پدال ترمز	۵	RELAY9-ECU-BRAKE SW
TCU سیستم جرقه زنی	۱۰	IGNATION-TCU
ESC	۱۰	ESC
فن رادیاتور	۵۰	FAN
ESC	۲۵	ESC2
کلید پدال ترمز	۱۰	BRAKE SW
ECU	۵	ECU
کلید روشن کردن تهویه مطبوع	۱۵	A/C ON
رله های ۵،۶،۷ و ۸	۱۰	RELAY 5,6,7,8
مه شکن جلو	۲۰	FRONT FOG
چراغ دنده عقب	۱۰	HORN

فیوزها

اجزا یا مدارهای تحت محافظت	ظرفیت (آمپر A)	فیوز/رله	
نور پایین	۱۵	LOW BEAM	فیوزها
نور بالا	۲۰	HIGH BEAM	
رله اصلی	۳۰	MAIN RELAY	
پمپ سوخت	۱۰	FUEL PUMP	
اینتر کولر	۱۵	INTER COOLER	
TCU	۵	TCU	
دور تند فن رادیاتور	۷۰	FAN HIGH	رله ها
دور کند فن رادیاتور	۴۰	FAN LOW	
اینتر کولر	۳۵	INTER COOLER	
رله اصلی	۴۰	MAIN RELAY	
کمپرسور کولر	۳۵	A/C COMP	
پمپ سوخت	۳۵	FUEL PUMP	
نور بالا	۳۵	HIGH BEAM	
بوق	۳۵	HORN	
نور پایین	۳۵	LOW BEAM	
مه شکن جلو	۳۵	FRONT FOG	

