

باز و بست کمر بند ایمنی جلو

۱. باز کردن

۱,۱. کمر بند ایمنی



Figure : C5JP0EZD

قاب پایینی ستون وسط را باز کنید.

پوشش (۲) (در نقطه a) را جدا کنید.

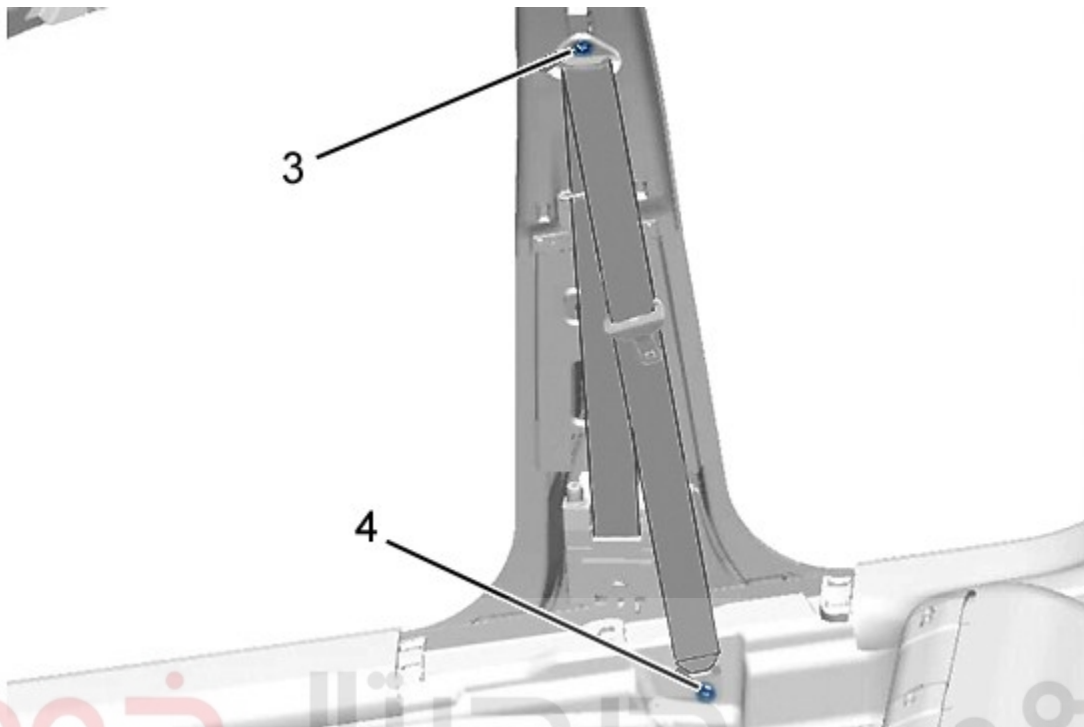


Figure : C5JP0F0D

شرکت دیجیتال خودرو (مسئولیت محدود)

پیچ های (۳) و (۴) را باز کنید.

اولین سامانه دیجیتال تعمیرکاران خودرو در ایران


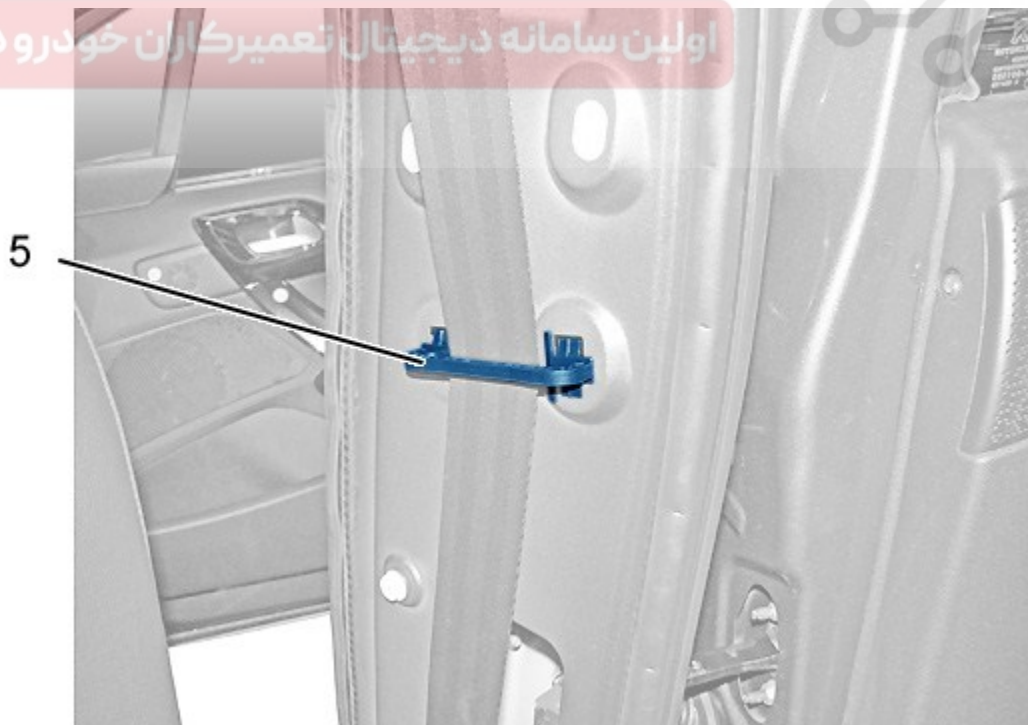


Figure : C5JG14YD

راهنمای تسمه (۵) را باز کنید.

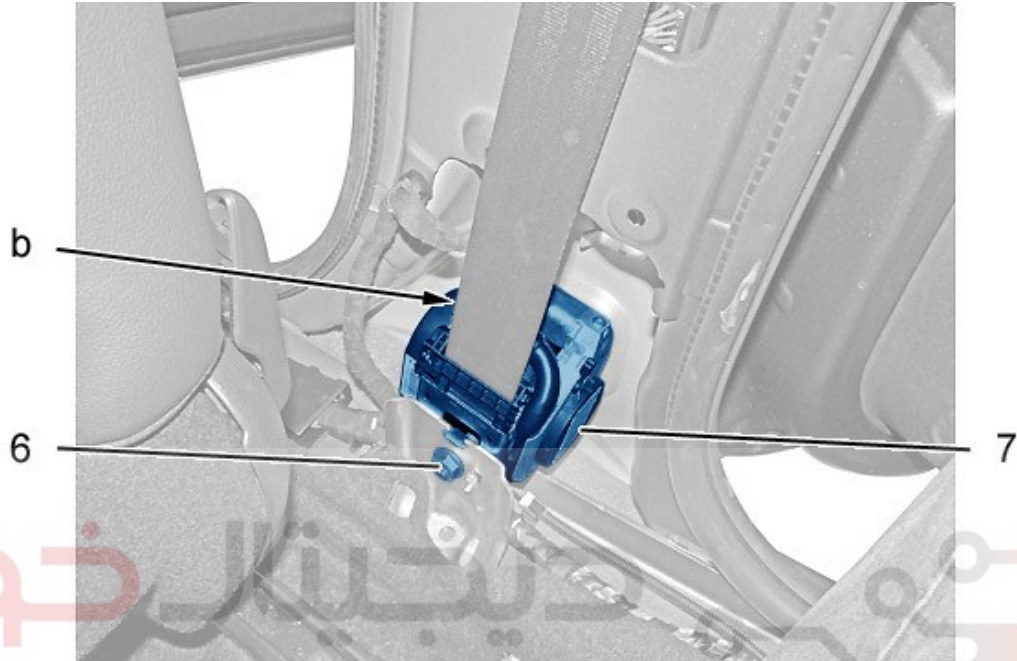

شرکت دیجیتال خودرو سامانه (مسئولیت محدود)

Figure : C5JG150D

اولین سامانه دیجیتال تعمیرکاران خودرو در ایران

پیچ (۶) را باز کنید.

مجموعه قرقره کمربند ایمنی (۷) را جدا کنید.

کانکتور (در نقطه b) را جدا کنید.

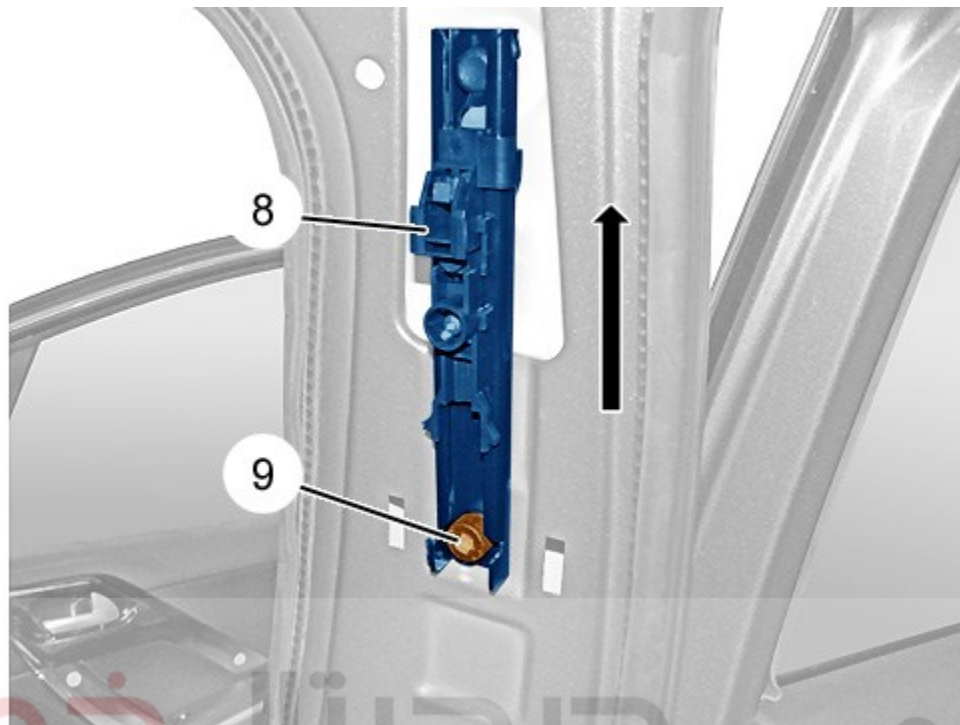


Figure : C5JG151D

شرکت دیجیتال خودرو (مسئولیت محدود)

اولین سامانه دیجیتال تعمیرکاران خودرو در ایران

پیچ (۹) را باز کنید.

نگهدارنده (۸) را جدا کنید (در جهت فلش).

نگهدارنده (۸) را بردارید.

۲.۱. سگک کمر بند ایمنی

سگک کمر بند ایمنی را باز کنید.

۱.۳. اقدامات مشترک

مهم: رویه معدوم کردن اجزای ایربگ و پیش کشنده کمر بند ایمنی را انجام دهید.

مهم: رویه تعویض اجزای ایربگ و پیش کشنده کمر بند ایمنی را بعد از فعال شدن آنها انجام دهید.

۲. بستن

بستن برعکس مراحل باز کردن می باشد.

پیچ های (۳)، (۴)، (۶) و (۹) را با گشتاور 2,5 m.daN سفت کنید.

مهم: رویه فعال کردن پیش کشنده های کمربند ایمنی را انجام دهید.

عملکرد تجهیزات مختلف را بررسی کنید.

دیجیتال خودرو

شرکت دیجیتال خودرو سامانه (مسئولیت محدود)

اولین سامانه دیجیتال تعمیرکاران خودرو در ایران

