

باز و بست قاب های صندوق

مهم: دستورالعمل های ایمنی و نظافت را رعایت نمایید

۱. ابزار مخصوص

شرح ابزار	کد اختصاصی	تصویر
ابزار مخصوص تریم	۲۶۱۰۲۰۰۵	<p>[1350-ZZ]</p>  <p>تصویر E5AG02MT</p>

دیجیتال خودرو
شرکت دیجیتال خودرو سامانه (مسئولیت محدود)


۲. باز کردن

اولین سامانه دیجیتال تعمیرکاران خودرو در ایران

صندوق باز کنید.

نوار آب بندی ابتدای صندوق را آزاد کنید (جزیی)
موکت کف محفظه صندوق را باز کنید
پشتی صندلی های عقب را بخوابانید

۱,۲ قاب رکاب صندوق

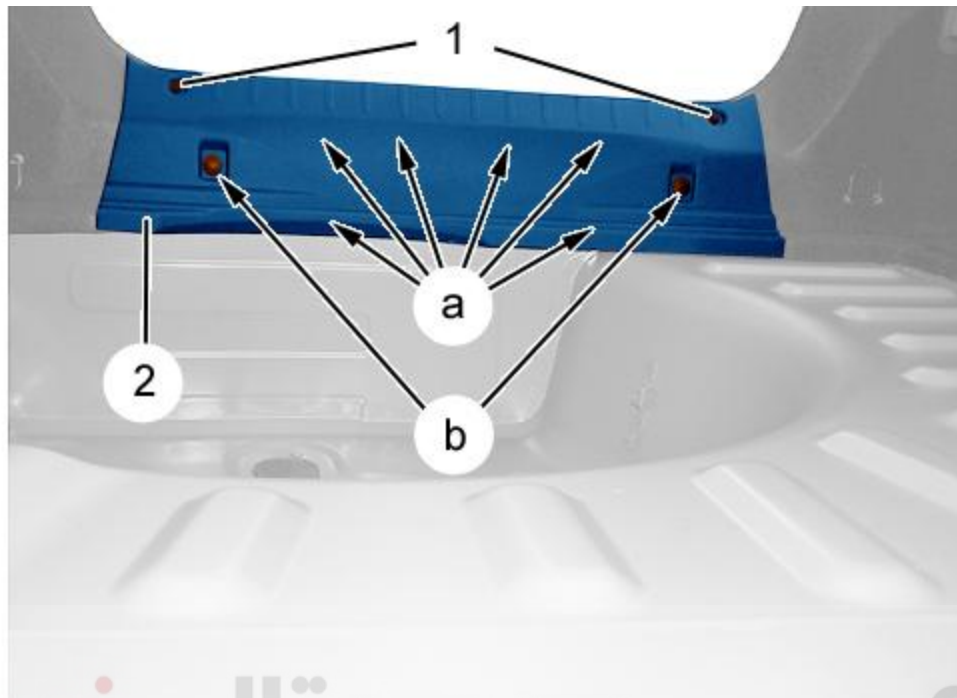

شکل C5GG0V8D :

دیجیتال خودرو

شرکت دیجیتال خودرو سامانه (مسئولیت محدود)

باز کنید:

پیچ ها (۱)

بست ها (در نقاط b)؛ با استفاده از ابزار [1350-ZZ] (ابزار مخصوص تریم با کد اختصاصی ۲۶۱۰۲۰۰۵)


قاب ابتدای صندوق (۲) را باز کنید (در نقاط a)؛ با استفاده از ابزار [1350-ZZ] (ابزار مخصوص تریم با کد

اختصاصی ۲۶۱۰۲۰۰۵)

قاب رکاب صندوق (۲) را باز کنید

۲,۲ قاب قسمت صندوق

عملیات های متقارن

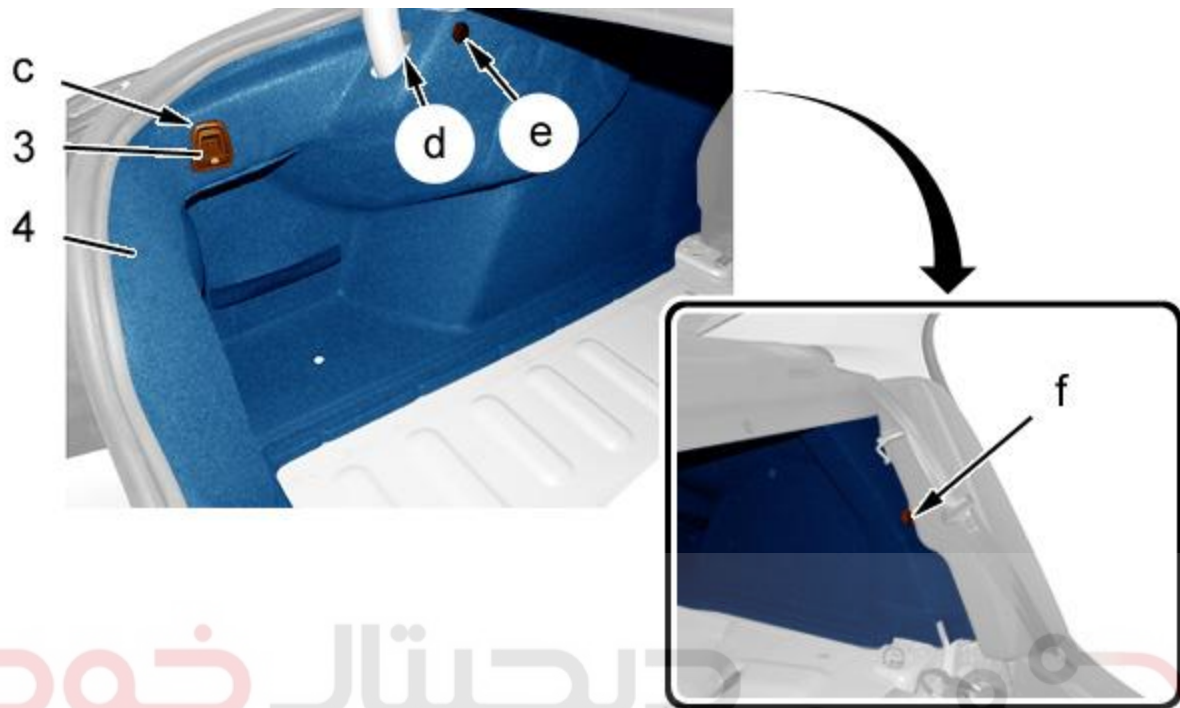

شکل C5GG0V9D :

شرکت دیجیتال خودرو سامانه (مسئولیت محدود)

ثابت کننده (۳) را باز کنید (در نقطه c) با استفاده از ابزار [1350-ZZ] (ابزار مخصوص تریم با کد اختصاصی

(۲۶۱۰۲۰۰۵)

اولین سامانه دیجیتال تعمیرکاران خودرو در ایران

بست ها را باز کنید (در نقاط e و f)؛ با استفاده از ابزار [1350-ZZ] (ابزار مخصوص تریم با کد اختصاصی

(۲۶۱۰۲۰۰۵)

قاب جانبی صندوق (۴) را باز کنید (در نقطه d)

قاب جانبی صندوق (۴) را باز کنید

۳. بستن

مهم: همواره بست و خار های آسیب دیده را تعویض کنید

فرایند بستن برعکس ترتیب مراحل باز کردن است

عملکرد تجهیزات را کنترل کنید