


جعبه فیوز محفظه موتور\*

رنگ رله	شدت جریان - نوع	عملکرد رله	شماره رله
زرد	HC Micro 5P (12V/30A/20A)	روشن / خاموش برف پاک کن جلو	RL6
زرد	HC Micro 5P (12V/30A/20A)	تعیین دور برف پاک کن جلو	RL5
قهوه‌ای	HC Micro 4P (12V/35A)	لامپ چراغ کوچک	RL4
قهوه‌ای	HC Micro 4P (12V/35A)	بوق	RL3
سبز	HC Micro 4P (12V/20A)	مه شکن جلو	RL8
قهوه‌ای	HC Micro 4P (12V/35A)	رله چراغ جلو نور بالا	RL7*
آبی	HC Micro 4P (12V/35A/With Diode)	رله پمپ بنزین	RL2
آبی	HC Micro 4P (12V/35A/With Diode)	رله اصلی	RL1

عملکرد	شدت جریان	شماره فیوز
برق مه شکن جلو	15A	F1
برق ۱ مازول ABS	30A	F2
برق ۲ مازول ABS	40A	F3
برق قدرت سوئیچ استارت - ۲ - ایموبیلایزر*	40A	F4
برق اتومات استارت	40A	F5
چراغ کوچک	70A	F6
برق اتومات استارت	30A	F7
بوق	10A	F8
فن موتور	30A	F9
برق قدرت باس بار جعبه فیوز داخل داشبورد - ۱	20A	F10
اکسیژن سنسورها	10A	F11
پمپ بنزین	10A	F12
رله اصلی	30A	F13
برق باتری بعد از رله اصلی برای ECU	10A	F14
فیوز ذخیره ۱	10A	F
فیوز ذخیره ۲	20A	F
فیوز ذخیره ۳	30A	F
فیوز ذخیره ۴	40A	F

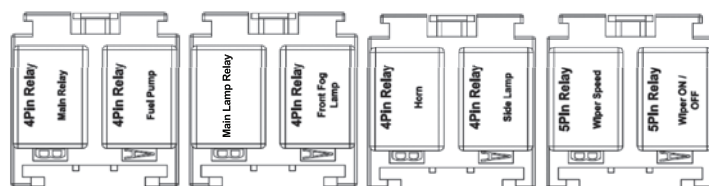

\* در صورت نصب در خودروی شما

۵