

Engine Compartment Fuse and Relay Box

Location of Engine Compartment Fuse and Relay Box



06

شرکت دیجیتال خودرو سامانه (مسئولیت محدود)

اولین سامانه دیجیتال تعمیرکاران خودرو در ایران


EWD020001

Engine Compartment Fuse Description

No.	Description	No.	Description
FB01	-	EF22	Reverse LP
FB02	-	EF23	RAD & AC PR & SUNR SW
FB03	-	EF24	Start
FB04	EPS power	EF25	Seat Heat
FB05	IP Fuse Box	EF26	IP BOX ACC
FB06	-	EF27	Horn
FB07	-	EF28	A/C Clutch
FB08	Generator power	EF29	Fuel Pump
FB09	BCM power	EF30	EMS
EF01	Ignition Switch	EF31	IGN Coil
EF02	RRLY 1 blower RLY	EF32	Oxygen Sensor
EF03	EPB SW & Brake SW	EF33	Injector
EF04	Ignition Switch	EF34	ECU Solenoid Valve
EF05	PEPS	EF35	Heating
EF06	-	EF36	Oxygen Sensor & AGS
EF07	IP Fuse Box B+	EF37	EMS B+
EF08	EPB	EF38	Fan Low
EF09	Start Stop	EF39	Fan High
EF10	ERLY 01 Vacuum Pump RLY	EF40	-
EF11	TCU	EF41	-
EF12	Alarm Horn	EF42	Sunroof
EF14	RH Low LP	EF43	TCU
EF15	LH Low LP	EF44	-
EF16	RH High LP	EF45	-
EF17	LH High LP	EF46	Seat ADJ
EF18	PEPS	EF47	-
EF19	IP BOX IGN	EF48	EPB
EF20	-	EF49	Inline
EF21	Brake SW		

Engine Compartment Fuse and Relay Box Inner Circuit


Circuit Diagram (Page 1 of 4)

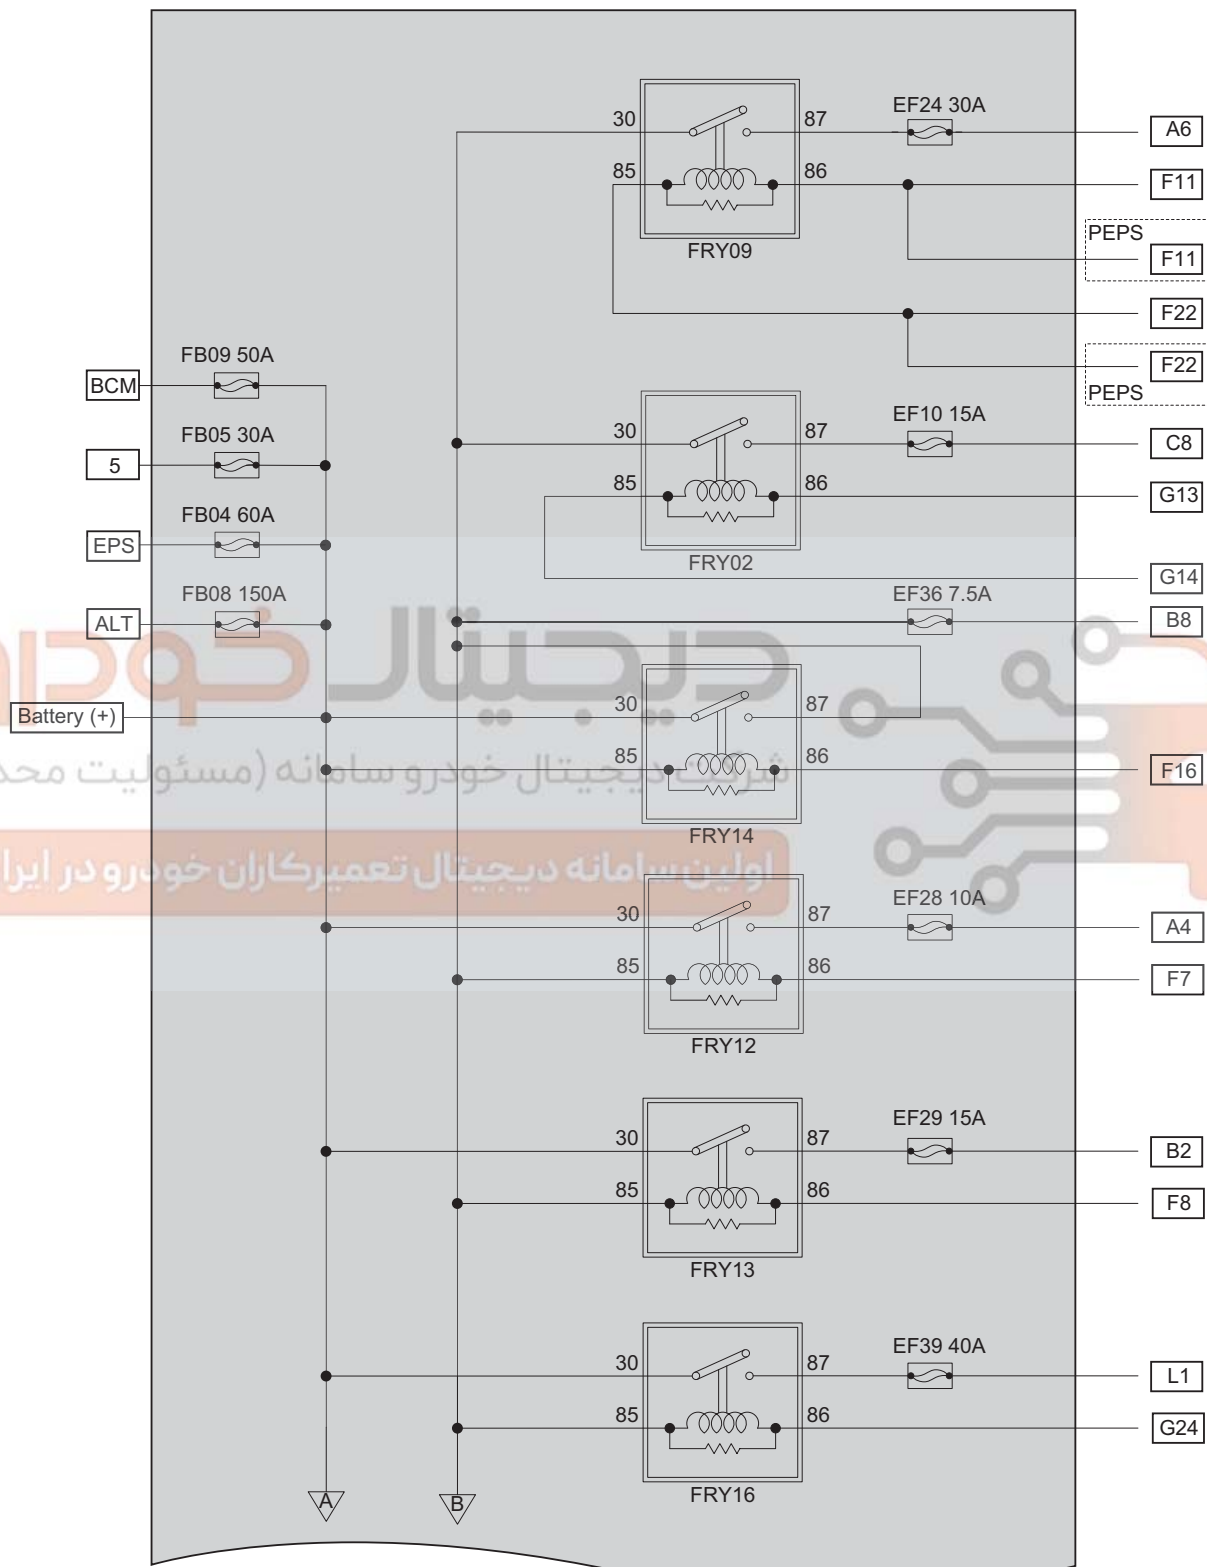

06

EWD022001

Circuit Diagram (Page 2 of 4)

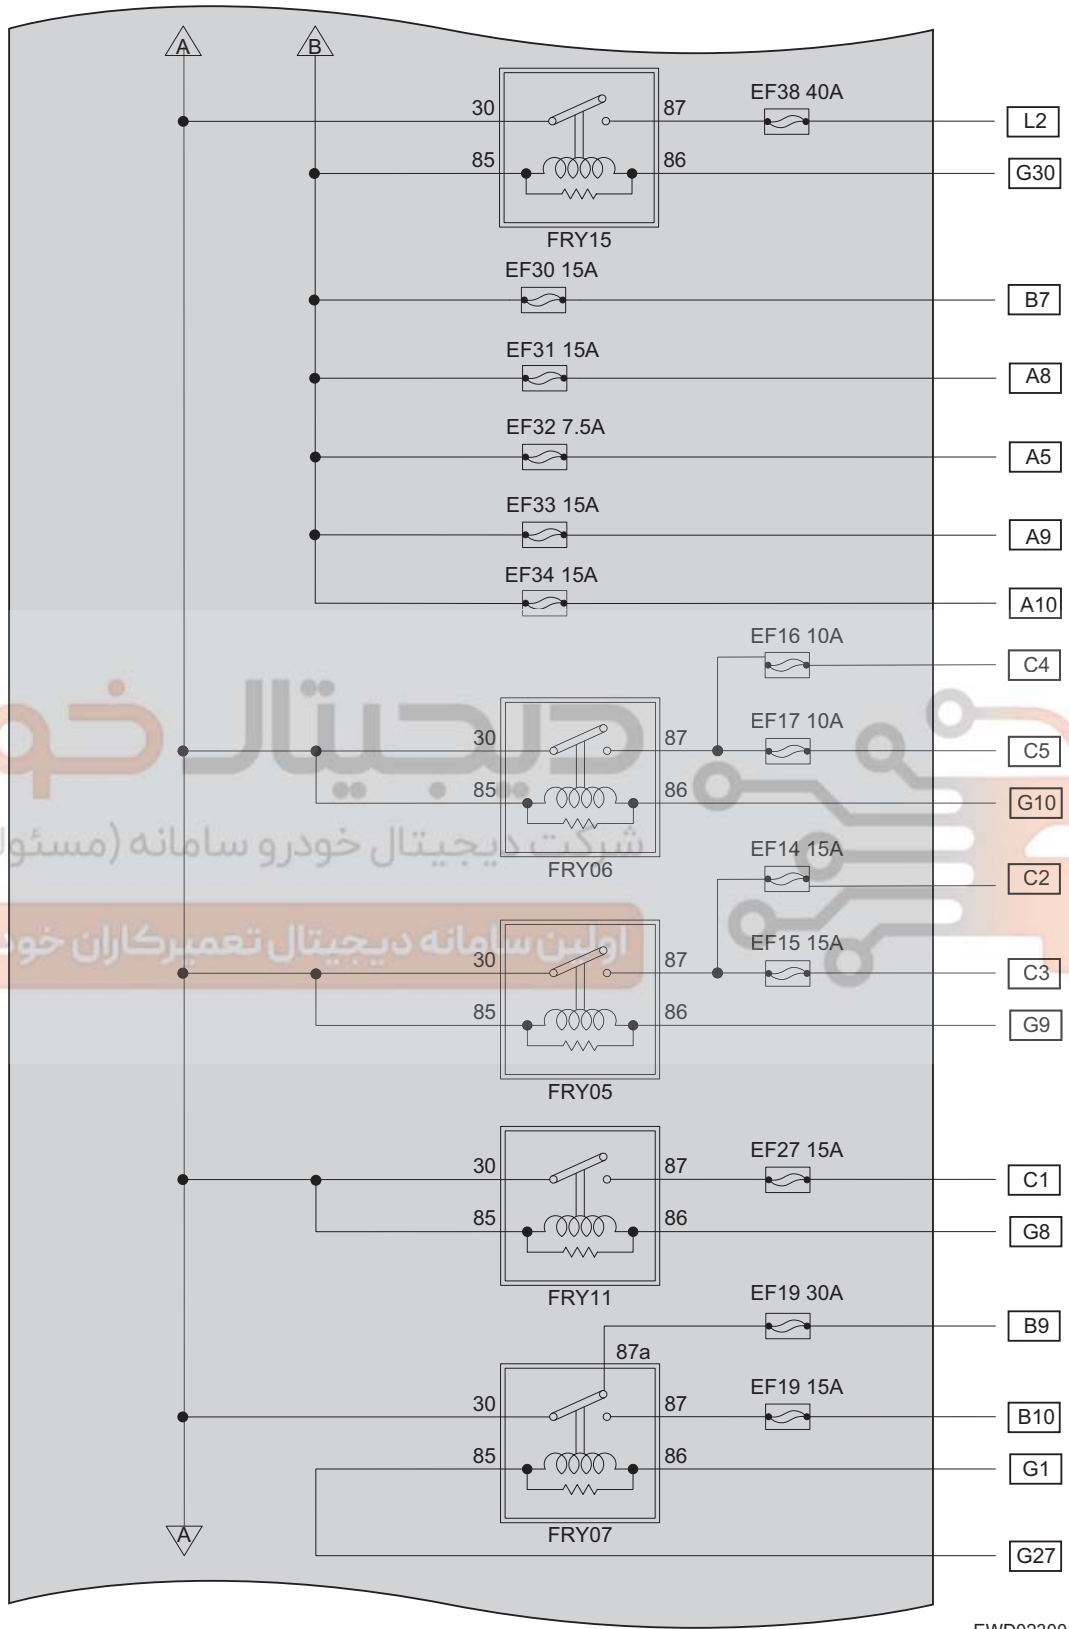


EWD023001

06

دیجیتال خودرو (مسئولیت محدود)
 اولین سامانه دیجیتال تعمیرکاران خودرو در ایران

Circuit Diagram (Page 3 of 4)

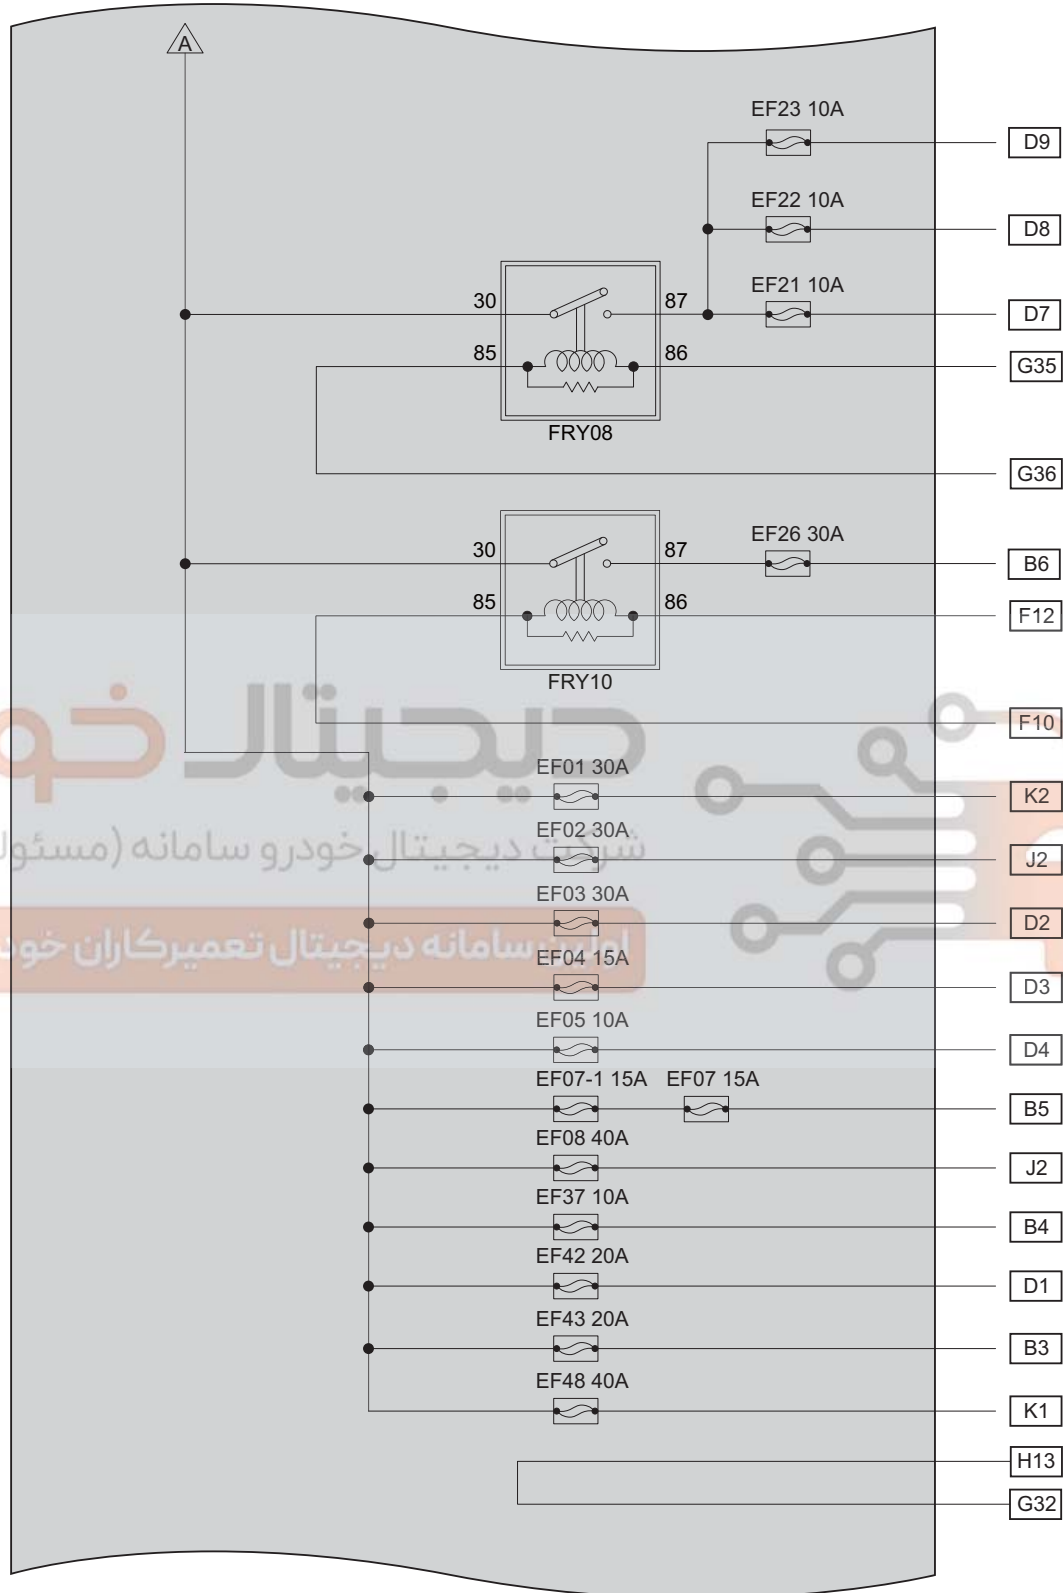

06

دیجیتال خودرو
شرکت دیجیتال خودرو سامانه (مسئولیت محدود)
سامانه دیجیتال تعمیرکاران خودرو در ایران

EWD024001

Circuit Diagram (Page 4 of 4)



06

شرکت دیجیتال خودرو سامانه (مسئولیت محدود)

اولین سامانه دیجیتال تعمیرکاران خودرو در ایران

EWD024002