

باز و بست شیشه درب عقب**۱. قطعاتی که در تمامی موارد باید تعویض شوند**

تعداد	شرح
1	لایه آب بندی درب
2	بست ها

۲. ابزار

ابزار	شماره فنی	توضیح
 [1350-ZZ]	[1350-ZZ]	ابزار مخصوص تریم با کد اختصاصی ۲۶۱۰۲۰۰۵

Figure : E5AG02MT 


۳. باز کردن

اتصالات باتری را جدا کنید.

باز کنید:

- رودری
- لایه آب بندی
- بلندگوی درب عقب
- ریل شیشه

شیشه را در حد امکان پایین بکشید.

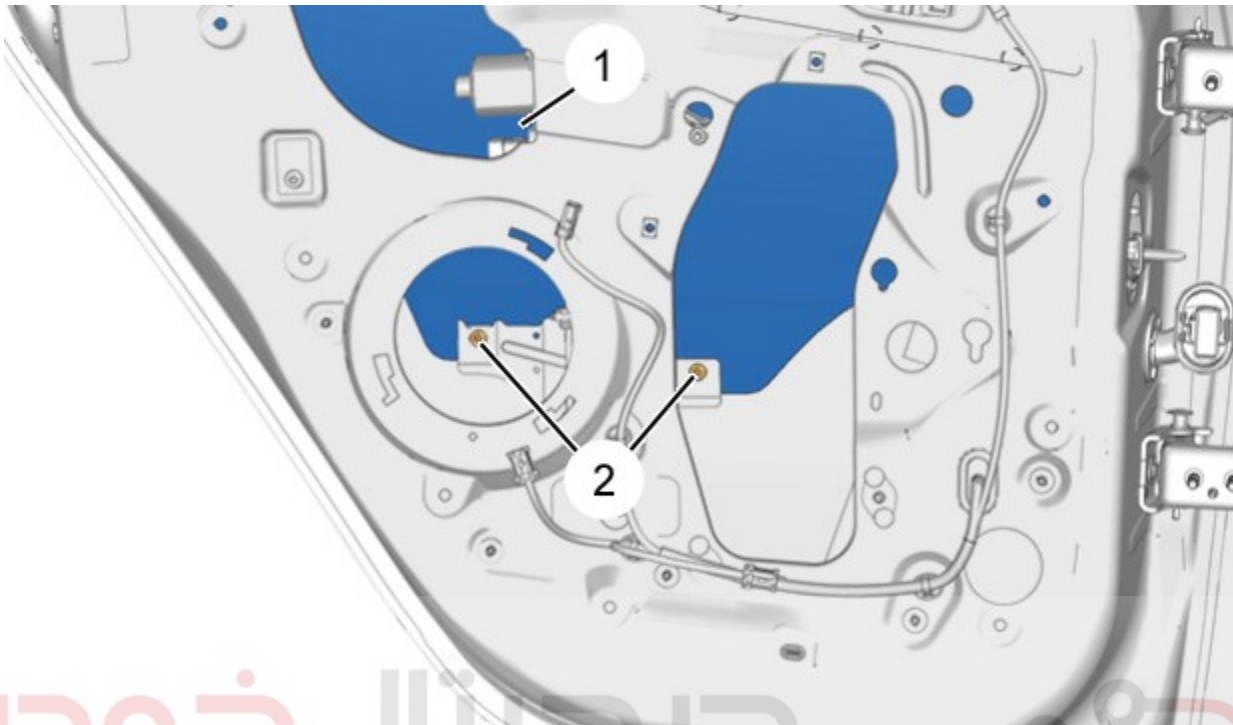

دیجیتال خودرو

Figure : C4BG0TQD


شرکت دیجیتال خودرو سامانه (مسئولیت محدود)

پیچ ها (۲) را باز کنید.

شیشه درب عقب (۱) را از نگهدارنده آن جدا کنید.

اولین سامانه دیجیتال تعمیرکاران خودرو در ایران

شیشه درب عقب (۱) را کف درب قرار دهید.

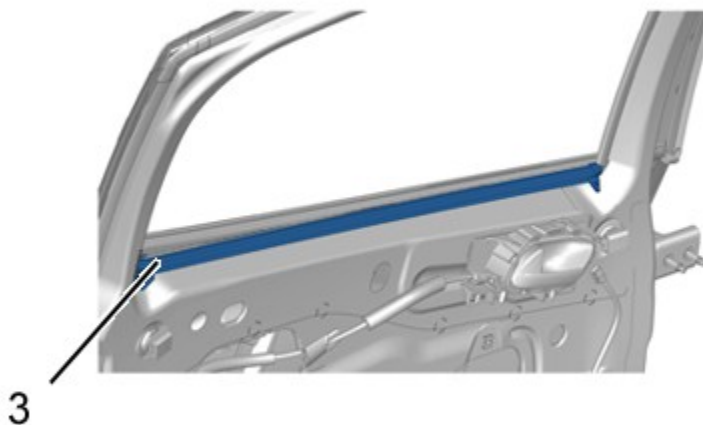

دیجیتال خودرو

Figure : C4BG0XCD

شرکت دیجیتال خودرو سامانه (مسئولیت محدود) با استفاده از ابزار [1350-ZZ]، نوار آب بندی داخلی درب عقب (۳) را جدا کرده و بردارید.

اولین سامانه دیجیتال تعمیرکاران خودرو در ایران



Figure : C4BG0XDD

احتیاط: اقدامات را با احتیاط انجام دهید.

با استفاده از ابزار [1350-ZZ]، نوار آب بندی بیرونی درب عقب (۴) (در نقطه a) را جدا کنید.

نوار آب بندی بیرونی درب عقب (۴) را کنار بگذارید.

نوار آب بندی بیرونی درب عقب (۴) را بردارید.

نکته: همیشه قطعات یا بست های معیوب را تعویض کنید.

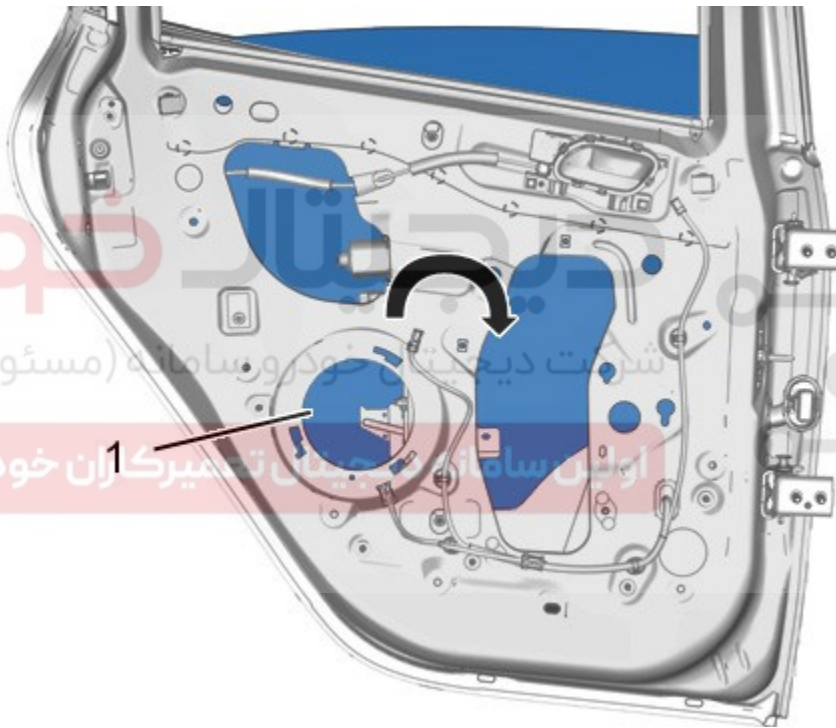


Figure : C4BG0TSD

شیشه درب عقب (۱) را در جهت فلش بچرخانید.

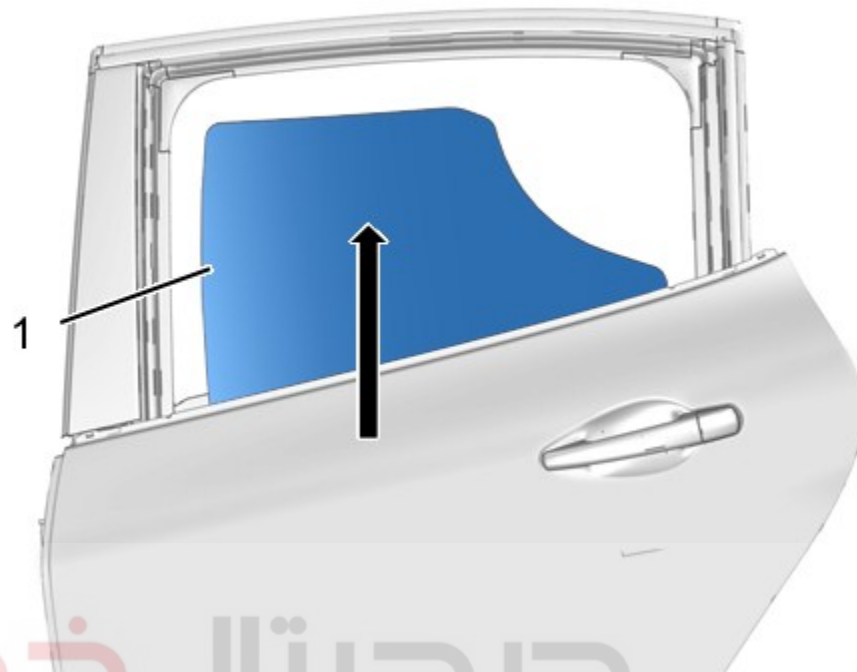


Figure : C4BG0TTD

شیشه درب عقب (۱) را در جهت فلش آزاد کنید.

شیشه درب عقب (۱) را از داخل درب خارج کنید.

اولین سامانه دیجیتال تعمیرکاران خودرو در ایران

۴. بستن

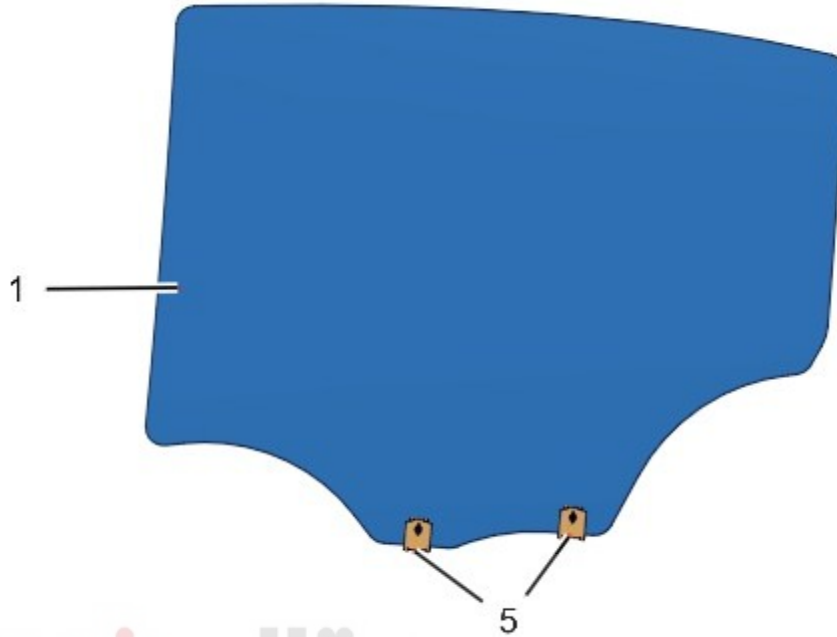


Figure : C5CG1YQD

احتیاط: بعد از هر بار باز کردن شیشه درب عقب (۱)، به طور منظم بست ها (۵) را تعویض کنید.

بستن برعکس مراحل باز کردن می باشد.

اتصالات باتری را ببندید.

عملکرد تمامی تجهیزات را بررسی کنید.