

باز و بست: سنسور دور شفت ورودی

گیربکس دستی MC و گیربکس دستی اتومات شده ۶ سرعته STT

مهم: توصیه های ایمنی و نظافت را رعایت کنید.

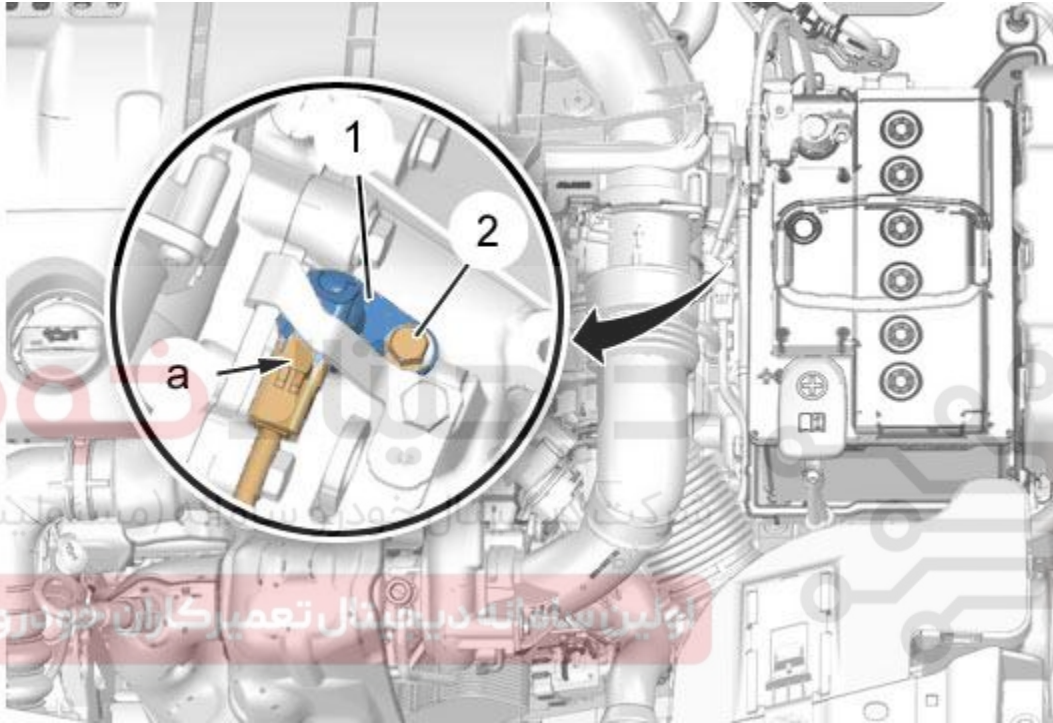
۱. معرفی

Figure : B2CG30QD

(۱) سنسور دور شفت ورودی.

(۲) پیچ.

"a" کانکتور.

۲. باز کردن

اتصالات باتری را جدا کنید.

باز کنید:

- پوشش سینی باتری
- اتصالات باتری

- سینی باتری

کانکتور را جدا کنید (در نقطه a).
باز کنید:

- پیچ (۲)
- سنسور دور شفت ورودی (۱)

۳. بستن

احتیاط: گشتاورهای سفت کردن را رعایت کنید.

ببندید:

- سنسور دور شفت ورودی (۱)
- پیچ (۲)
- کانکتور را متصل کنید (در نقطه a).
- ببندید:

- سینی باتری
- اتصالات باتری
- پوشش سینی باتری

احتیاط: عملیات مورد نیاز برای اتصال مجدد اتصالات باتری را انجام دهید.

اتصالات باتری را متصل کنید.

