


فیوزها

شیشه بالا بر عقب	Mini	30A	F11*
برف پاکن عقب	Mini	15A	F12
تغذیه دائم رادیوپخش	Mini	10A	F13
پمپ شیشه شور	Mini	5A	F14
نود مرکزی (شیشه بالا بر جلو)	Mini	30A	F15
تغذیه نود مرکزی	Mini	20A	F16
تغذیه نود مرکزی	Mini	20A	F17
تغذیه قفل مرکزی	Mini	30A	F18
تغذیه شیشه گرمکن	JCASE	30A	F19
تغذیه فن بخاری	JCASE	40A	F20

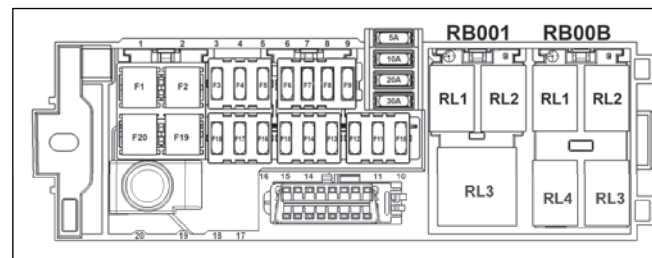

جعبه فیوز داشبورد*

۵

رله‌های محافظه داشبورد		شماره رله	
شدت جریان - نوع	عملکرد رله		
30A-2CONTACT	پمپ شیشه شوی جلو	RL1	RB001
30A-2CONTACT	پمپ شیشه شوی عقب	RL2	
35A-1CONTACT	فن بخاری	RL3	
30A-2CONTACT	برف پاک کن عقب	RL1	RB002
30A-1CONTACT	گرم کن شیشه عقب و آینه‌ها	RL2	
30A-1CONTACT	شیشه بالا بر عقب	RL3	
.....	RL4	

فیوز باکس داخل اتاق			
شماره فیوز	مقدار فیوز	نوع فیوز	عملکرد
F1	JCASE	رزرو
F2	JCASE	رزرو
F3*	10A	Mini	چراغ دنده عقب
F4*	10A	Mini	تغذیه سویچ اصلی (وضعیت ۱) - بخاری - رادیو - چراغ ترمز - نود مرکزی - جلو آمپر - آنتن - گرم کن شیشه عقب - چراغ ترمز سوم - چراغ نقشه خوان - چراغ داشبورد
F5	20A	Mini	تغذیه سویچ اصلی (وضعیت ۱) - فندک
F6	10A	Mini	تغذیه سویچ اصلی (وضعیت ۲) - یونیت کیسه هوا
F7	10A	Mini	تغذیه سویچ اصلی (وضعیت ۲) - دیاگ - سنسور فشار گاز - ایموبلایزر
F8	10A	Mini	تغذیه سویچ اصلی (وضعیت ۲) - سیستم ضد قفل ترمز ABS و ECU
F9	5A	Mini	تغذیه سویچ اصلی (وضعیت ۲) - نود مرکزی - جلو آمپر
F10	Mini	رزرو

* در صورت نصب در خودروی شما