

خودروی شما در یک نگاه


۲

- ۱۸..... کلیات بیرونی
- ۱۹..... نمای از پشت
- ۲۰..... نمای داخلی خودرو (I)
- ۲۱..... نمای داخلی (II)
- ۲۲..... کلیات پنل تجهیزات
- ۲۳..... محفظه موتور

دیجیتال خودرو


شرکت دیجیتال خودرو سامانه (مسئولیت محدود)

اولین سامانه دیجیتال تعمیرکاران خودرو در ایران

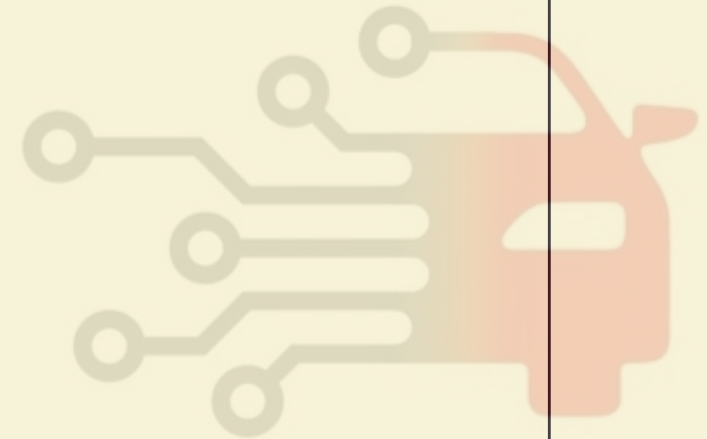



نمای جلو

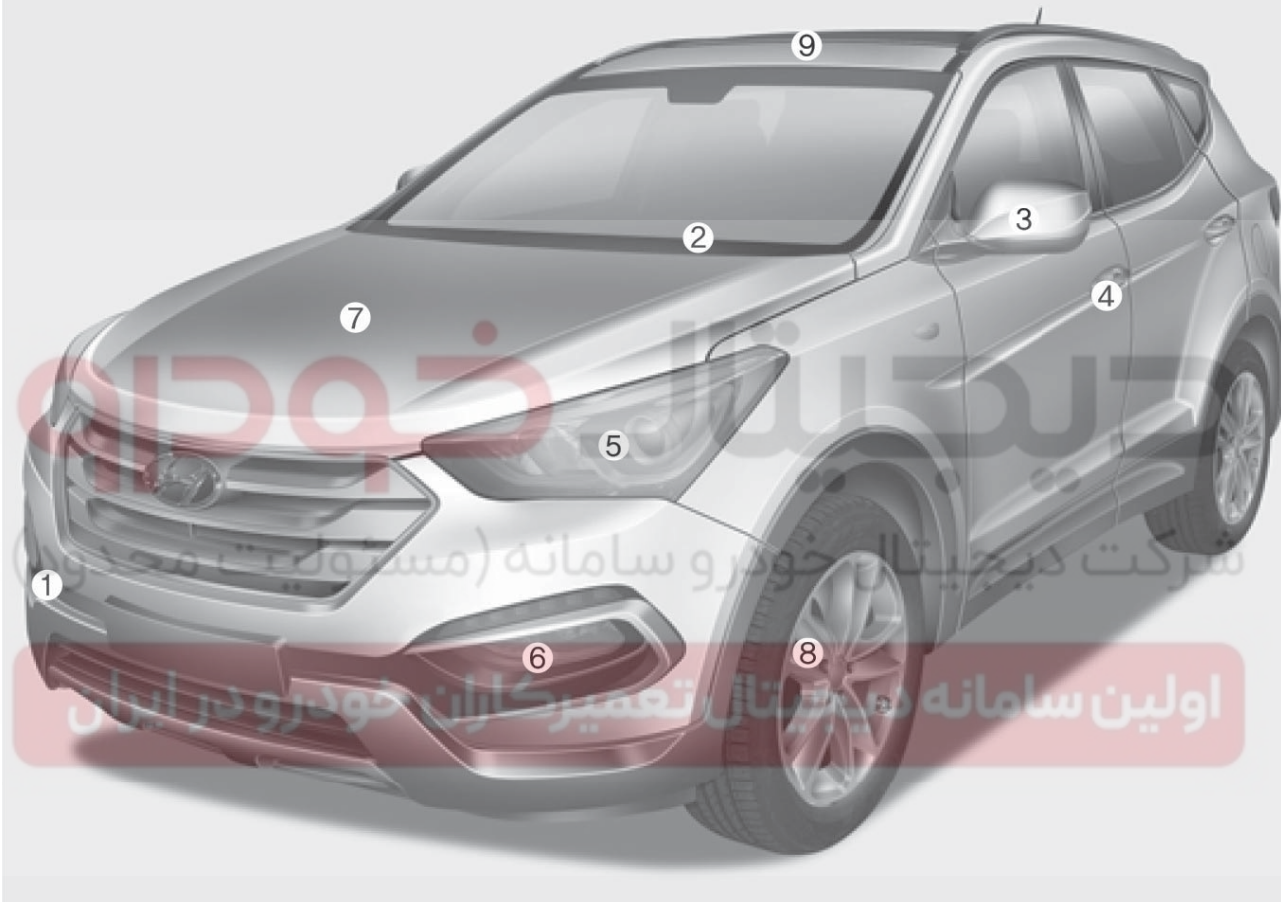

کلیات بیرونی - نمای خارجی

۱. قلاب یدک کشی
۲. تیغه برف پاک کن جلو
۳. آینه بغل
۴. قفل مرکزی درب
۵. چراغ جلو
۶. چراغ مه شکن جلو
۷. درب موتور
۸. لاستیک و چرخ ها
۹. سان روف پانوراما

* شمای نمایش داده با نمای واقعی متفاوت است.

نمای از پشت

نمای پشت

۱. آنتن

۲. گرمکن شیشه عقب

۳. سیستم کمک پارک

۴. درب بیرونی دریچه باک



۵. قلاب یدک کش

۶. چراغ عقب

۷. برف پاک کن شیشه عقب

۸. چراغ سوم ترمز

۹. دوربین دنده عقب

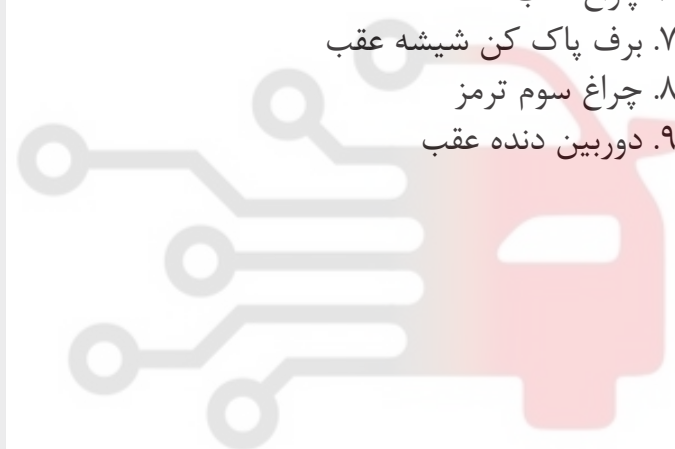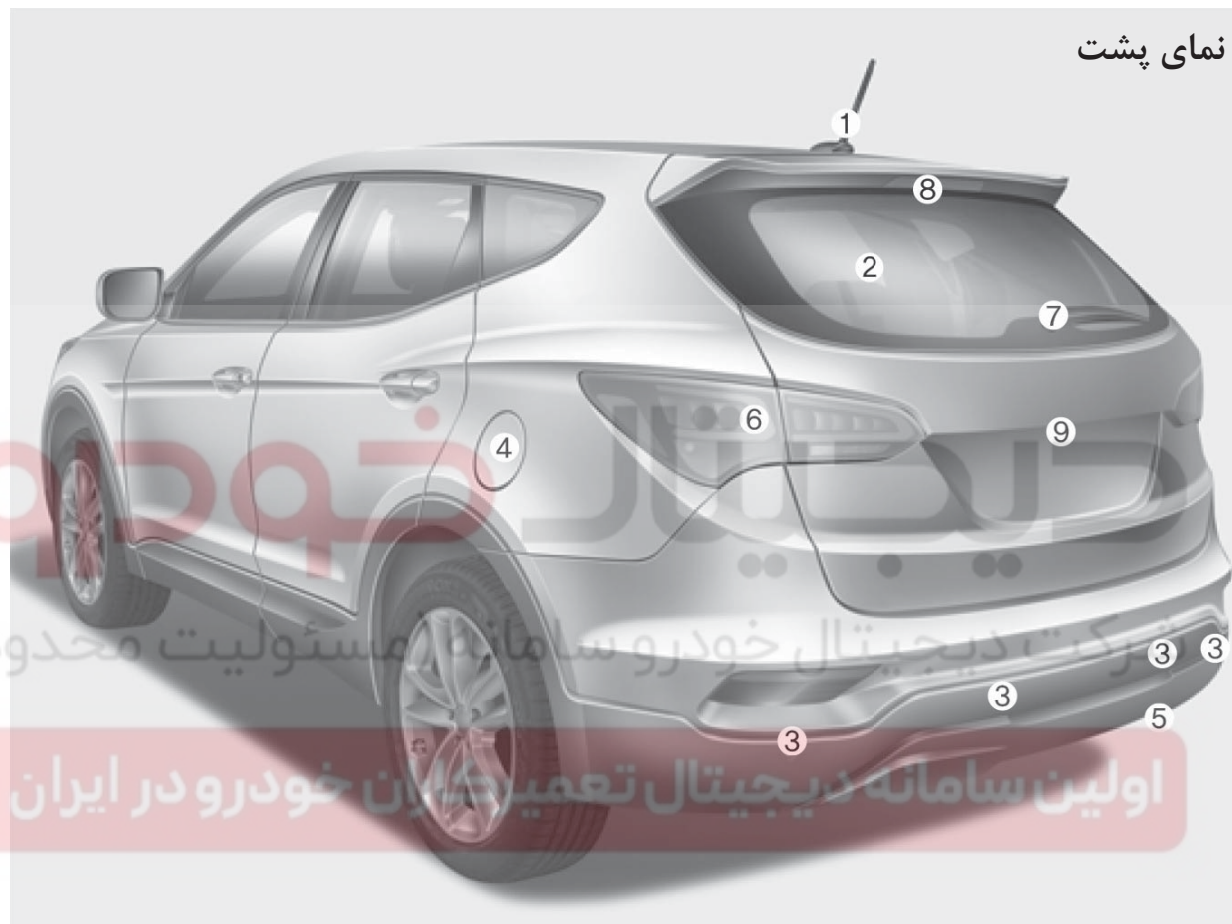


* شکل نمایش داده با نمای واقعی متفاوت است.



۲۲. صندلی

نمای داخلی خودرو (I)

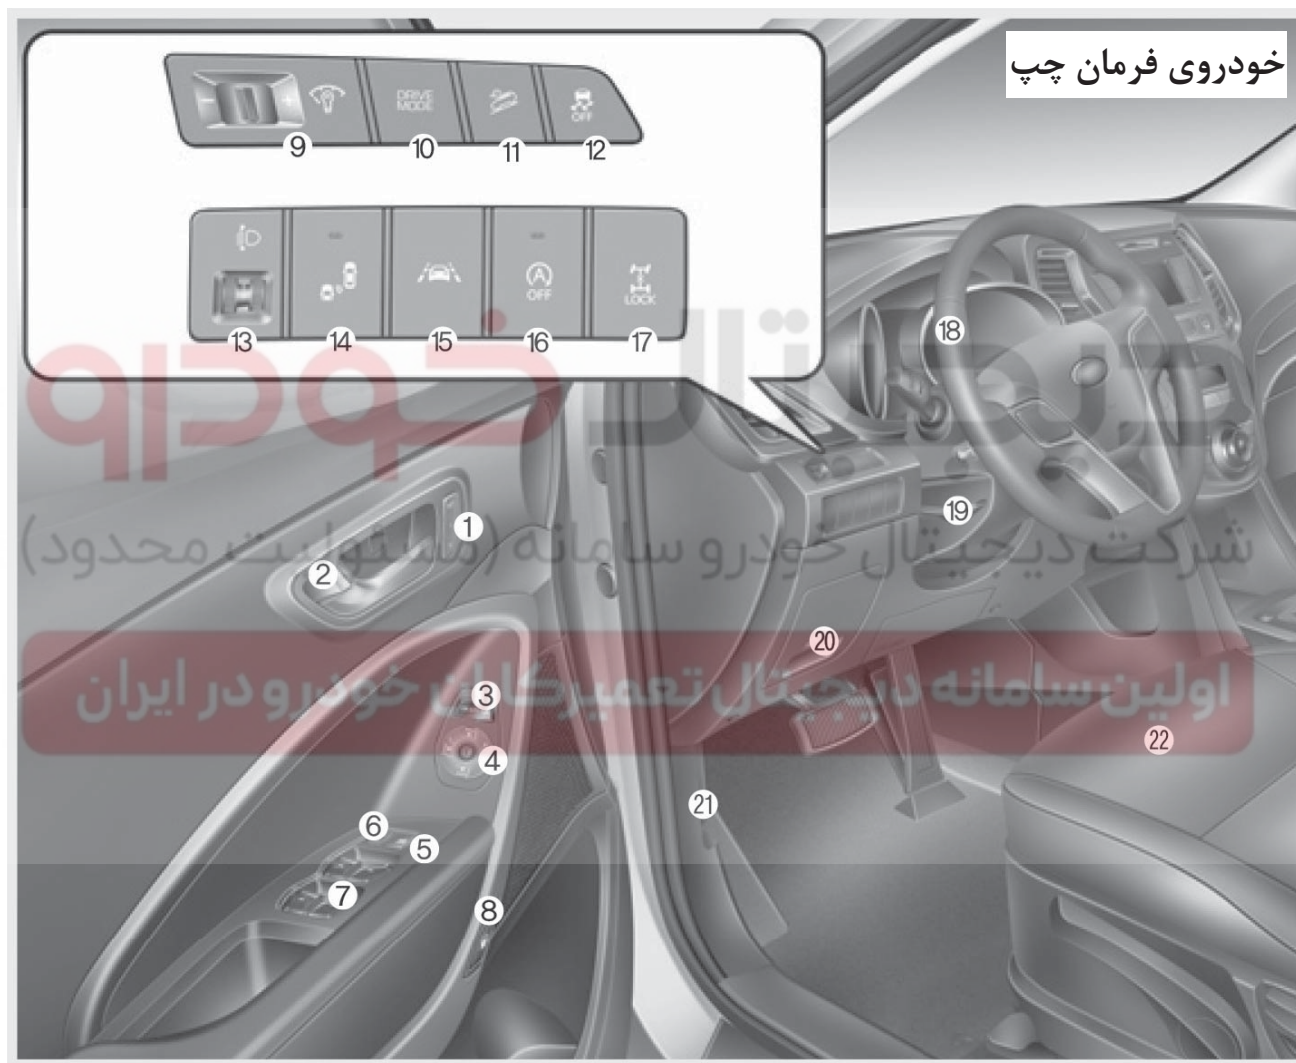


۱. کلید سیستم حافظه موقعیت راننده
۲. دستگیره داخلی درب
۳. کلید بستن آینه بغل
۴. کنترل آینه بغل
۵. کلید قفل شیشه برقی
۶. کلید قفل مرکزی
۷. سوئیچ شیشه برقی
۸. کلید درب باک
۹. کلید کنترل روشنایی صفحه نمایشگر
۱۰. کلید وضعیت رانندگی/کلید فعال کردن ECO (صرفه جوئی مصرف سوخت)
۱۱. کلید DBC (کنترل ترمز در سراسیمگی)
۱۲. کلید ESC OFF (کنترل الکترونیکی سیستم پایداری)
۱۳. کلید تنظیم چراغ جلو
۱۴. کلید روشن/خاموش BSD (ردیابی نقطه کور)
۱۵. کلید LDWS (خارج شدن از خط مستقیم)
۱۶. کلید روشن/خاموش ISG (سیستم اتوماتیک روشن/خاموش شدن موتور)
۱۷. کلید رانندگی با چهار چرخ
۱۸. غربیلک فرمان
۱۹. اهرم تنظیم ارتفاع غربیلک فرمان
۲۰. جعبه فیوز زیر داشبورد
۲۱. اهرم آزاد کننده قفل درب موتور

* شمای نمایش داده با نمای واقعی متفاوت است.

خودروی فرمان چپ

نمای داخلی (II)

۱. فندک
۲. خروجی برق
۳. گرمکن صندلی (جلو)
۴. کلید SPAS (کنترل اتوماتیک قریبلیک فرمان)
۵. کلید سیستم کمک پارک
۶. دسته دنده
۷. اهرم ترمز دستی
۸. کلید AUTO HOLD (ترمز اتوماتیک)
۹. سوئیچ EPB (ترمز دستی برقی)
۱۰. کلید سیستم مانیتور دید اطراف (AVM)
۱۱. خروجی USB.IPOD
۱۲. جای لیوانی

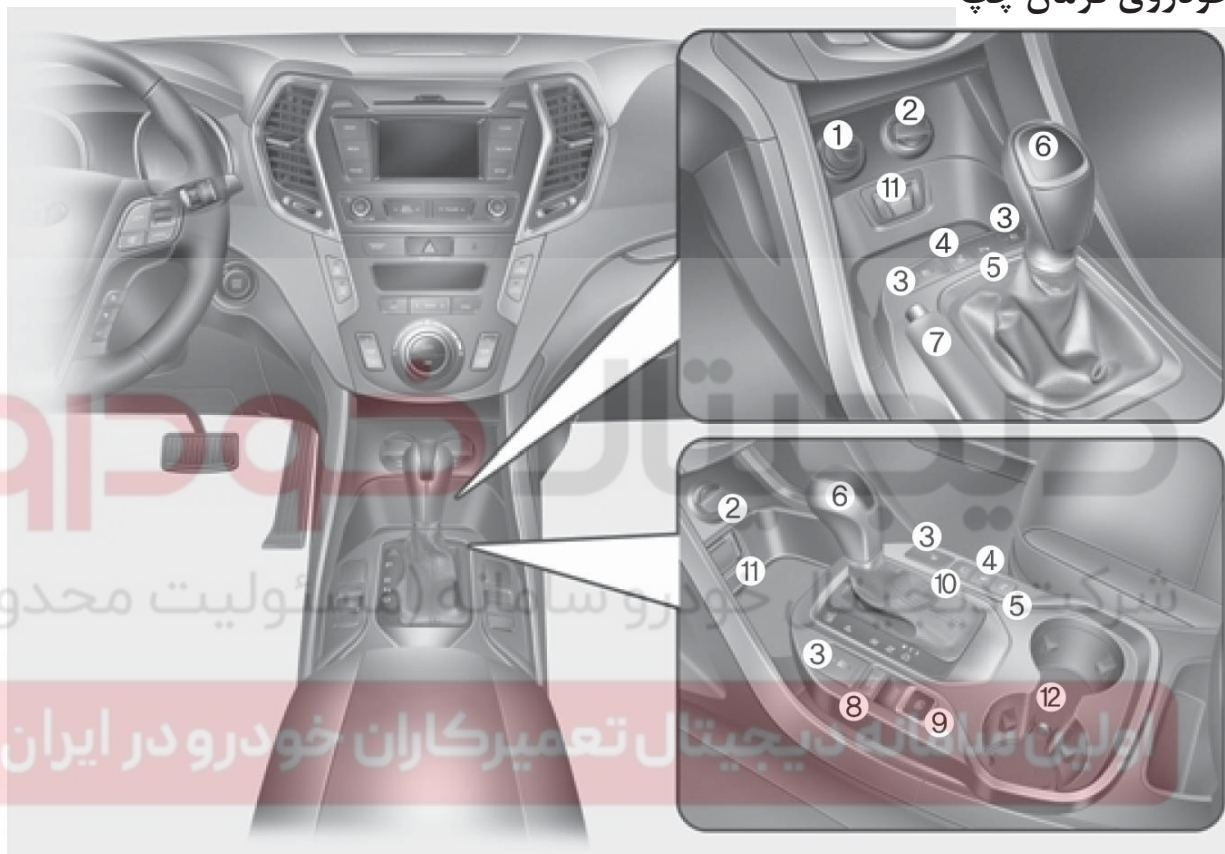

* شمای نمایش داده با نمای واقعی متفاوت است.


خودروی فرمان چپ



کلیات پنل تجهیزات

۱. کلید کنترل چراغ و دسته راهنما
۲. کلیدهای کنترل از راه دور سیستم صوتی
۳. کلیدهای هندزفری بلوتوث
۴. کلید کروز کنترل
۵. کلیدهای کنترل صفحه نمایش ال سی دی
۶. بوق
۷. کیسه هوا (ایربگ) جلو سمت راننده
۸. کلید برف پاک کن و شیشه شوی
۹. سوئیچ ماشین یا کلید روشن / خاموش موتور
۱۰. سیستم صوتی
۱۱. فلاشر (اعلام خطر)
۱۲. سیستم تهویه مطبوع
۱۳. کیسه هوا (ایربگ) سمت سرنشین
۱۴. جعبه داشبورد

* شمای نمایش داده با نمای واقعی متفاوت است.

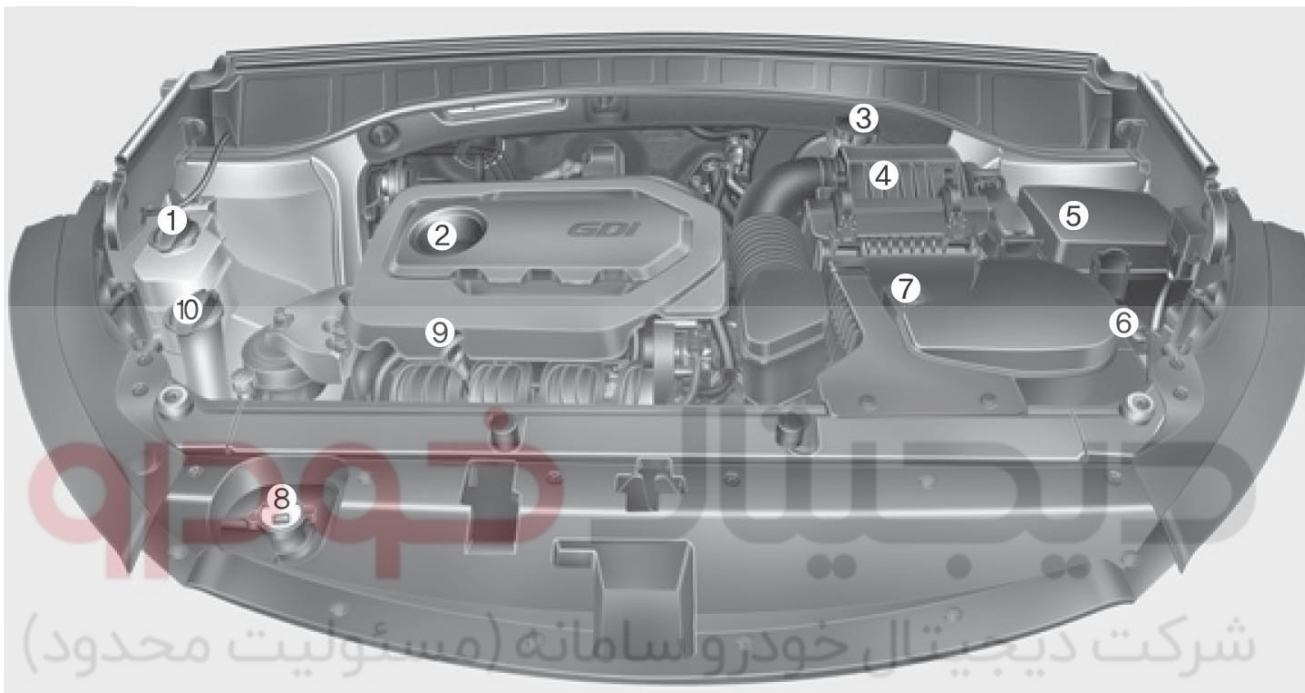

محفظه موتور

-بنزینی ۲.۴ لیتر GDI

۱. مخزن مایع خنک کننده موتور

۲. دریچه روغن موتور

۳. مخزن روغن ترمز / کلاچ

۴. فیلتر هوا

۵. جعبه فیوز

۶. قطب منفی باتری

۷. قطب مثبت باتری

۸. درب رادیاتور

۹. میله (گیج) نمایش میزان روغن موتور

۱۰. مخزن مایع شیشه شوی شیشه جلو


شرکت دیجیتال خودرو سامانه (مسئولیت محدود)

اولین سامانه دیجیتال تعمیرکاران خودرو در ایران

۲

خودروی شما در یک نگاه

* شمای نمایش داده با نمای واقعی متفاوت است.

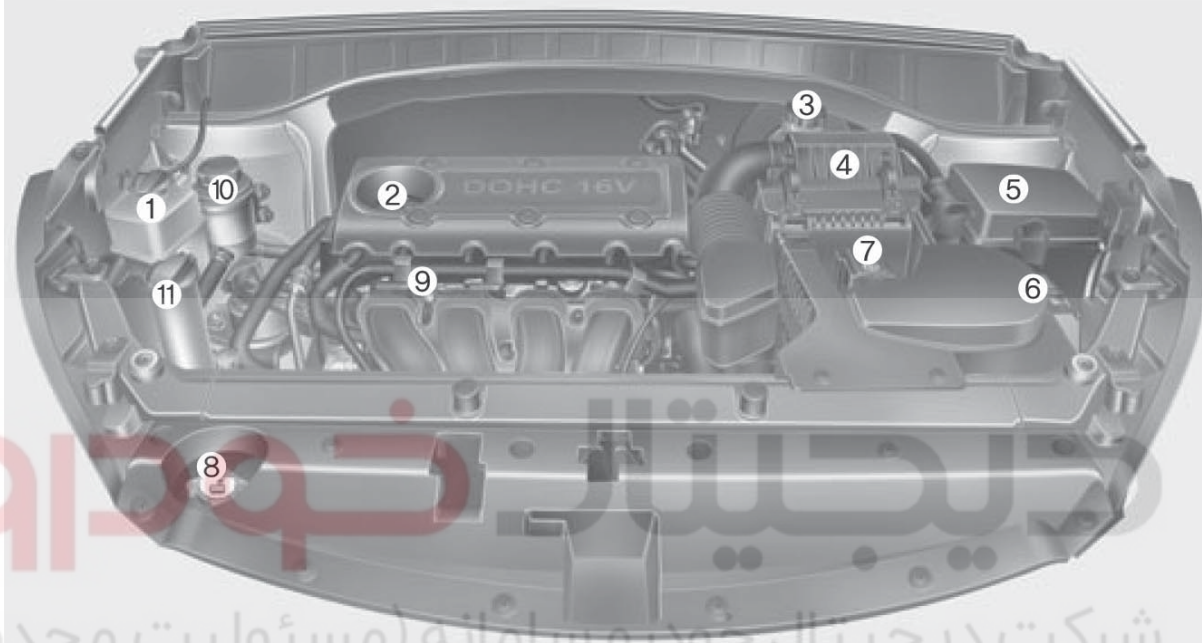

شرکت دیجیتال خودرو سامانه (مسئولیت محدود)

اولین سامانه دیجیتال تعمیرکاران خودرو در ایران

- بنزینی ۲.۴ لیتر MPI
- ۱. مخزن مایع خنک کننده موتور
- ۲. دریچه روغن موتور
- ۳. مخزن روغن ترمز / کلاچ
- ۴. فیلتر هوا
- ۵. جعبه فیوز
- ۶. قطب منفی باتری
- ۷. قطب مثبت باتری
- ۸. درب رادیاتور
- ۹. میل (گیج) نمایش میزان روغن موتور
- ۱۰. مخزن روغن هیدرولیک فرمان
- ۱۱. مخزن مایع شیشه شوی شیشه جلو

* شمای نمایش داده با نمای واقعی متفاوت است.