



نقشه جعبه فیوز موتور

B30

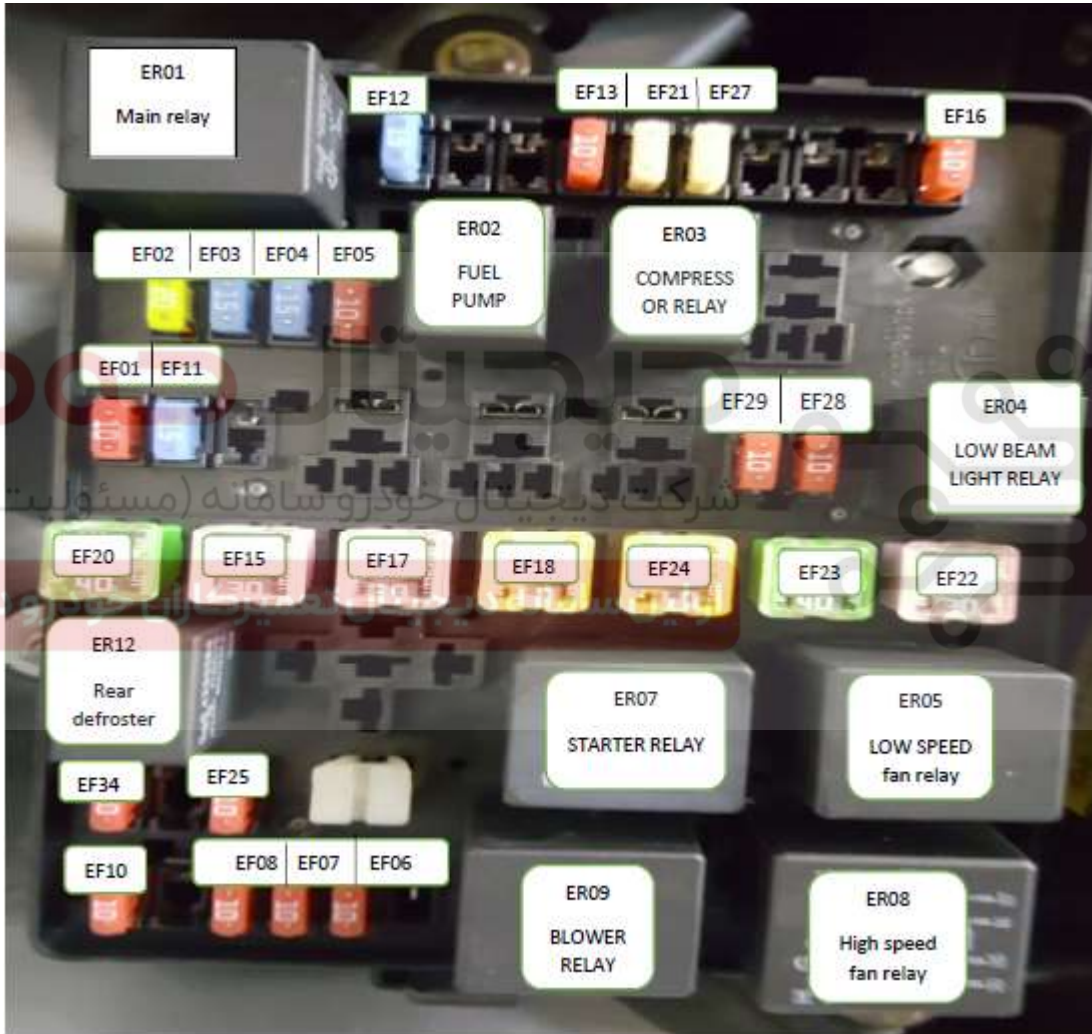

Fuse List Engine Compartment Main Distribution Box Assembly

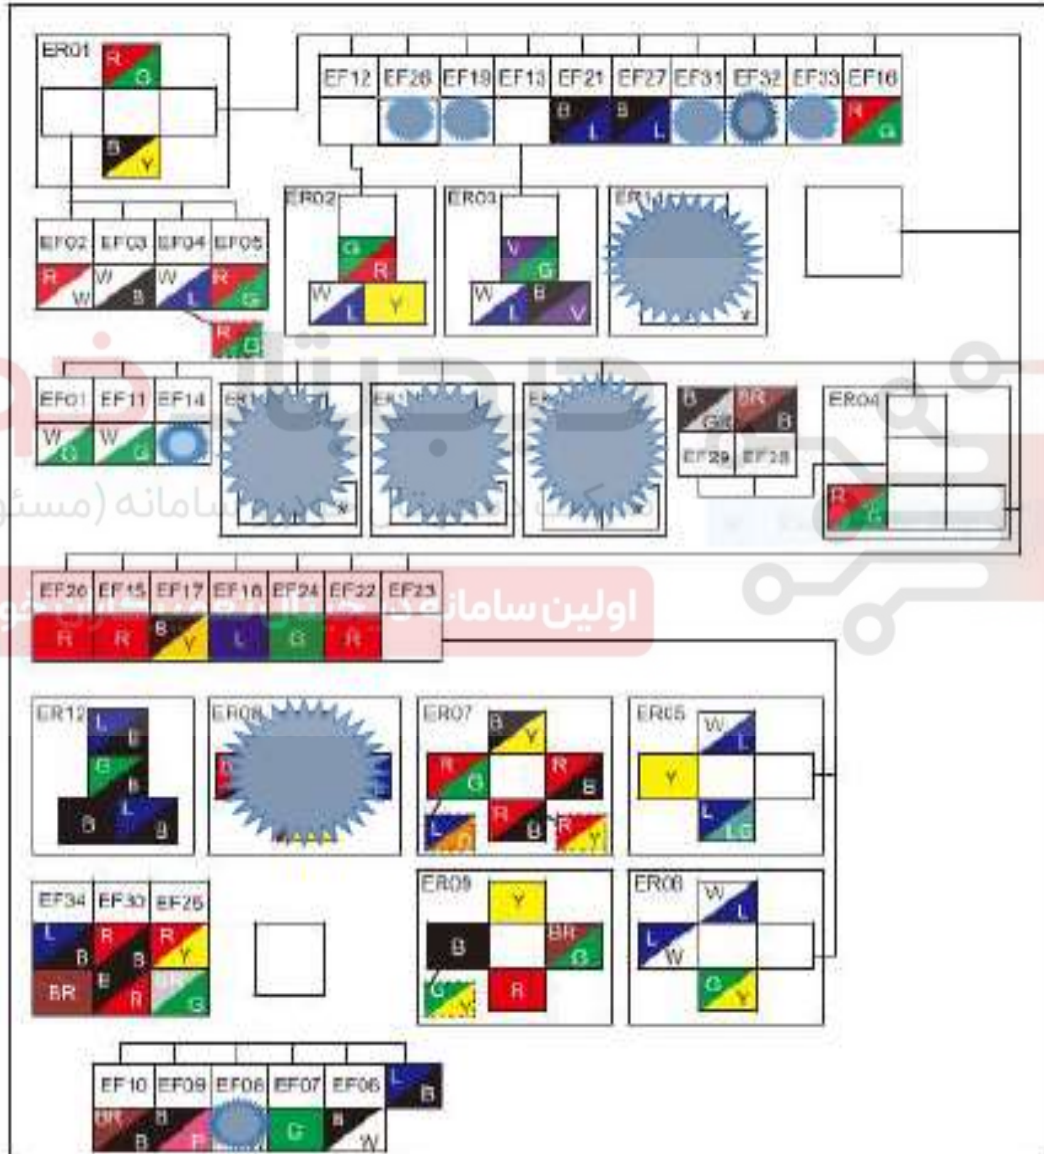

اولین سامانه خودرو در ایران

EF01	موتور ۱	10A	ER01	رله اصلی
EF02	کوئل	15A	ER02	رله پمپ بنزین
EF03	موتور ۳	15A	ER03	رله کمپرسور
EF04	انژکتور	15A	ER04	رله نور پایین چراغ جلو
EF05	سنسور اکسیژن	10A	ER05	رله فن رادیاتور دور کند
EF06	موتور ۲	10A	ER06	رله فن رادیاتور دور تند
EF07	گیربکس ۲	10A	ER07	رله استارت ۱
EF08	ترمز ضد قفل	10A	ER08	رله استارت ۲
EF09	سوئیچ دنده عقب	10A	ER09	رله فن بخاری
EF10	سوئیچ فشار کولر	10A	ER10	N
EF11	گیربکس ۱	15A	ER11	N
EF12	پمپ بنزین	15A	ER12	رله بخار زدای شیشه عقب
EF13	کمپرسور	10A	ER13	N
EF14	N	N	ER14	N
EF15	شیشه بالابر	30A		
EF16	رله اصلی	10A		
EF17	استارت	30A		
EF18	جعبه فیوز داشبورد ۲+BB	60A		
EF19	N	N		
EF20	موتور ESP	40A		
EF21	شیر برقی ESP	25A		
EF22	فن	40A		
EF23	فن رادیاتور	30A		
EF24	جعبه فیوز داشبورد ۱+BB	60A		
EF25	تهویه مطبوع	10A		
EF26	N	N		
EF27	بخار زدای شیشه عقب	25A		
EF28	چراغ نور پایین جلو چپ	10A		
EF29	چراغ نور پایین جلو راست	10A		
EF30	سنسور جریان	10A		
EF31	N	N		
EF32	N	N		
EF33	N	N		
EF34	سوئیچ برف پاک کن	10A		