


## ABS – P6L

شرح	کد
باتري	BB00
جعبه فيوز اصلي	BF00
سوئيچ	SW00
نود داخل اتاق	CCN
نود جلو آمپر	ICN
نود جلو	FN
کانکتور عيب يابي	C001
سوئيچ لامپهاي استپ ترمز	2100
سنسور ABS چرخ جلو سمت چپ	7000
سنسور ABS چرخ جلو سمت راست	7005
سنسور ABS چرخ عقب سمت چپ	7010
سنسور ABS چرخ عقب سمت راست	7015
ECU ترمز ABS	7020

ABS - P6L

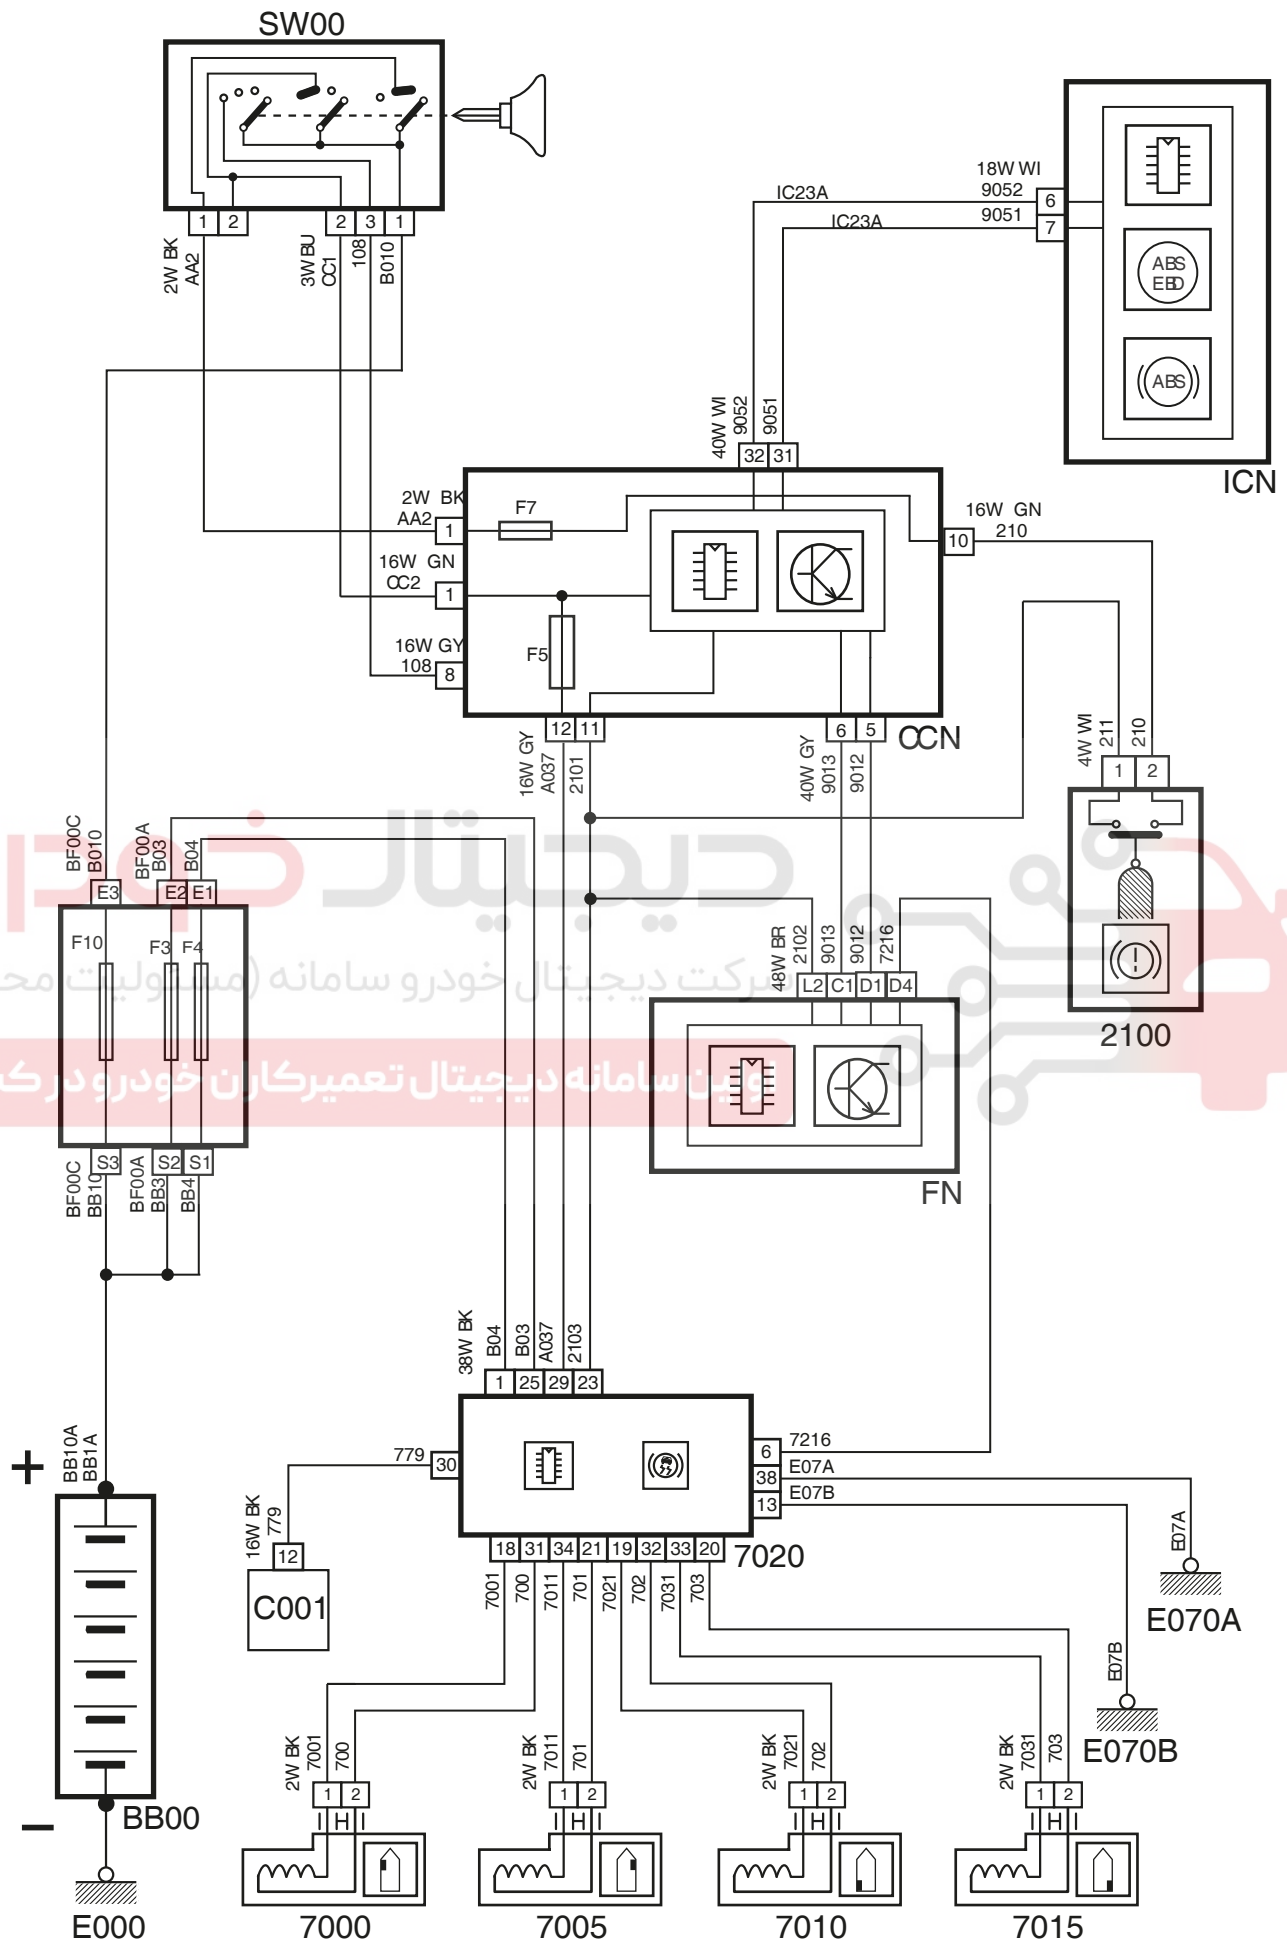

دیجیتال خودرو (مسئولیت محدود)  
سازمانه دیجیتال تعمیرکاران خودرو در کشور