


باز و بست فیلتر هوا

مهم: توصیه های ایمنی و نظافت را رعایت کنید.

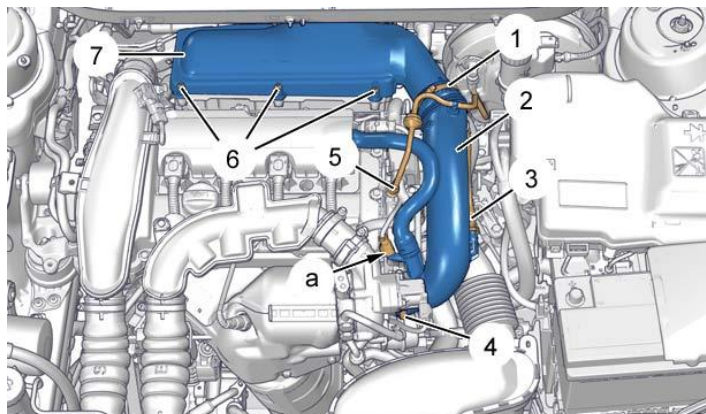

کانکتور را جدا کنید. (در محل a)

کانکتورهای (۳) و (۵) را جدا کنید.

بسته های (۱) و (۴) را شل کنید.

باز کنید:

۳ پیچ (۶)

لوله ی هوای توربوشارژر (۲)

درپوش محفظه فیلتر هوا (۷)

فیلتر هوا را خارج کنید .

بستن

بستن عکس مراحل باز کردن می باشد.

دیجیتال خودرو

شرکت دیجیتال خودرو سامانه (مسئولیت محدود)

اولین سامانه دیجیتال تعمیرکاران خودرو در ایران