


# Massaging Front Seats

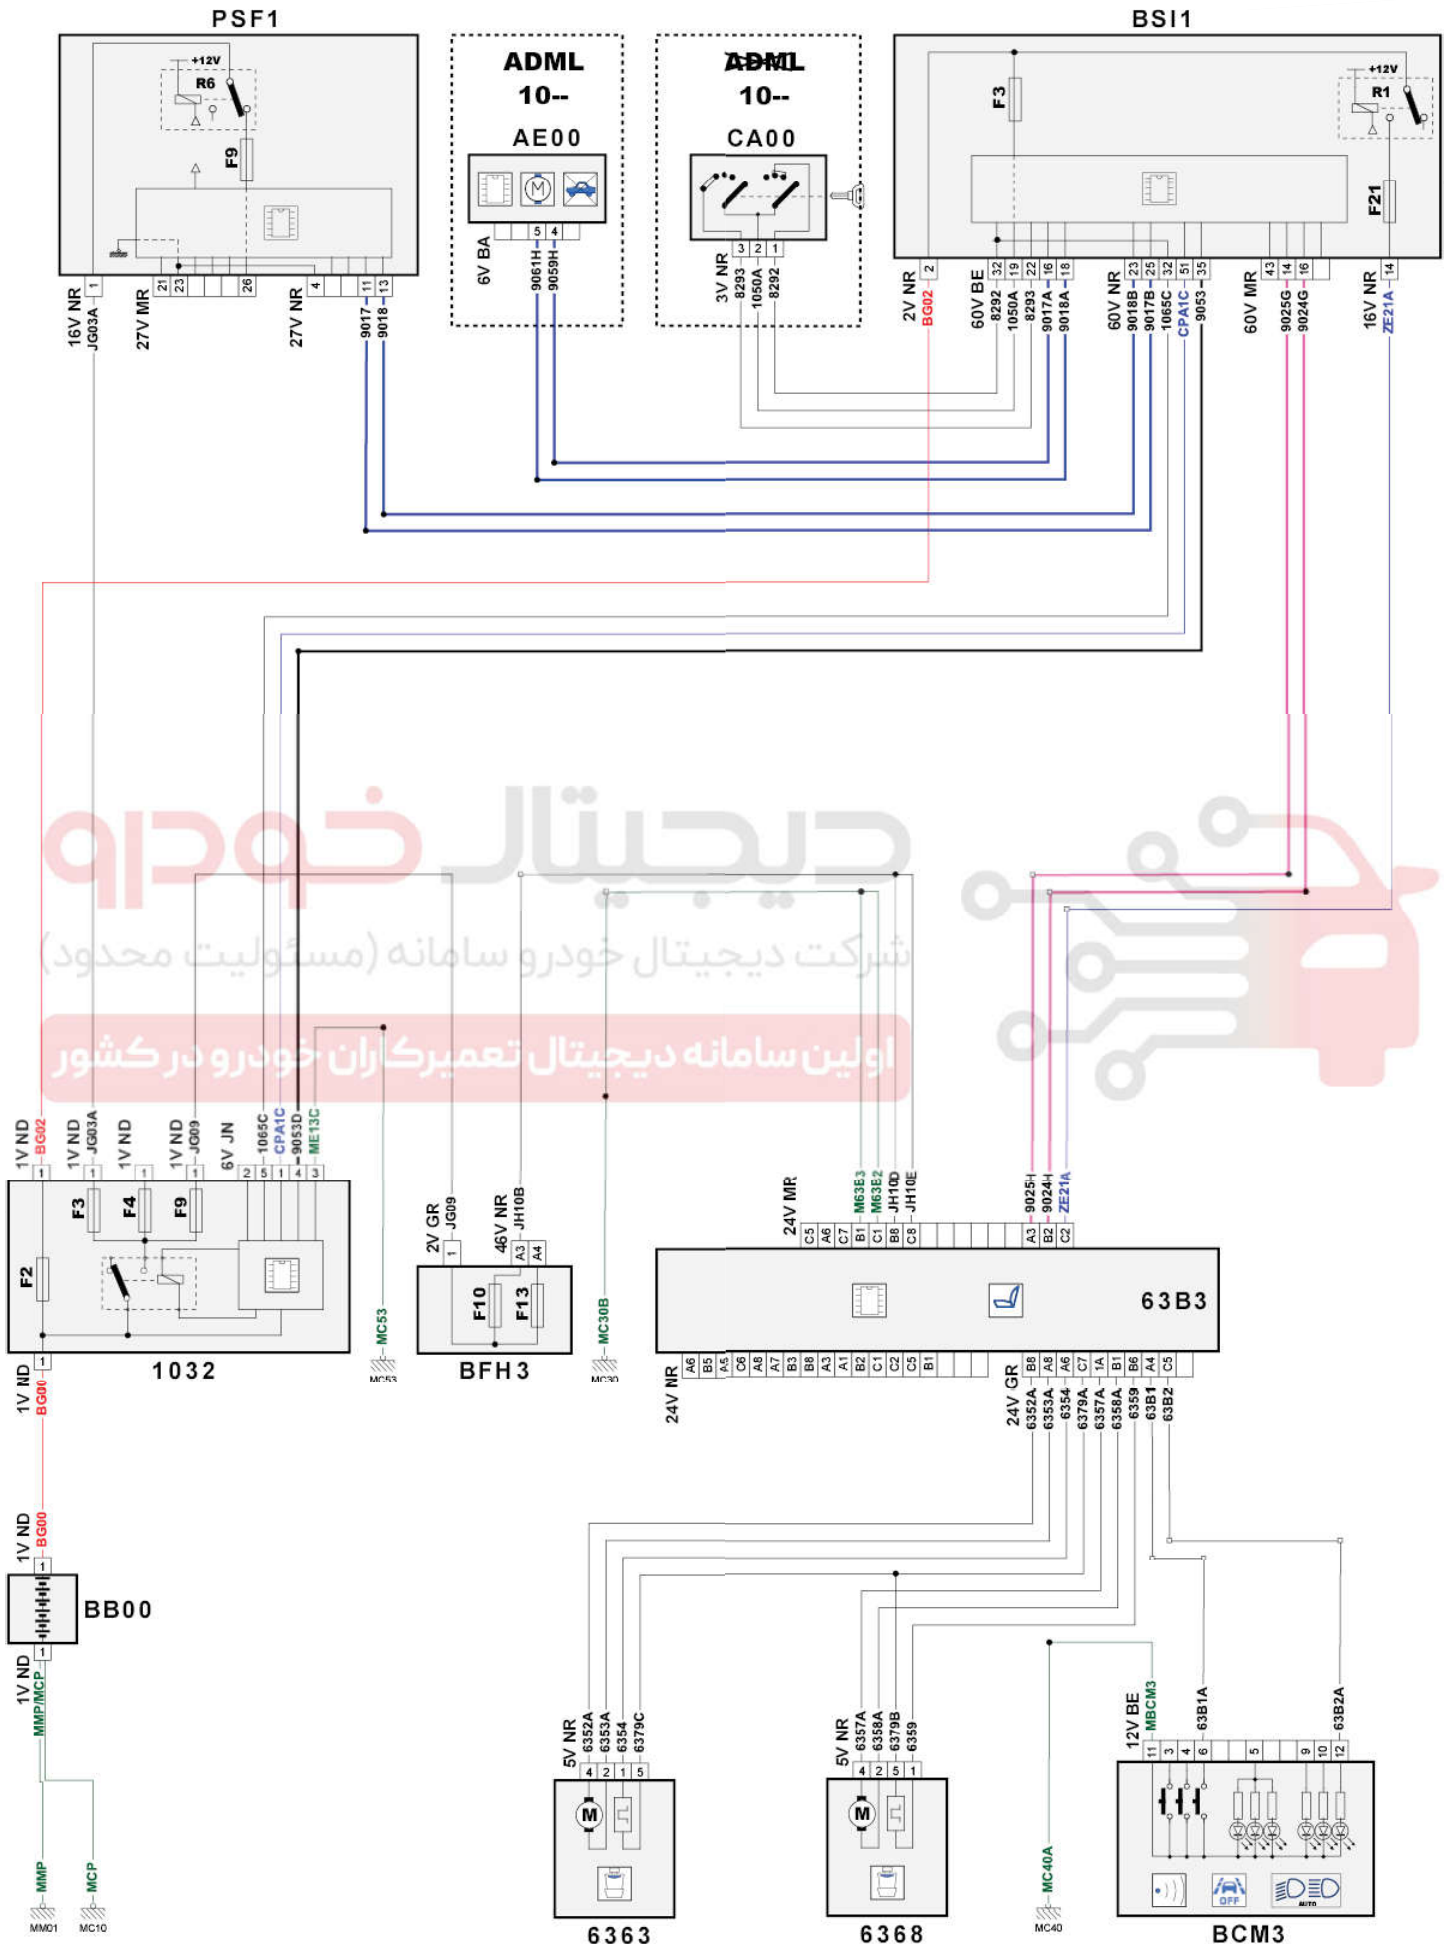

دیجیتال خودرو  
 شرکت دیجیتال خودرو سامانه (مسئولیت محدود)  
 اولین سامانه دیجیتال تعمیرکاران خودرو در کشور

## Massaging Front Seats

item code	description	information
1032	null	electrical supplies protection and management unit
6363	null	moteur memorise lombaire horizontale siege conducteur
6368	null	moteur memorise lombaire verticale siege conducteur
63B3	null	drivers seat memory unit
AE00	null	electric steering lock
BB00	null	ancillaries battery
BCM3	null	left-hand multifunction switch block /
BFH3	null	cabin relay fusebox 1
BSI1	null	built-in systems interface
CA00	null	ignition switch
E636C	null	crimp one information (or equipotential 636C) wire
E904C	null	crimp one information (or equipotential 904C) wire
E905A	null	crimp one information (or equipotential 905A) wire
E917	null	crimp one information (or equipotential 917) wire
E917A	null	crimp one information (or equipotential 917A) wire
E918	null	crimp one information (or equipotential 918) wire
E918A	null	crimp one information (or equipotential 918A) wire
E953	null	crimp one information (or equipotential 953) wire
EB10	null	splice of a "battery +" protected by fuse no. 10
EM30A	null	crimp earth (earth point number 30A)
EM40A	null	crimp earth (earth point number 40A)
EM53	null	crimp earth (earth point number 53)
EM63A	null	crimp earth (earth point number 63A)
MC10	null	body earth point number 10
MC30B	null	body earth point number 30B
MC40B	null	body earth point number 40
MC53B	null	body earth point number 53B
MM01	null	engine earth point number 01
PSF1	null	engine compartment connection board-fuse box

اولین سامانه دیجیتال تعمیرکاران خودرو در کشور