WWW.DIGITALKHODRO.COM

安全气囊电路图/Airbag

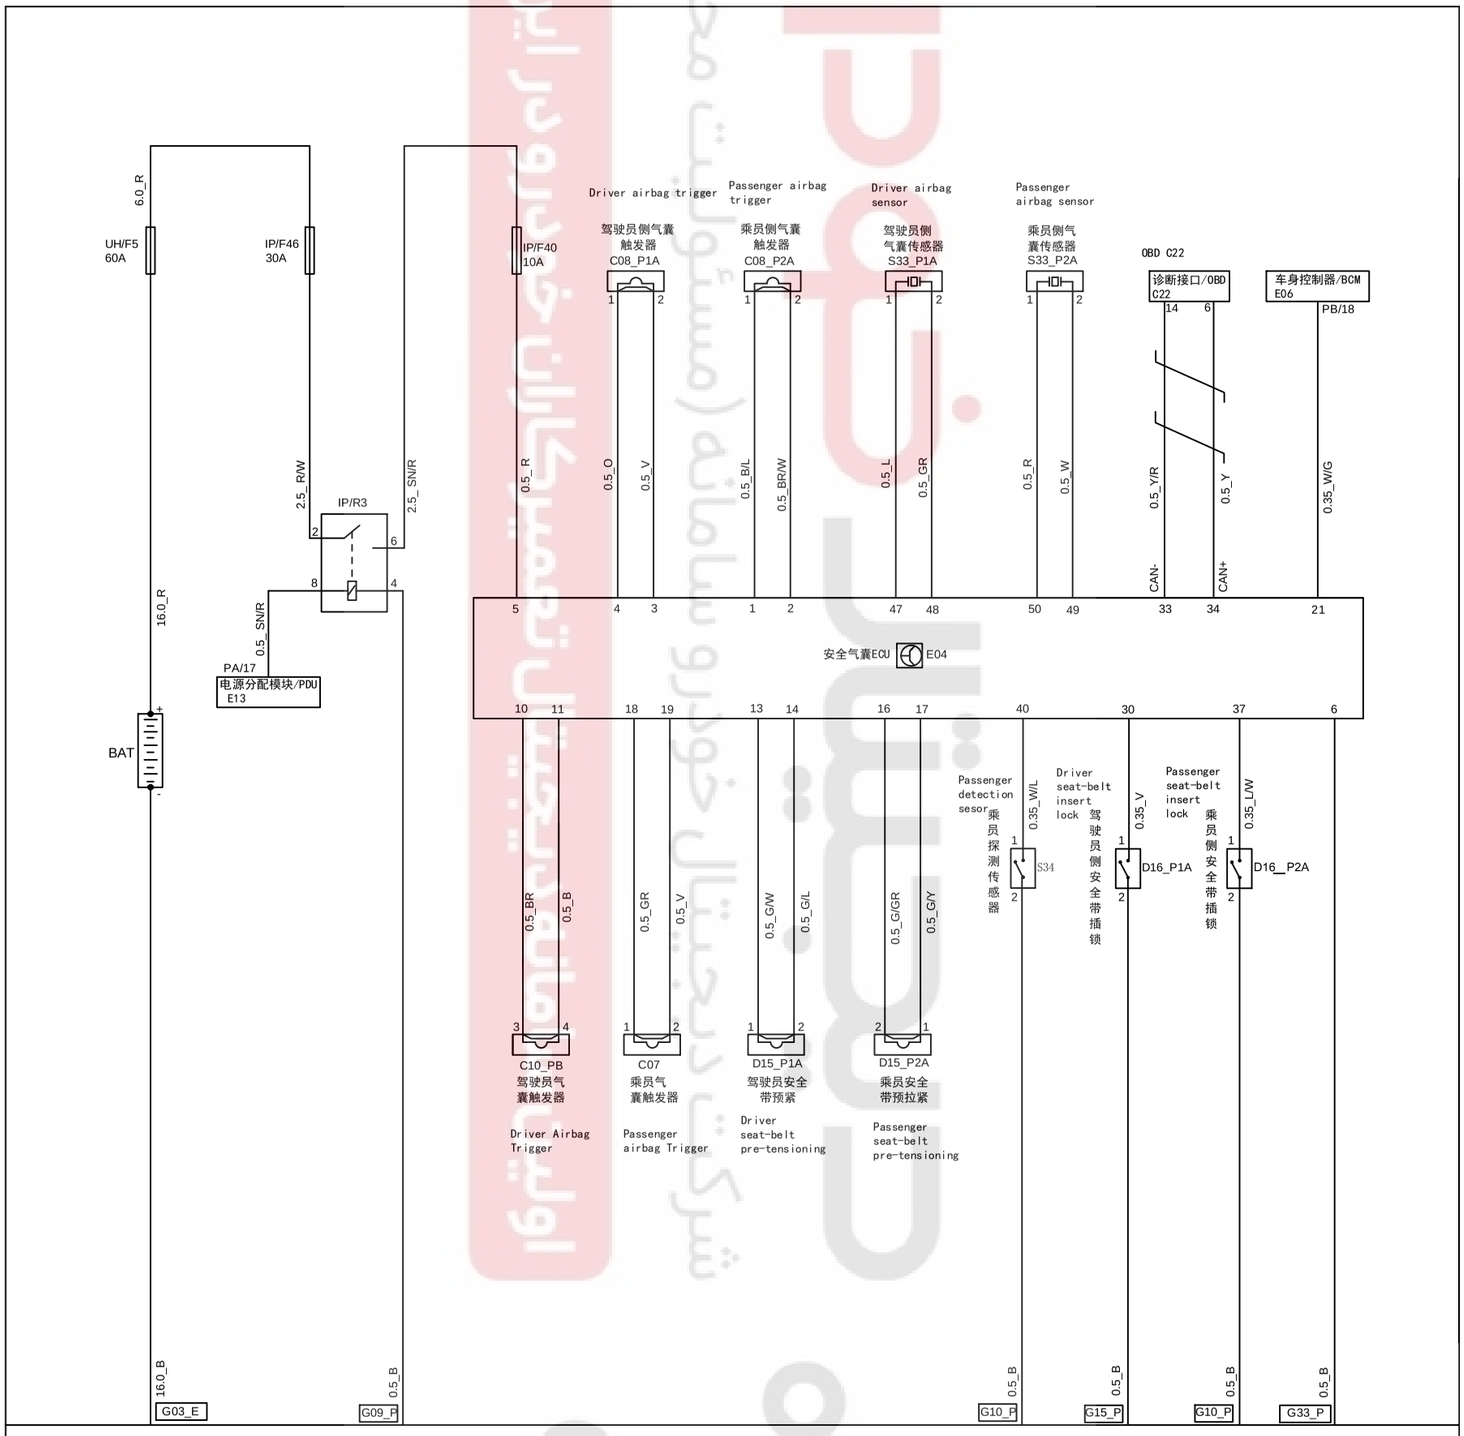

安全气囊电路图

E04—安全气囊ECU
C08_P2A—乘员侧气囊触发器
C08_P1A—驾驶员侧气囊触发器
C07—乘员气囊触发器
D15_P1A—驾驶员安全带预紧
D15_P2A—乘员安全带预紧
S33_P1A—驾驶员侧气囊传感器
S33_P2A—乘员侧气囊传感器

C10_PB—驾驶员气囊触发器
D16_P1A—驾驶员侧安全带插锁
D16_P2A—乘员侧安全带插锁
S34—乘员探测传感器
E13—电源分配模块
C22—诊断接口
E06—车身控制器

G03_E—蓄电池负极到车身搭铁点
G09_P—主线束左侧A立柱下搭铁点2
G10_P—无钥匙控制器处搭铁点
G15_P—BCM处搭铁点
G33_P—气囊ECU搭铁点1

Airbag circuit

E04—Airbag ECU
C08_P2A—Driver airbag trigger
C08_P1A—Passenger driver trigger
C07—Driver airbag trigger
D15_P1A—Driver seat-belt pre-tensioning
D15_P2A—Passenger seat-belt pre-tentioning
S33_P1A—Driver airbag sensor
S33_P2A—Passenger airbag sensor

C10_PB—Driver airbag trigger
D16_P1A—Driver seat-belt insert Sensor
D16_P2A—Passenger seat-belt insert sensor
S34—Driver detection sensor
E13—PDU
C22—OBD
E06—BCM

G03_E—GND for BAT negative on body
G09_P—GND2 for main harness beneath left-side A pillar
G10_P—GND-PEPS
G15_P—GND-BCM
G33_P—GND1 for Airbag ECU

021 62 99 92 92