WWW.DIGITALKHODRO.COM
۰۲۱ ۶۲ ۹۹ ۹۲ ۹۲

Air bag /Seat belt pretensioner system (1.8T)

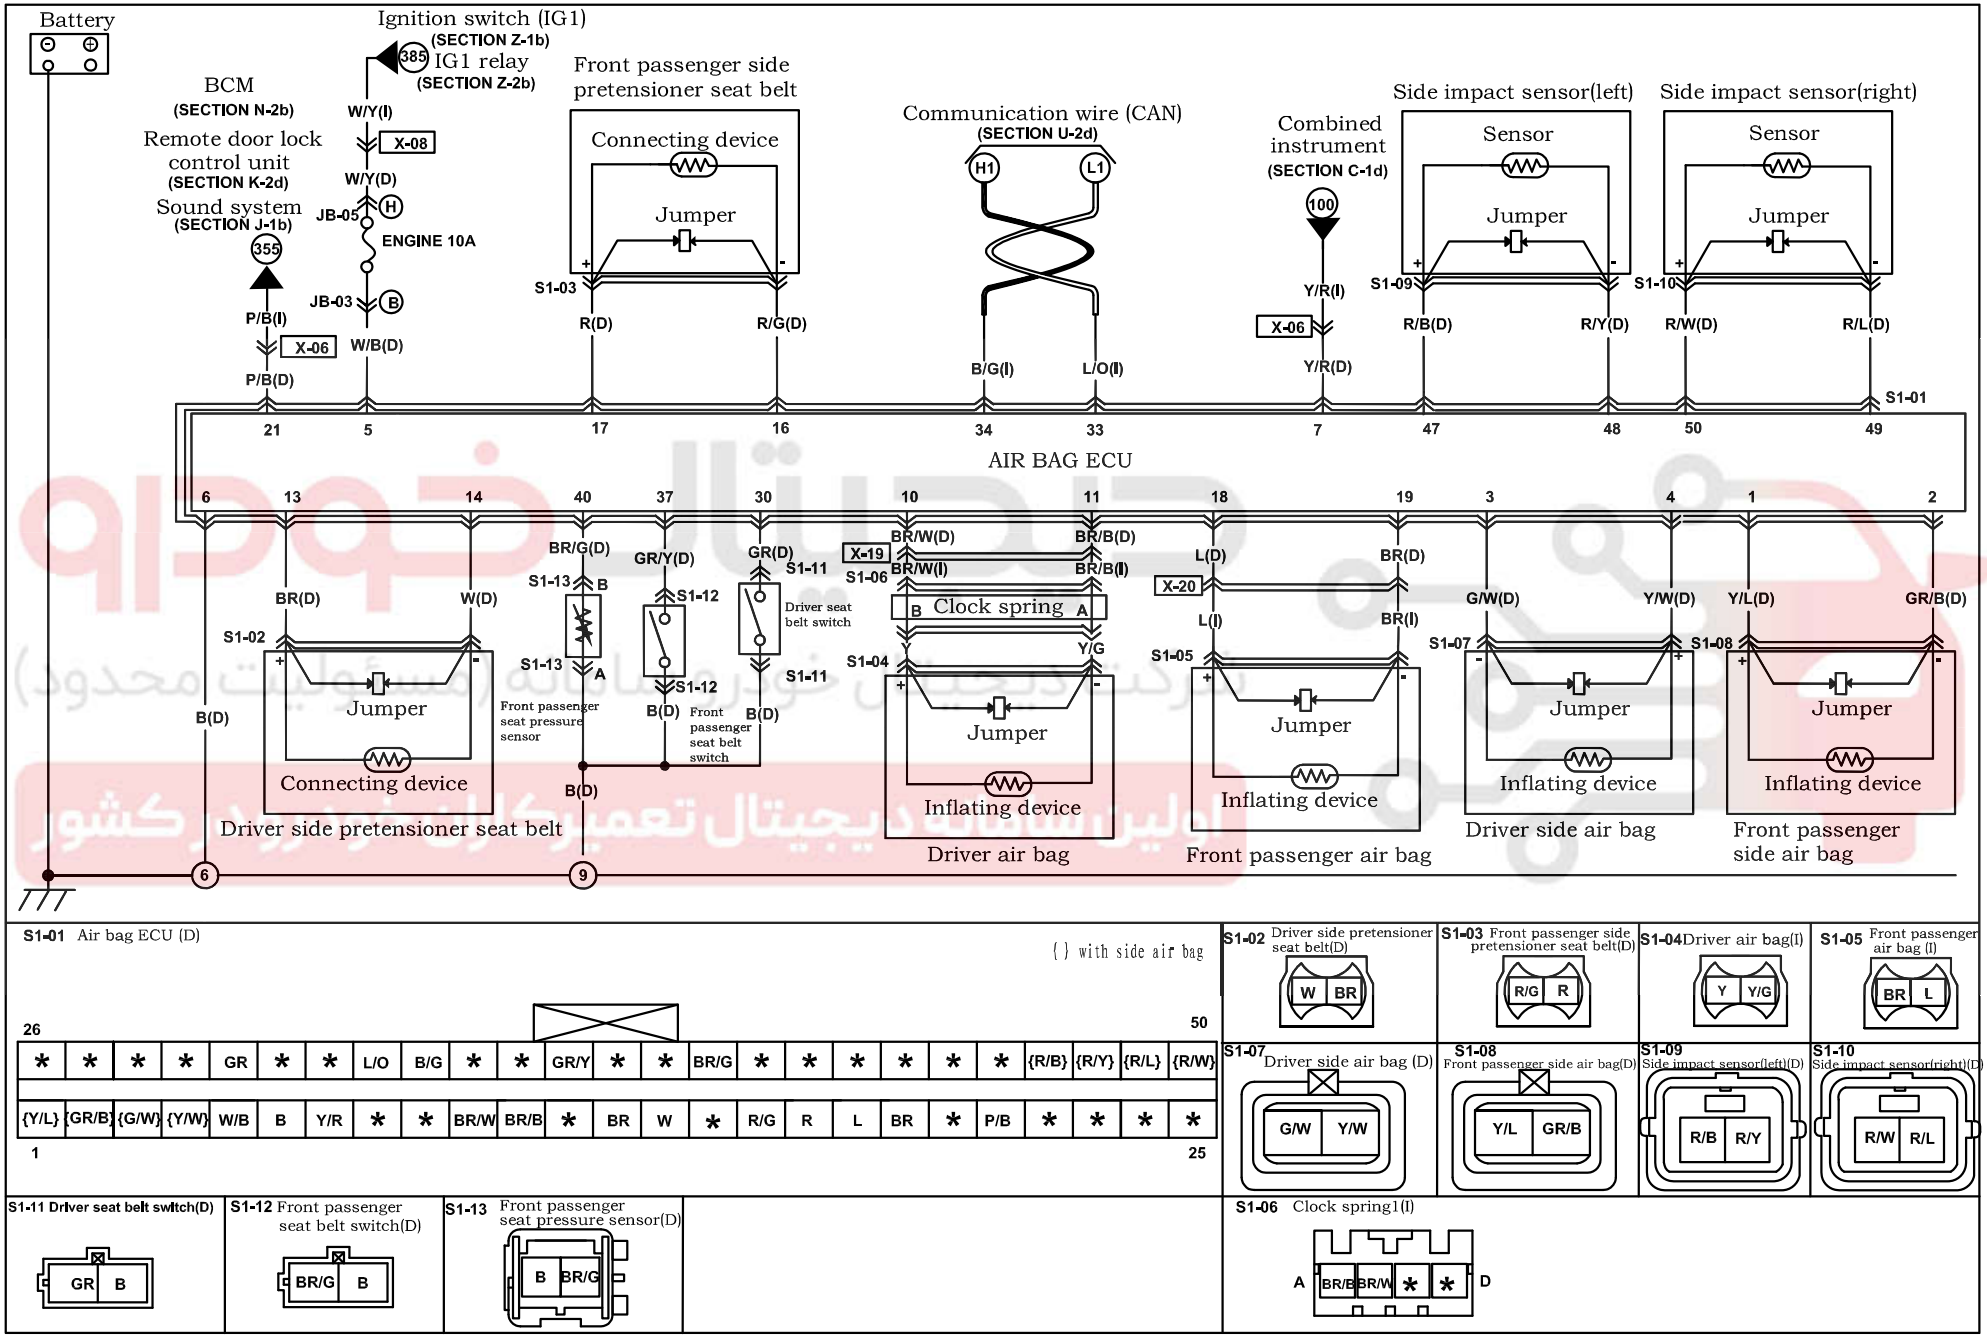

S1-01 Air bag ECU (D)

{ } with side air bag

26																						50
*	*	*	*	GR	*	*	L/O	B/G	*	*	GR/Y	*	*	BR/G	*	*	*	*	*	*	{R/B}	{R/Y}	{R/L}	{R/W}
{Y/L}	{GR/B}	{G/W}	{Y/W}	W/B	B	Y/R	*	*	BR/W	BR/B	*	BR	W	*	R/G	R	L	BR	*	P/B	*	*	*	*
1																						25

S1-02 Driver side pretensioner seat belt(D)

S1-03 Front passenger side pretensioner seat belt(D)

S1-04 Driver air bag(I)

S1-05 Front passenger air bag (I)

S1-07 Driver side air bag (D)

S1-08 Front passenger side air bag(D)

S1-09 Side impact sensor(left)(D)

S1-10 Side impact sensor(right)(D)

S1-11 Driver seat belt switch(D)

S1-12 Front passenger seat belt switch(D)

S1-13 Front passenger seat pressure sensor(D)

S1-06 Clock spring1(I)

WWW.DIGITALKHODRO.COM
۰۲۱ ۶۲ ۹۹ ۹۲ ۹۲