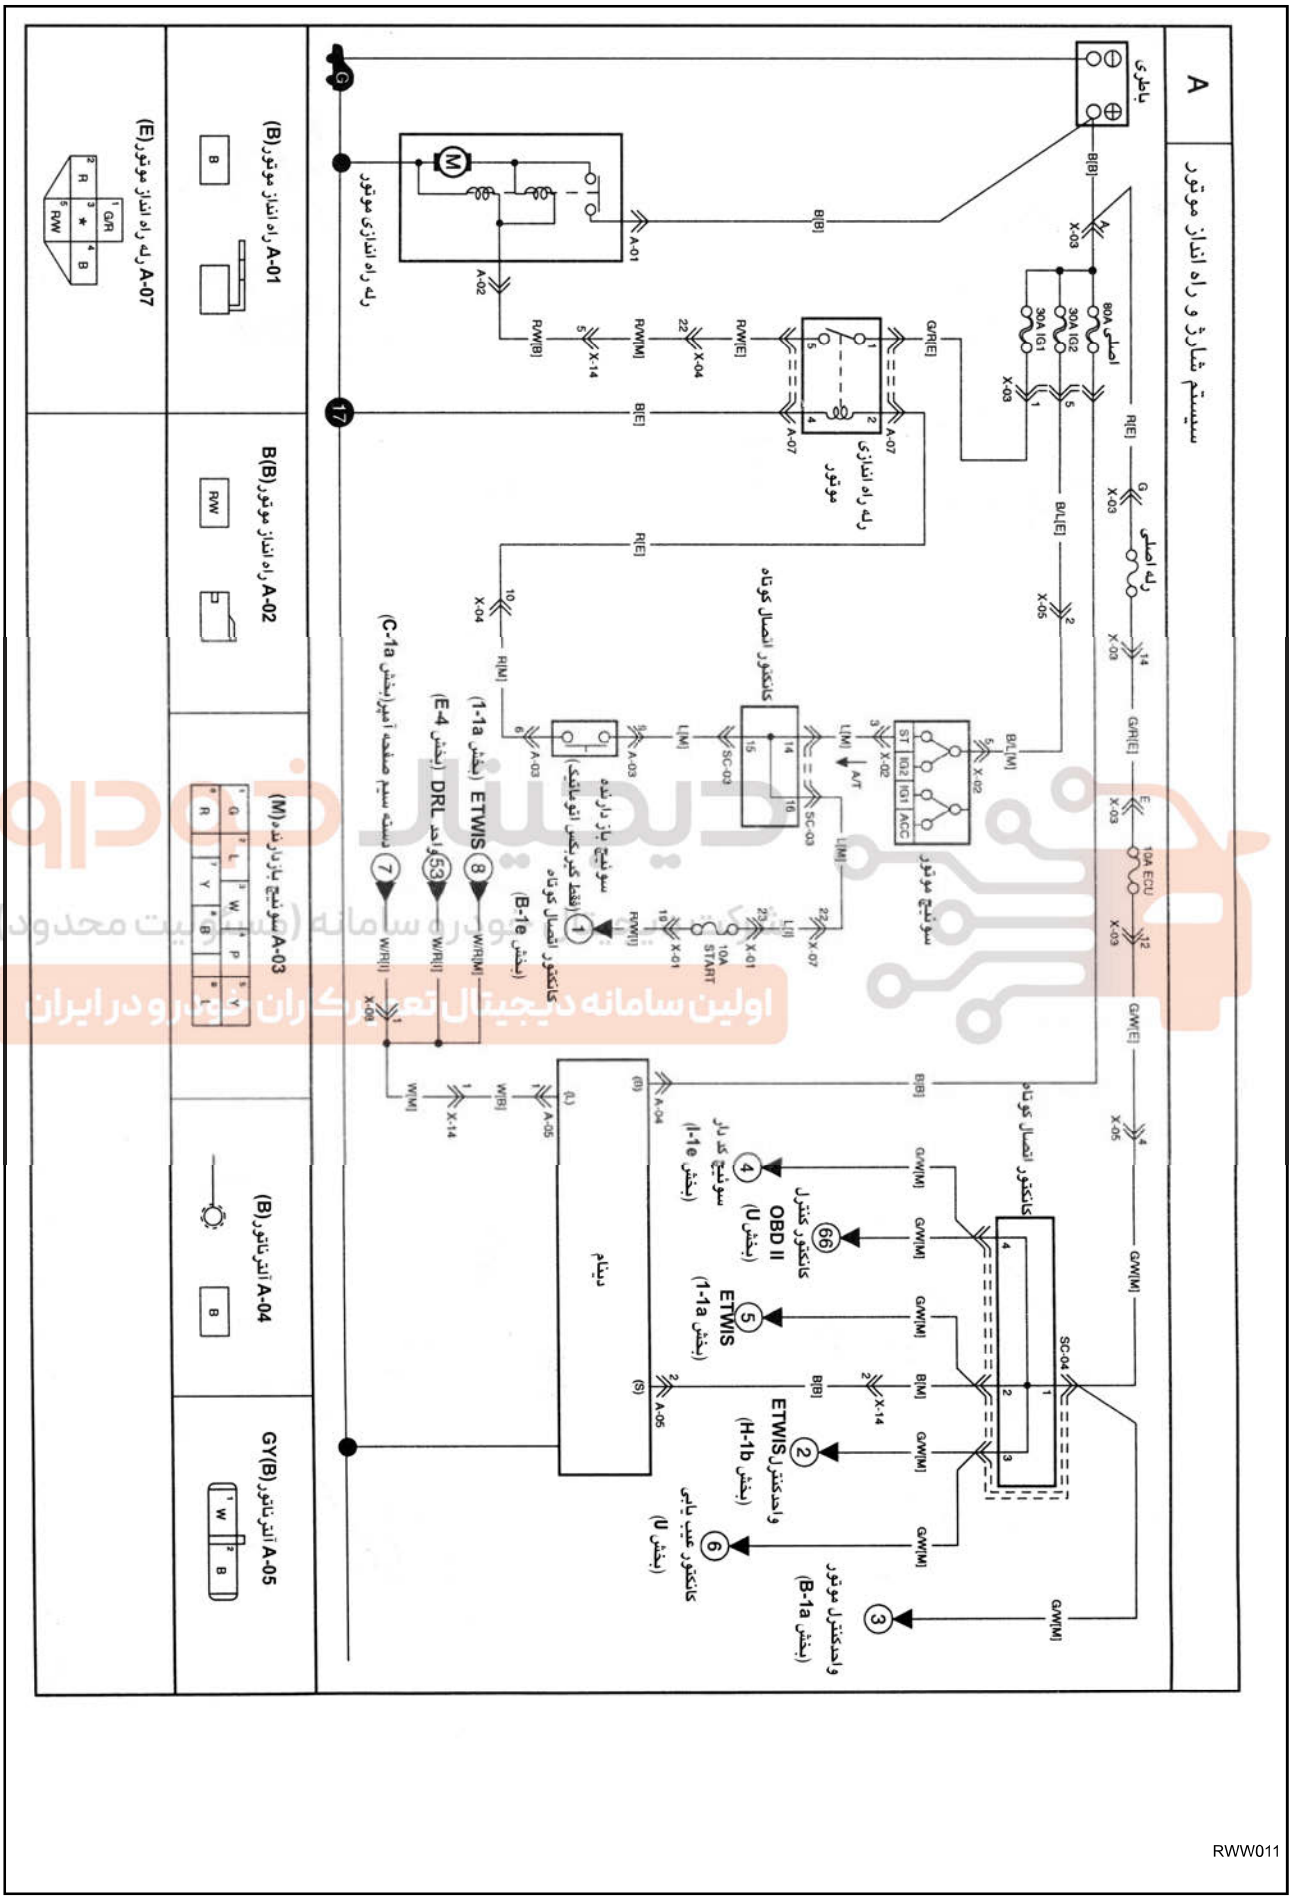
A
سیستم شارژ و راه انداز موتور
باطری
رله راه اندازی موتور
رله اصلی
فیوز اصلی
فیوز 10A ECU
فیوز 10A START
سوئیچ موتور
کانکتور اتصال کوتاه
سوئیچ باز دارنده
(نقطه کبریکس اتوماتیک)
کانکتور اتصال کوتاه (بخش B-1e)
سوئیچ کد دار (بخش I-1e)
کانکتور کنترل OBD II (بخش U)
ETWIS (بخش I-1a)
واحدکنترلETWIS (بخش H-1b)
کانکتور عیب یابی (بخش U)
واحدکنترل موتور (بخش B-1a)
دیزل
دسته سیم صفحه آمپر(بخش C-1a)
ETWIS (بخش I-1a)
DRL واحد (بخش E-4)
A-01 راه انداز موتور(B)
A-02 راه انداز موتور(B)
A-03 سوئیچ باز دارنده(M)
A-04 انژیناتور(B)
A-05 انژیناتور GY(B)
A-07 رله راه انداز موتور(E)
RWW011