

باز و بست شیشه سقف پانوراما


۱. ابزار

ابزار عمومی شیشه کاری.

۲. باز کردن


باز کنید:

- قاب پرده سانروف
- باربند های سقف
- قاب های سقف

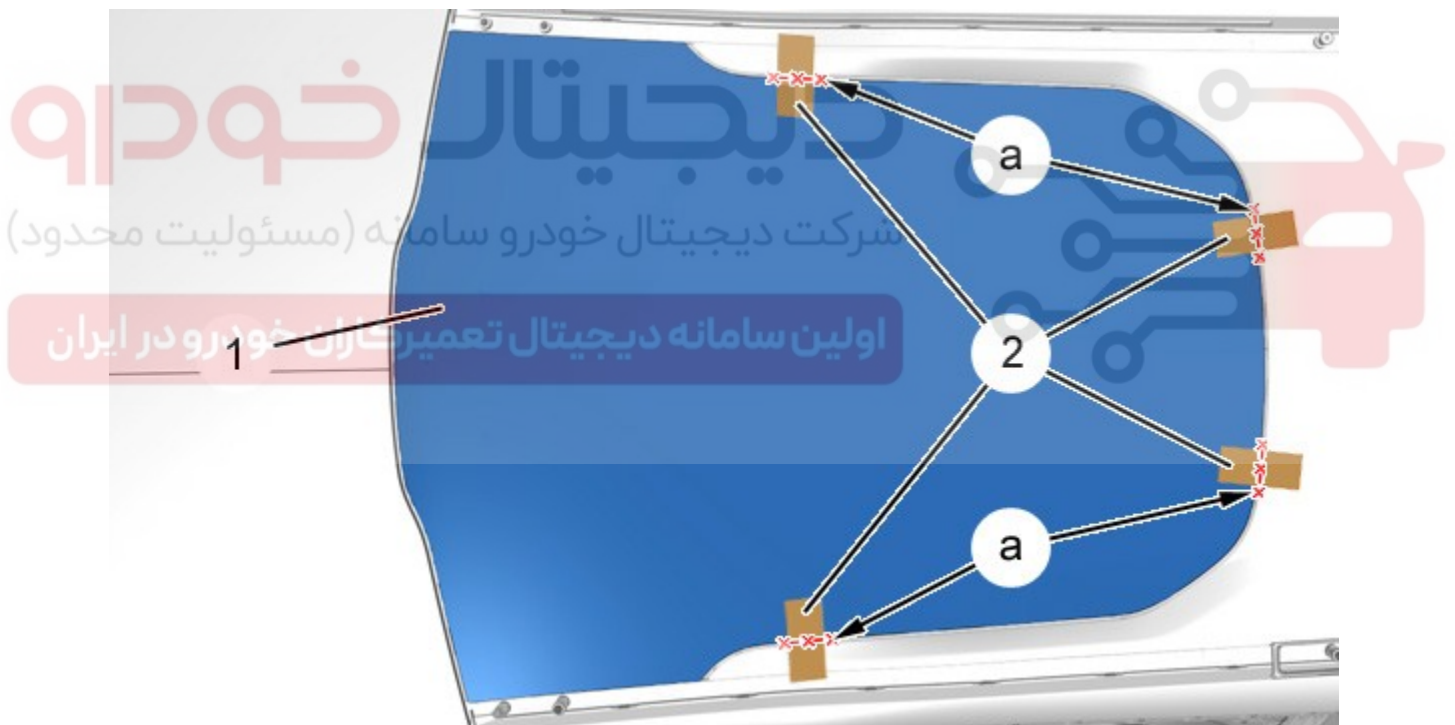

شکل : C4DG0EKD

نکته: برای استفاده مجدد شیشه سقف پانوراما (۱)، نوار چسب را در موقعیت نشان داده شده (۲) قرار دهید و سپس از نقاط **a** ببرد.

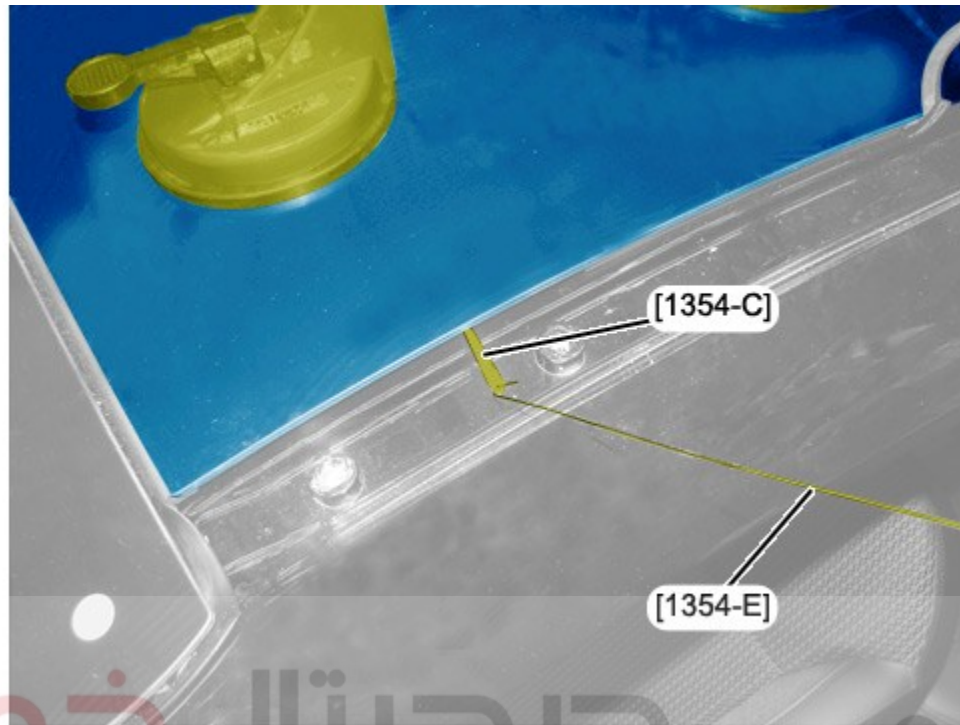

شکل : C4DG0EED


شرکت دیجیتال خودرو (مسئولیت محدود)

درفش [1354-C] را از چسب آب بندی از داخل به سمت بیرون عبور دهید.

سیم برش [1354-E] را در میله درفش [1354-C] درگیر کنید. **تعمیرکاران خودرو در ایران**

سیم برش [1354-E] را به داخل خودرو ببرید.

به اندازه کافی از طول سیم برش را آزاد بگذارید تا بتوان آن را بر روی غلتک ابزار راهنمای [1354-AZ] تثبیت کرد.

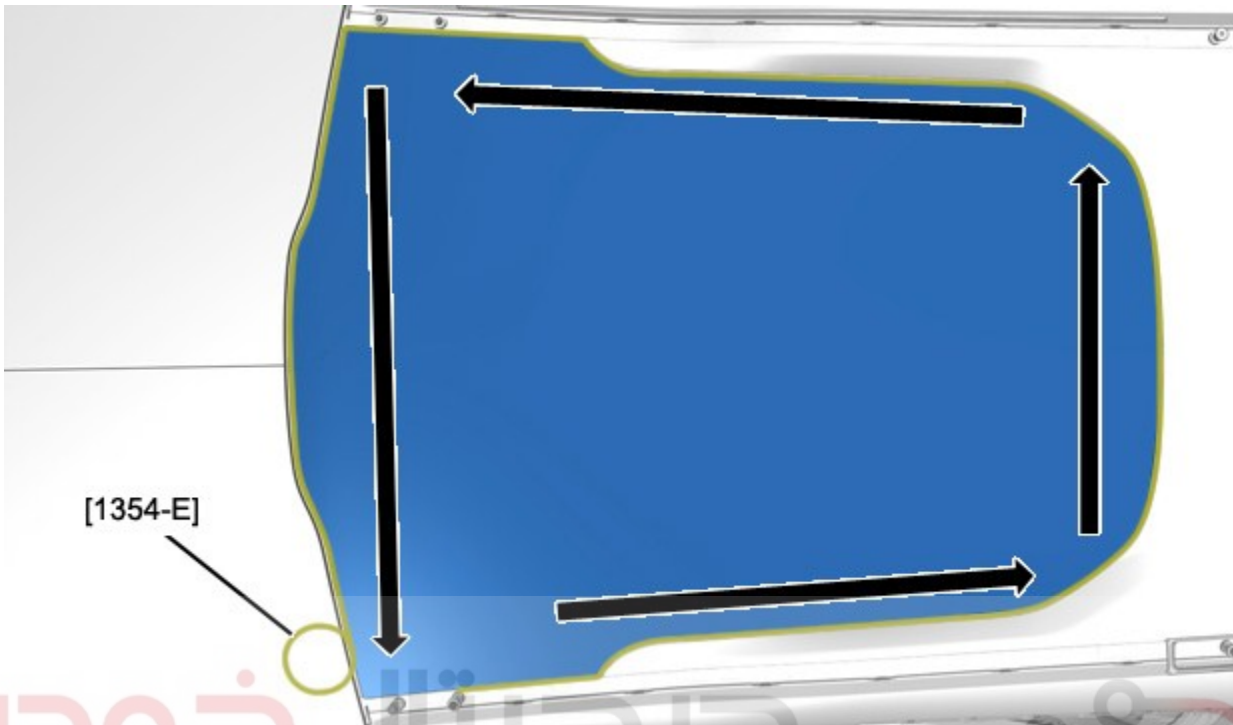

[1354-E]


شکل : C4DG0EFD

شرکت دیجیتال خودرو سامانه (مسئولیت محدود)

سیم برش [1354-E] را با استفاده از آب صابون زیر چسب شیشه سقف پانوراما عبور دهید و در جهت فلش

در تمام طول لبه ها حرکت دهید.


اولین سامانه دیجیتال تعمیرکاران خودرو در ایران

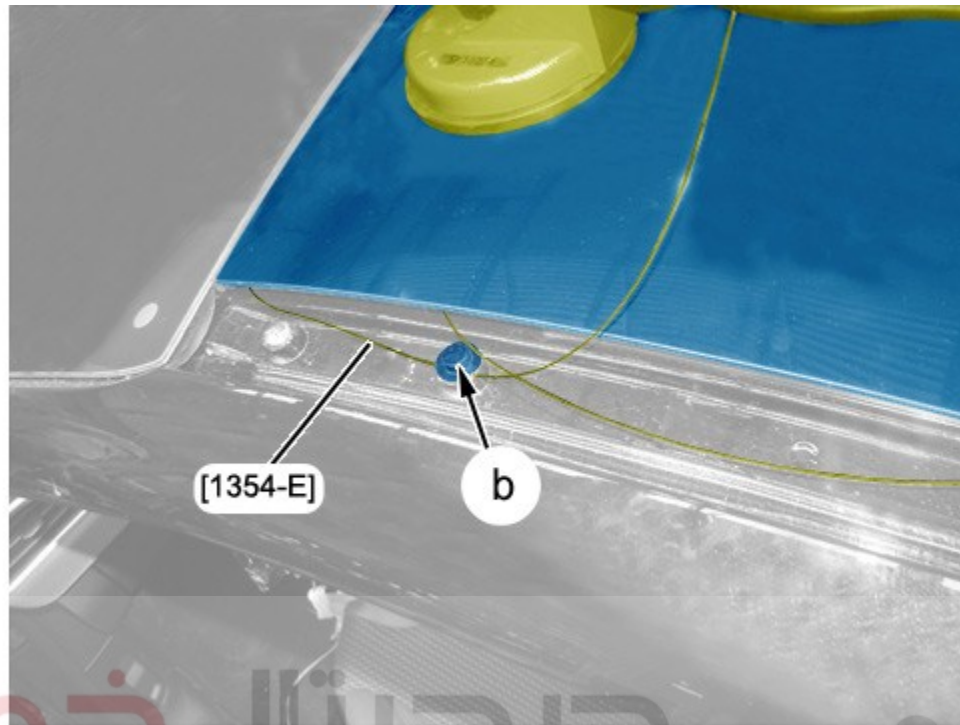

شکل : C4DG0EGD

با استفاده از یکی از پیچ ها، سیم برش [1354-E] را در نقطه b ثابت کنید.

اولین سامانه دیجیتال خودرو در ایران

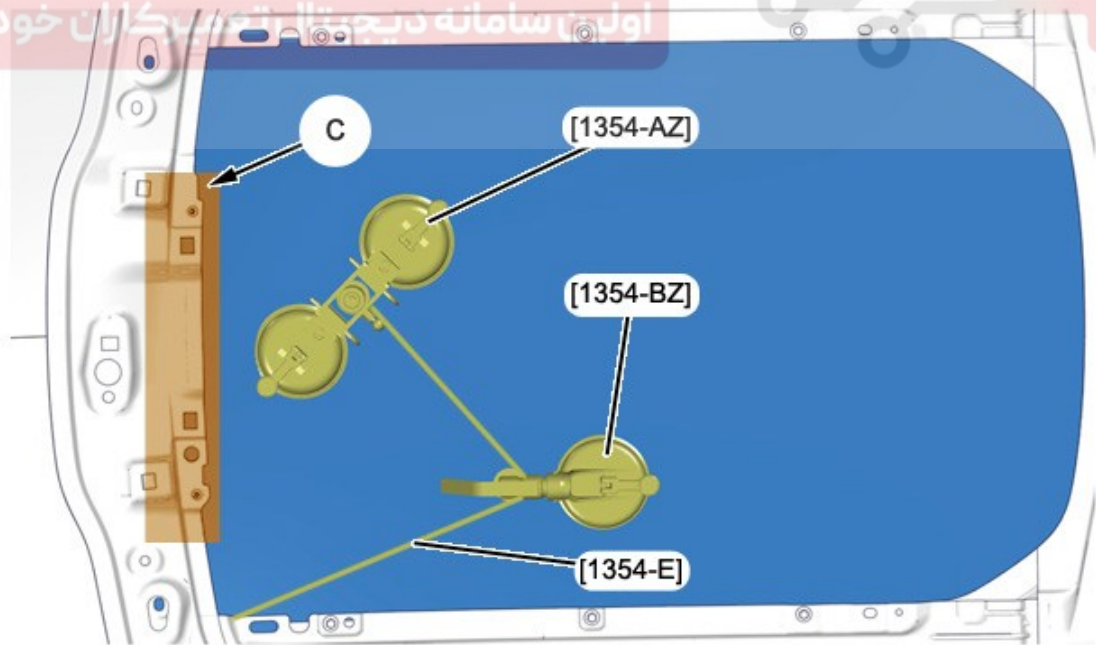

شکل : C4DG0EHD


برش چسب آب بندی را شروع کنید.

احتیاط: هنگام کشیدن و سفت کردن سیم برش [E-1354]، موقعیت سیم زیر شیشه سقف پانوراما را بررسی کنید، انتهای سیم برش [E-1354] را به غلتک ابزار راهنمای [AZ-1354] ثابت کنید.

هنگام برخورد به مقاومت های جزئی هنگام برش، سیم برش [E-1354] را شل کنید، به سیم برش [E-1354] کمک کنید تا از موانع عبور کنید (سیم های تکیه گاهی، ضخامت زیاد چسب آب بندی یا بست های پنل ها) (در نقطه C).

ابزارهای [AZ-1354] و [BZ-1354] را مطابق با پیشرفت در بریدن چسب آب بندی حرکت دهید. برش را تا اینکه سیم برش [E-1354] توسط غلتک راهنمای [BZ-1354] هدایت نشود، ادامه دهید، غلتک راهنما را برداشته و برش را ادامه دهید.

ابزارهای [AZ-1354] و [BZ-1354] را مطابق با پیشرفت در بریدن چسب آب بندی حرکت دهید، برش چسب آب بندی را به اتمام برسانید.

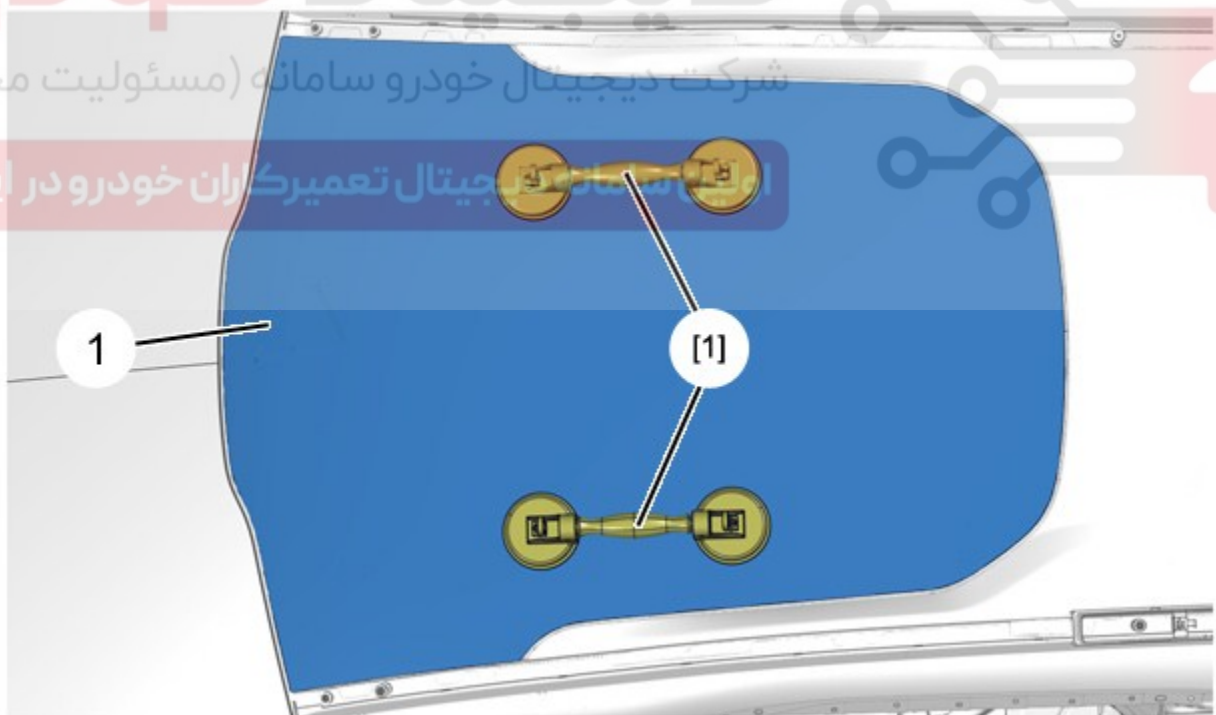

شکل : C4DG0EID

برای انجام اقدامات زیر به دو نفر نیاز می باشد.

با استفاده از کاپ های مکشی دوبل [1]، شیشه سقف پانوراما را بردارید

۳. تمیز کردن

۳.۱،۳ آماده سازی شیشه سقف پانوراما

مورد اول: شیشه سقف پانوراما دست دوم.

نکته: اگر آب بند شیشه آسیب ندیده باشد.

چاقوی برقی [FEIN-400E] را با تیغه شماره ۱۴۶ را ببندید.

چسب آب بندی را بردارید.

با پارچه تمیز، گرد و غبار شیشه را تمیز کنید.

فقط بتونه را روی سطوح بدون پوشش بزنید.

مورد دوم: شیشه سقف پانوراما نو.

لبه شیشه را از چربی پاک کنید.

از بتونه تهیه شده در کیت چسباندن با شماره فنی A3 استفاده کنید.

نکته: فقط بتونه روی سطوح بدون پوشش بمالید.

دیجیتال خودرو
شرکت دیجیتال خودرو سامانه (مسئولیت محدود)

۳.۲،۳ آماده سازی محل نصب

مورد اول: روی باقیمانده های نوار چسب آب بندی.

چاقوی برقی [FEIN-400E] را با تیغه شماره ۱۴۶ را ببندید.

نوار چسب آب بندی را بردارید.

شیشه را با پارچه تمیز از گرد و غبار تمیز کنید.


مورد دوم: روی اجزای نو.

محل نصب را از چربی تمیز کنید.

از بتونه تهیه شده در کیت چسباندن با شماره فنی A3 استفاده کنید.

به مدت ۱۰ دقیقه صبر کنید تا خشک شود.

۴. بستن

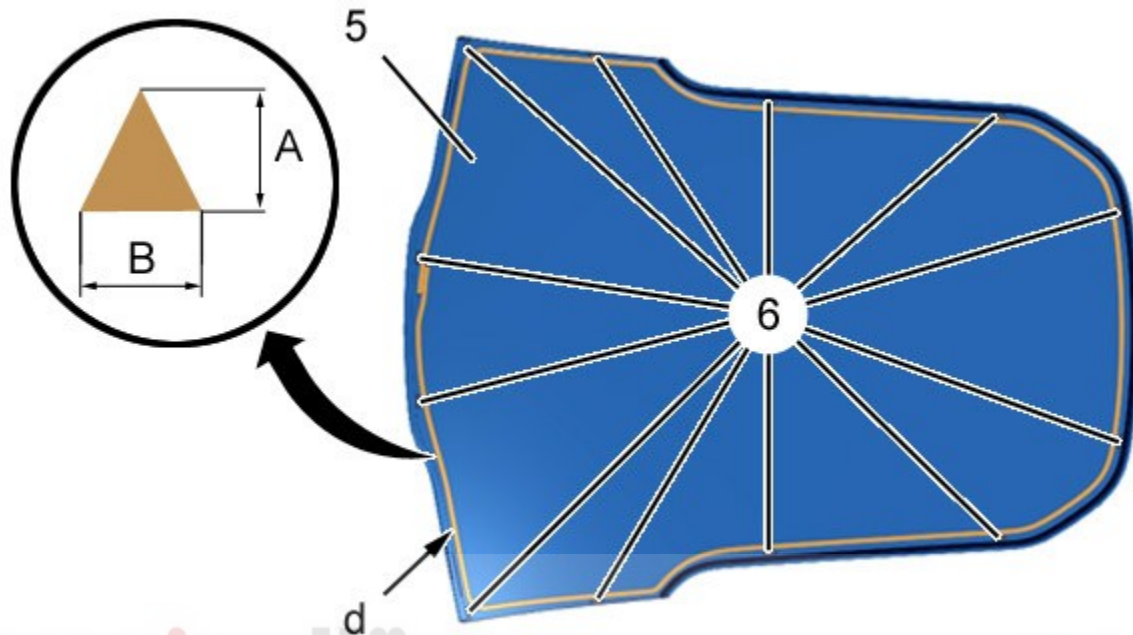

دیجیتال خودرو

شکل : C4DG0EJD

شرکت دیجیتال خودرو سامانه (مسئولیت محدود)

اولین سامانه دیجیتال تعمیرکاران خودرو در ایران

"B" = 8 mm.

"A" = 12 mm.

ابعاد نازل را طوری تنظیم کنید تا نوار آب بندی با پهنای B و ارتفاع A بدست آید.
مورد اول: شیشه سقف پانورامای دست دوم.

نکته: در صورتی که آب بند شیشه آسیب ندیده باشد.

چسب آب بندی را به اطراف شیشه سقف پانوراما (۱) (در نقطه d) بزنید.
شیم ها (۶) را مطابق شیم های فابریک قرار دهید.

احتیاط: استفاده محصول دو بخشی: زمان برای بستن شیشه روی خودرو و شروع تزریق چسب آب بندی ۵ دقیقه می باشد.

شیشه سانروف پانوراما (۱) را ببندید:

- با استفاده از کاپ های مکشی دوبل [1]
- با استفاده از نوار چسب (۲)

لبه های شیشه (۱) را اندکی فشار دهید.
 شیشه سقف پانوراما و اطراف آن را تمیز کنید.
 مورد دوم: شیشه سقف پانورامای نو.
 شیشه سقف پانوراما (۵) را آزمایش کنید.
 نوار چسب (۲) را در موقعیت نشان داده شده استفاده کنید و سپس در نقطه a برش دهید.
 شیشه سقف پانوراما (۵) را بردارید.
 چسب آب بندی را به اطراف شیشه سقف پانوراما (۵) (در نقطه d) بزنید.

احتیاط: استفاده محصول دو بخشی: زمان برای بستن شیشه روی خودرو و شروع تزریق چسب آب بندی ۵ دقیقه می باشد.

شیشه سقف پانوراما (۵) را ببندید:

• با استفاده از کاپ های مکشی دوبل [1]
 • با استفاده از نوار چسب (۲)
 لبه های شیشه (۵) را اندکی فشار دهید. شرکت دیجیتال خودرو (مسئولیت محدود)
 لقی ها و انطباقات را بررسی کنید.
 شیشه سقف پانوراما و اطراف آن را تمیز کنید. اولین سامانه دیجیتال تعمیرکاران خودرو در ایران

احتیاط: با توجه به دستورالعمل های تولید کننده مواد مصرفی، زمان توقف خودرو را پس از بستن شیشه رعایت کنید.

اقدامات بستن را برعکس مراحل باز کردن ادامه دهید.
 آب بندی شیشه سقف پانوراما (۵) را بررسی کنید.
 شیشه سقف پانوراما و اطراف آن را تمیز کنید.
 عملکرد تجهیزات مختلف را بررسی کنید.