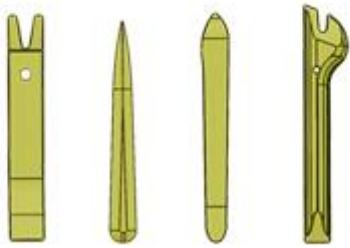


**بازو بست : سینی محافظ زیر موتور**


مهم: توصیه های ایمنی و نظافت را رعایت کنید.

**۱. تجهیز**

شرح ابزار	کد اختصاصی	تصویر
ابزار مخصوص تریم	۲۶۱۰۲۰۰۵	<p>[1350-ZZ]</p>  <p>Figure : E5AB03HT</p>

**۲. باز کردن**

خودرو را روی جک دو ستون قرار دهید.

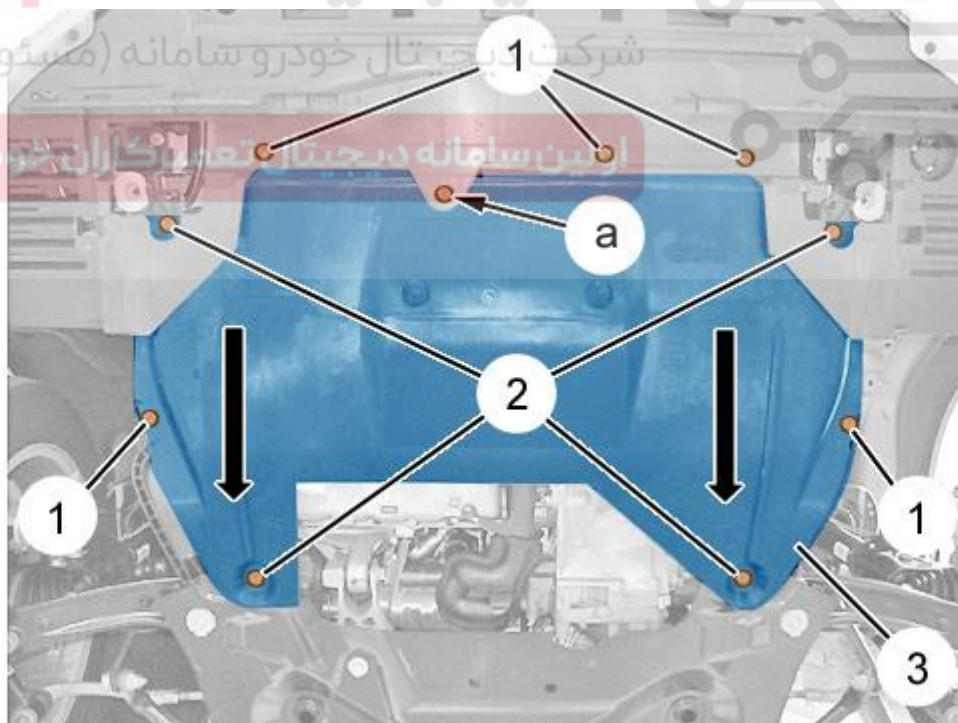

شکل C5JG0LDD :

بست را باز کنید(نقطه a)؛ با استفاده از ابزار [1350-ZZ] (ابزار مخصوص تریم با کد اختصاصی ۲۶۱۰۲۰۰۵)

باز کنید

- پیچ ها ۲
- پیچ ها ۱ (یک چهارم دور)
- سینی محافظ زیر موتور ۳ ( در جهت پیکان نشان داده شده در تصویر)

### ۳. بستن

احتیاط: به پیچ های ۲، چسب قفل رزوه بمالید.  
مراحل بستن برعکس مراحل باز کردن است.

# دیجیتال خودرو

شرکت دیجیتال خودرو سامانه (مسئولیت محدود)

اولین سامانه دیجیتال تعمیرکاران خودرو در ایران

