


**باز و بست : شمع**

**اخطار :** رعایت نکات ایمنی و نظافت ضروری است .

**ابزار مخصوص:**

ابزار آچار شمع بلند با درایو ۳/۸ اینچ با کد اختصاصی ۲۳۵۰۲۰۰۲

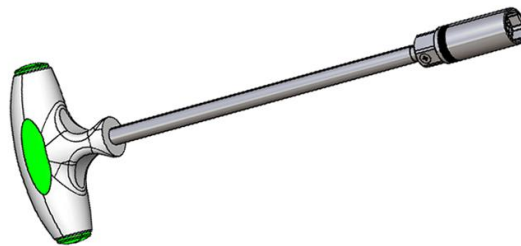


23502002  
3300C-250

**۱- باز کردن :**

اتصالات باتری را جدا کنید .


در پوش کویل را باز کنید .

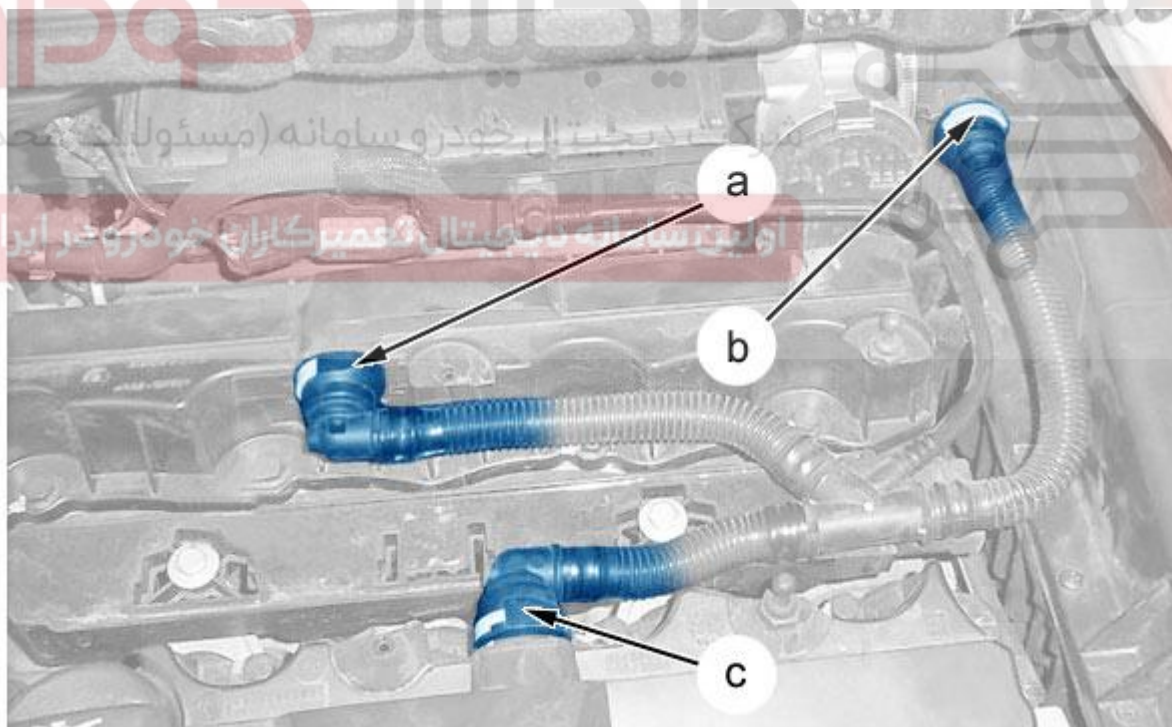

شکل : B1IG00YD

اتصالات لوله های بخار روغن را جدا کنید (در محل "a" ، "b" و "c") .

لوله های بخار روغن را کنار بگذارید .

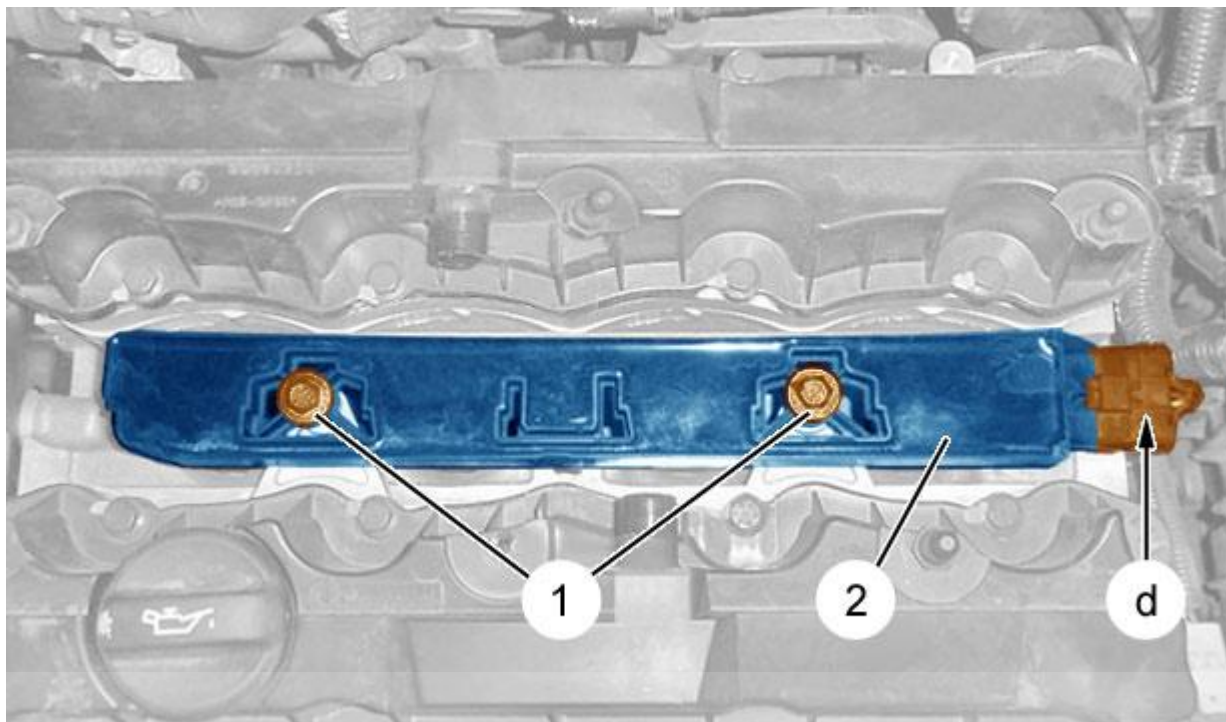

# دیجیتال خودرو

شرکت دیجیتال خودرو سامانه (مسئولیت محدود)


اولین سامانه دیجیتال تعمیرکاران خودرو در ایران

شکل : B1IG00ZD

کانکتور را جدا کنید (در محل "d").

باز کنید :

- پیچ های (1)
- کوئل (2)

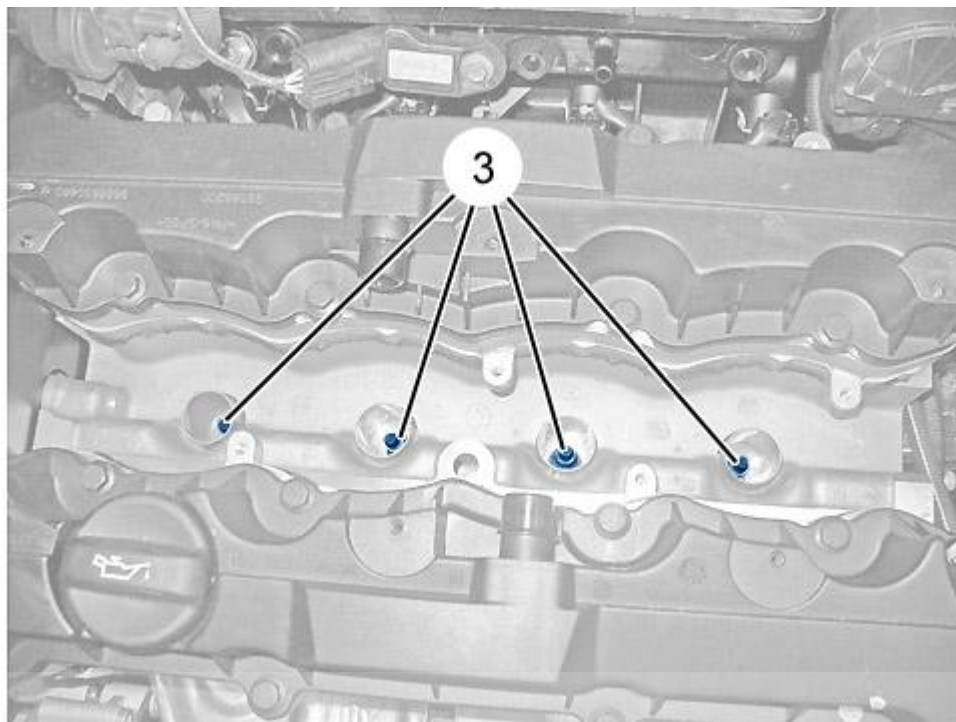

# دیجیتال خودرو

شمع ها را باز کنید (3). (با استفاده از ابزار آچار شمع بلند با درایو ۳/۸ اینچ با کد اختصاصی ۲۳۵۰۲۰۰۲) شرکت دیجیتال خودرو سامانه (مسئولیت محدود)

شکل : B1IG010D

۲- بستن :

اولین سامانه دیجیتال تعمیرکاران خودرو در ایران

احتیاط : گشتاور سفت کردن مجاز را رعایت کنید .

ببندید:

- شمع ها (3) (با استفاده از ابزار آچار شمع بلند با درایو ۳/۸ اینچ با کد اختصاصی ۲۳۵۰۲۰۰۲)
  - کوئل (2)
  - پیچ ها (1)
  - کانکتور را جابزنید (در محل "d" ) .
  - اتصالات لوله های بخار روغن را جابزنید(در محل "a" ، "b" و "c" ) .
  - در پوش کوئل را نصب کنید .
- احتیاط : عملیات مورد نیاز را بعد از اتصال مجدد باتری انجام دهید.
- اتصالات باتری را متصل کنید .**