

باز و بست:موتور پرده سانروف


مهم:توصیه های ایمنی و نظافت را رعایت کنید.

۱.اقدامات اولیه

اتصالات باتری را جدا کنید.

روکش سقف را باز کنید(جزئی)(قسمت عقب).

۲.باز کردن

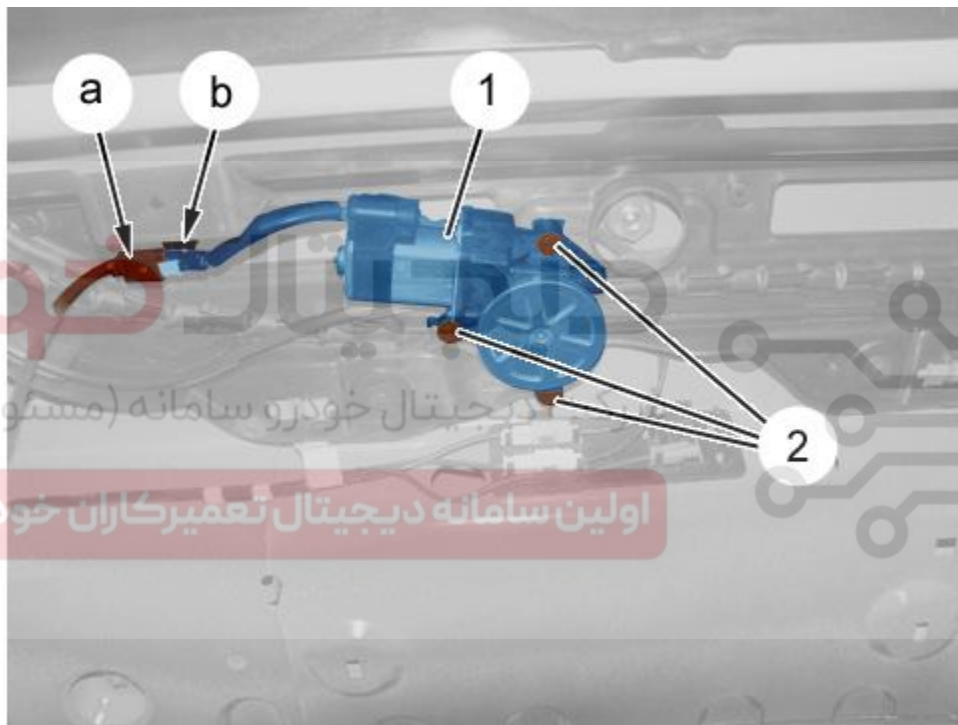

شکل : C5GG1KVD

بست کانکتور(در نقطه b)را باز کنید.

کانکتور(در نقطه a)را جدا کنید.

باز کنید:

- پیچ ها(۲)
- موتور(۱)

۳. بستن

موتور (۱) را ببندید (نیرو اعمال کنید).
اتصالات باتری را متصل کنید.
عملکرد قطعات باز شده را بررسی کنید.

دیجیتال خودرو

شرکت دیجیتال خودرو سامانه (مسئولیت محدود)

اولین سامانه دیجیتال تعمیرکاران خودرو در ایران

