


جعبه فیوز داشبورد
جانمایی اجزاء

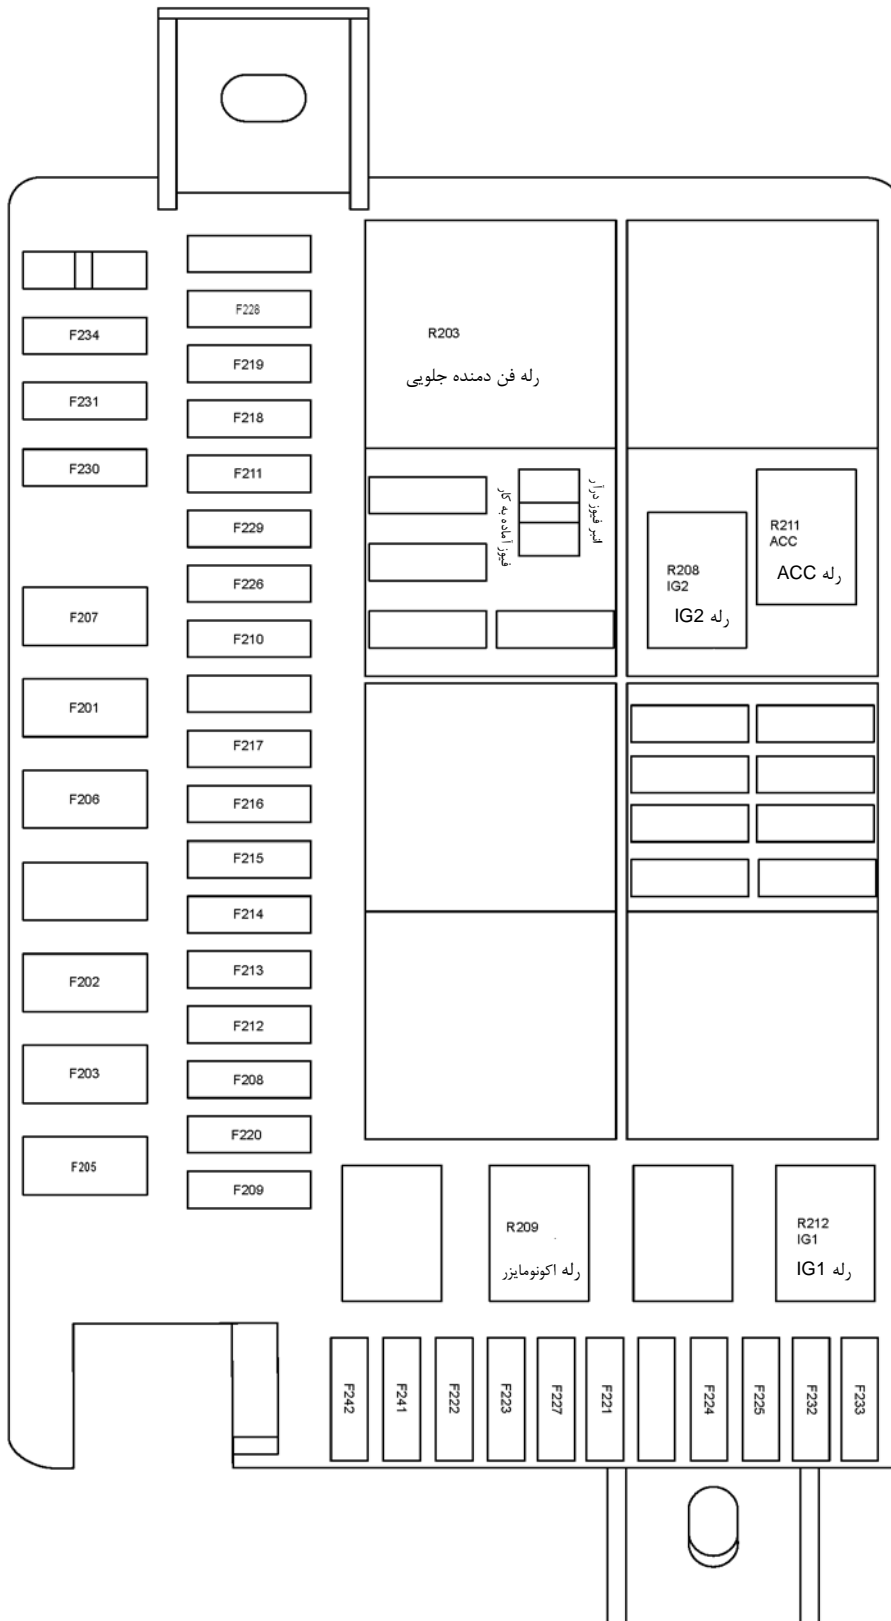

مشخصات

ویژگی

ملاحظات	مشخصات	نام فیوز	کد
—	40A	فن دمنده F	F201
—	30A	EPB-L	F202
P/WIN برای خودروهای فرمان سمت راست	30A	P/WIN-LF	F203
—	40A	ترانسپورت	F205
—	30A	EPB-R	F206
P/WIN برای خودروهای سمت چپ	30A	P/WIN-RH	F207
—	20A	IG1	F208
—	10A	Dome	F209
—	10A	IG2	F210
—	15A	ACC	F211
—	20A	BCM	F212
—	20A	BCM1	F213
—	20A	BCM3	F214
—	20A	BCM4	F215
—	20A	BCM5	F216
—	20A	BCM6	F217
—	15A	PEPS	F218
—	20A/25A	سان روف/ سان روف پاناروما	F219
—	25A	حافظه تنظیمات صندلی E-SEAT-DR/SEAT	F220
—	10A	IG (رادار)	F221
—	10A	ECU-IG NO.1	F222
—	10A	ECU-IG NO.2	F223
—	25A	BCM2	F224
—	15A	رادیو 1	F225
—	10A	GW/OBD	F226
—	10A	سیستم ABM	F227
—	25A	تنظیمات صندلی سرنشین E-SEAT-PASS	F228
—	10A	یونیت درب	F229
—	5A	RLS	F230
—	10A	نشانگرها	F231
—	10A	AC	F232
—	15A	رادیو 2	F233
—	10A	چراغ داخلی	F234
—	15A	DVD	F235
—	5A	T-BOX	F241
—	15A	گرمنکن غربلیک فرمان	F242

