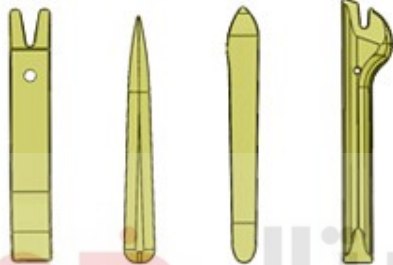



باز و بست:پنل تهویه مطبوع دستی

۱. ابزار

ابزار	شماره فنی	توضیح
<p>[1350-ZZ]</p>  <p>Figure : E5AG02MT</p>	[1350-ZZ]	<p>ابزار مخصوص تریم با کد اختصاصی ۲۶۱۰۲۰۰۵</p>

۲. باز کردن

اولین سامانه دیجیتال تعمیرکاران خودرو در ایران

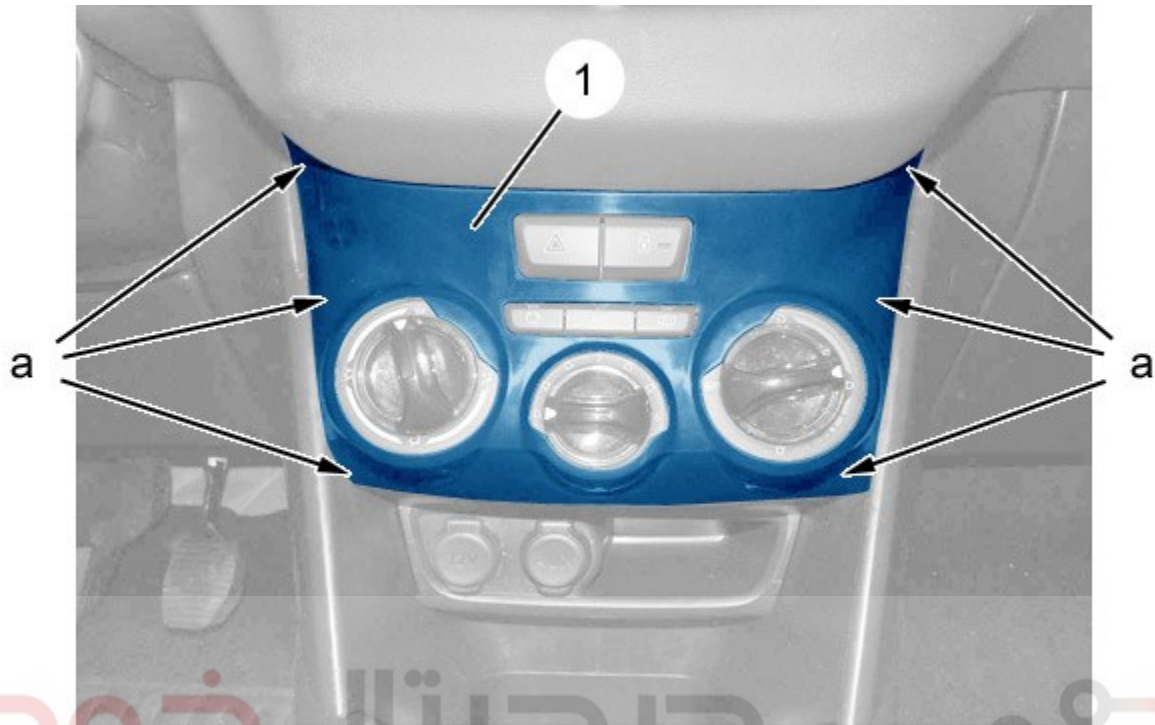

دیجیتال خودرو


شکل : C5FG1Q3D

شرکت دیجیتال خودرو سامانه (مسئولیت محدود)


با استفاده از ابزار [1350-ZZ]، قاب ها (۱) (در نقاط a) را جدا کنید.

قاب ها (۱) را بردارید.

اولین سامانه دیجیتال تعمیرکاران خودرو در ایران

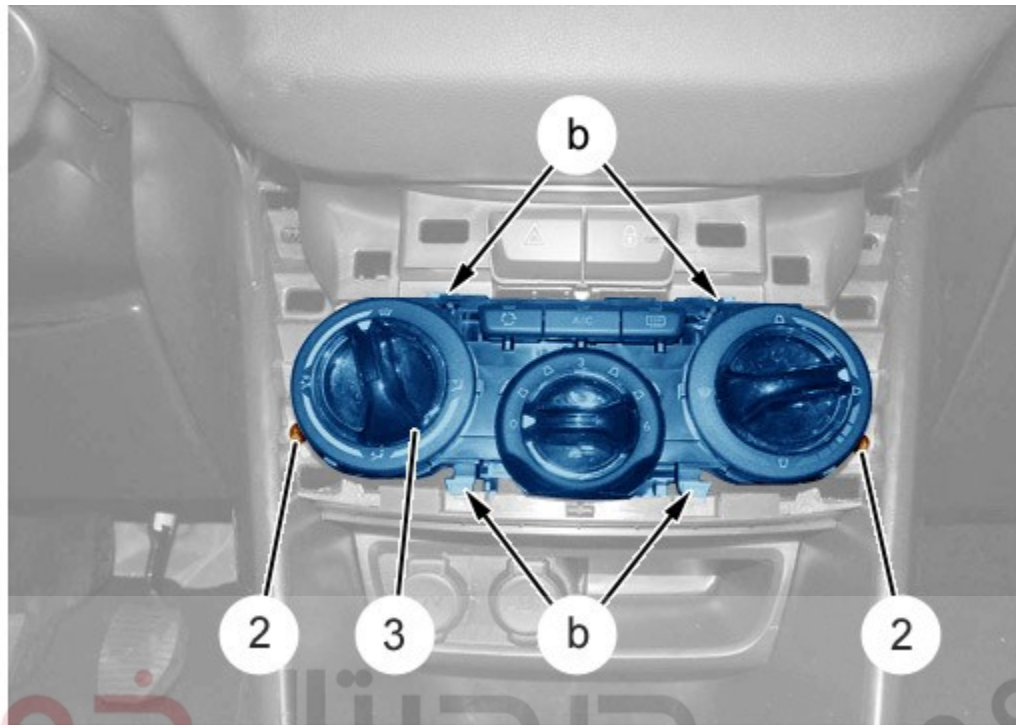


دیجیتال خودرو
 شرکت دیجیتال خودرو سامانه (مسئولیت محدود)
 C5FG1Q4D : شکل

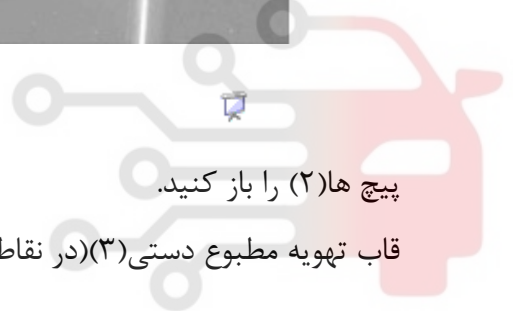

پیچ ها (۲) را باز کنید.

قاب تهویه مطبوع دستی (۳) در نقاط (b) را به سمت داخل داشبورد آزاد و جدا کنید.

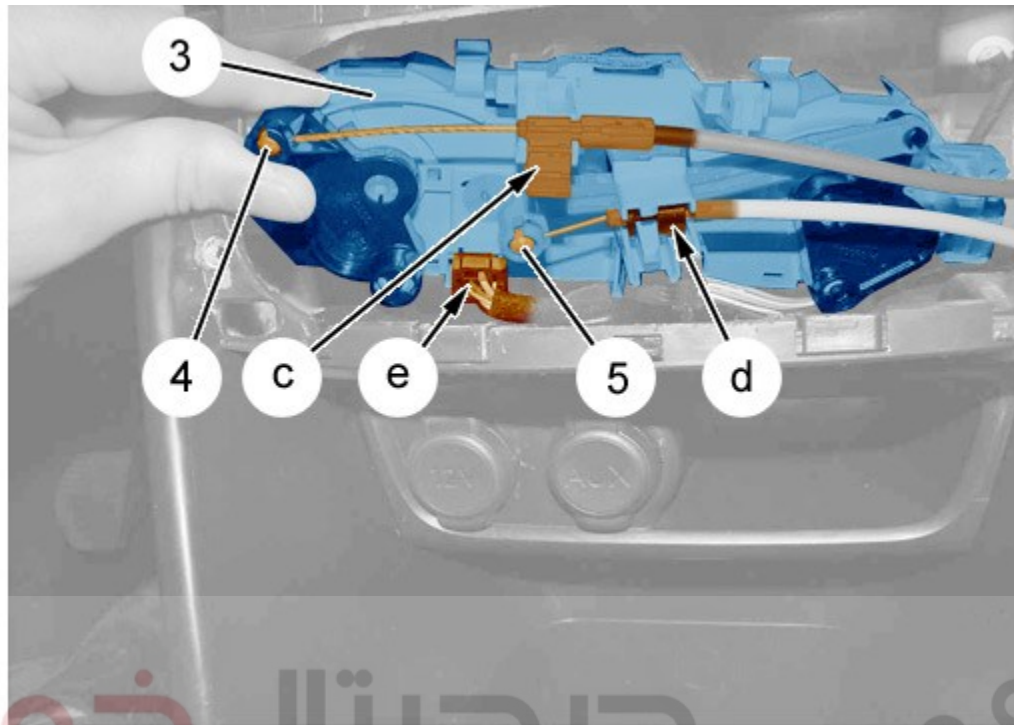

شکل : C5FG1Q5D

شرکت دیجیتال خودرو (مسئولیت محدود)

با استفاده از پیچ گوشتی نازک، جدا کنید:

اولین سامانه دیجیتال تعمیرکاران خودرو در ایران

• گیره کابل (در نقطه C)

• گیره کابل (در نقطه d)

جدا کنید:

• گیره انتهای کابل (۴)

• گیره انتهای کابل (۵)

کانکتور (در نقطه e) را جدا کنید.

پنل تهویه مطبوع اتوماتیک (۳) را بردارید.

۳. بستن

بستن برعکس مراحل باز کردن می باشد.

عملکرد تجهیزات را بررسی کنید.