


باز و بست: سوئیچ اهرم ترمز دستی

۱. باز کردن

اتصالات باتری را جدا کنید.

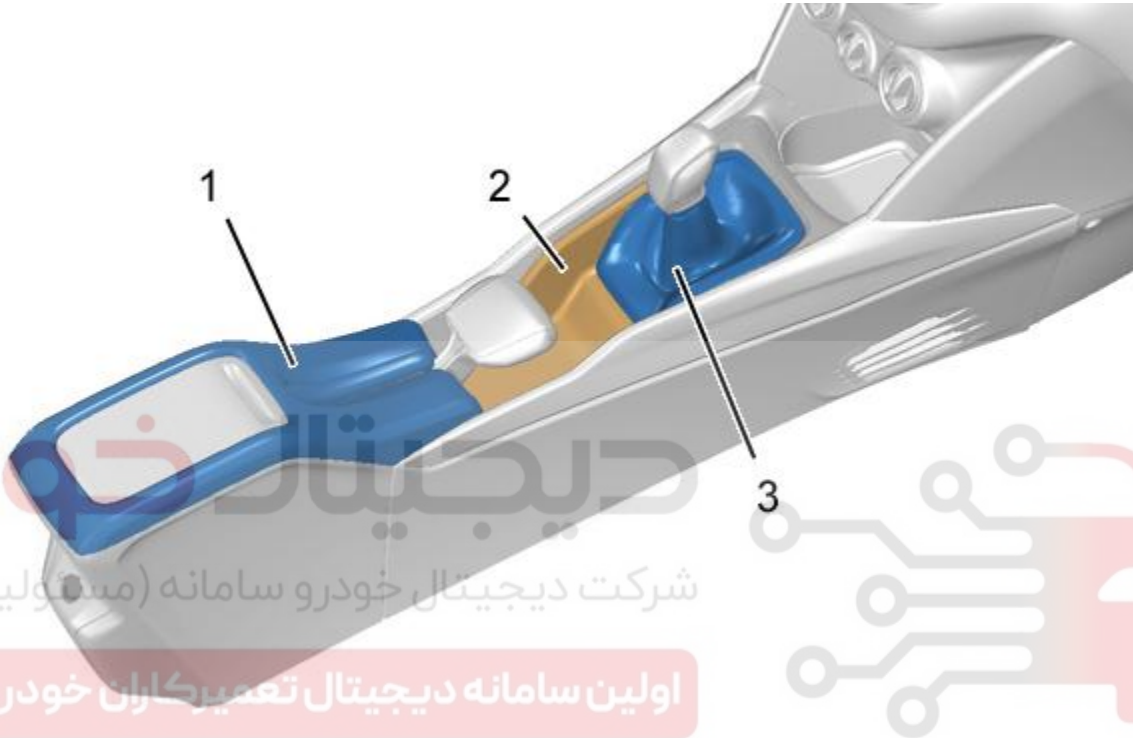

شرکت دیجیتال خودرو سامانه (مسئولیت محدود)


اولین سامانه دیجیتال تعمیرکاران خودرو در ایران

شکل : B3FG2LAD

گردگیر دسته دنده (۳) را جدا کنید.

باز کنید:

- پوشش دسته ترمز دستی
- قاب کنسول وسط (۲)

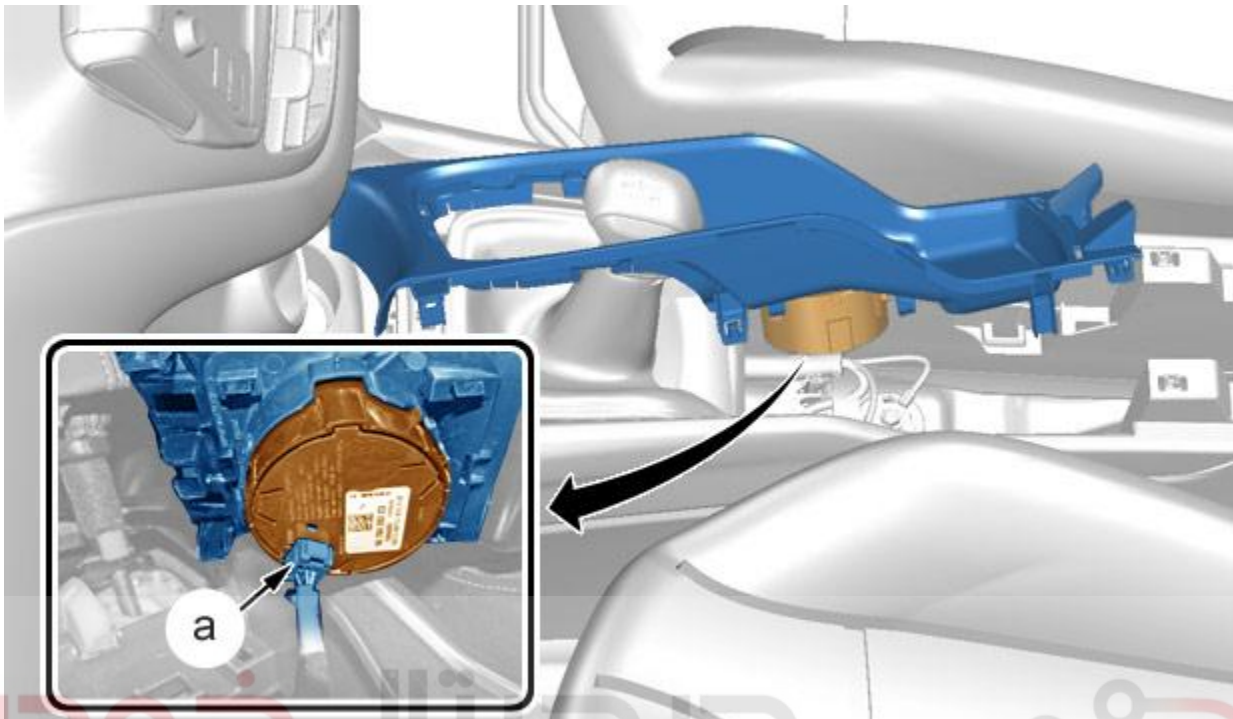


شکل : B3FG2LBD

شرکت دیجیتال خودرو (مسئولیت محدود)

کانکتور (در نقطه a) را جدا کنید.

اولین سامانه دیجیتال تعمیرکاران خودرو در ایران

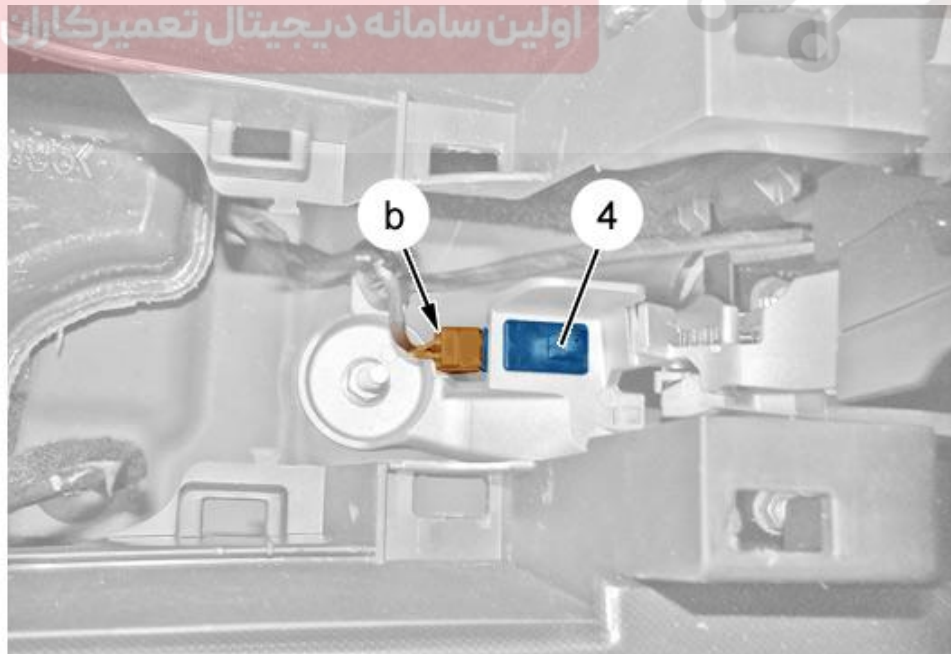

شکل : B3FG2LCD

اهرم ترمز دستی را بکشید.

کانکتور (در نقطه b) را جدا کنید.

سوئیچ اهرم ترمز دستی (۴) را باز کنید.

۲. بستن

سوئیچ اهرم ترمز دستی (۴) را ببندید.

کانکتورها در نقاط a و b را متصل کنید.

ببندید:

- قاب کنسول وسط (۲)
- پوشش اهرم ترمز دستی (۱)
- گردگیر دسته دنده (۳) روی کنسول وسط

احتیاط: اقدامات مورد نیاز برای اتصال مجدد اتصالات باتری را انجام دهید.

اتصالات باتری را متصل کنید.

بررسی کنید که چراغ هشدار ترمز دستی در اولین دندان از کورس حرکت اهرم ترمز دستی روشن می شود.

اولین سامانه دیجیتال تعمیرکاران خودرو در ایران