

فهرست

۶	لیست دسته سیمها
۷	لیست قطعات برقی
۱۲	جعبه فیوز محفظه موتور
۱۴	جعبه فیوز داخل اتاق
۱۸	کانکتور عیب یاب
۱۹	نقشه شماتیک الکتریکی کانکتور عیب یاب
۲۰	نمایشگرها و چراغهای هشدار جلو آمپر
۲۱	نقشه جانمایی نقاط گره و انشعابها (S30)
۲۲	نقشه جانمایی نقاط گره و انشعابها (H30)
۲۳	لیست نقاط گره و انشعابها
۴۲	نقشه جانمایی اینترکانکتورها (S30)
۴۳	نقشه جانمایی اینترکانکتورها (H30)
۴۴	لیست اینترکانکتورها
۱۰۲	نقشه جانمایی نقاط اتصال بدنه
۱۰۳	نقشه جانمایی دسته سیمها
۱۰۴	نقشه شماتیک الکتریکی جلو آمپر
۱۰۵	نقشه جانمایی قطعات مربوط به سیستم شارژ و استارت (گیربکس دستی) S30/H30
۱۰۶	نقشه شماتیک الکتریکی سیستم شارژ و استارت (گیربکس دستی) S30/H30
۱۰۷	نقشه جانمایی قطعات مربوط به سیستم شارژ و استارت (گیربکس اتوماتیک) S30/H30
۱۰۸	نقشه شماتیک الکتریکی سیستم شارژ و استارت (گیربکس اتوماتیک) S30/H30
۱۰۹	نقشه جانمایی قطعات مربوط به سیستم کنترل یونیت موتور S30/H30
۱۱۰	نقشه شماتیک الکتریکی سیستم کنترل یونیت موتور S30/H30 (برای خودروهایی که ۶ رقم آخر VIN آنها پایین تر از ۰۱۵۹۸۲ باشد)

نقشه شماتیک الکتریکی سیستم کنترل یونیت موتور S30/H30 (برای خودروهایی که ۶ رقم آخر VIN آنها	بین ۰۱۵۹۸۲ و ۰۳۷۶۷۰ باشد).....	۱۱۲
نقشه شماتیک الکتریکی سیستم کنترل یونیت موتور S30/H30 (برای خودروهایی که ۶ رقم آخر VIN آنها	بالاتر از ۰۳۷۶۷۰ باشد).....	۱۱۴
نقشه جانمایی قطعات مربوط به سیستم خنک کننده موتور S30/H30.....		۱۱۶
نقشه شماتیک الکتریکی سیستم خنک کننده موتور S30/H30.....		۱۱۷
نقشه جانمایی قطعات مربوط به سوئیچ S30/H30.....		۱۱۸
نقشه شماتیک الکتریکی سوئیچ S30/H30.....		۱۱۹
نقشه جانمایی قطعات مربوط به سیستم گیربکس اتوماتیک S30/H30.....		۱۲۰
نقشه شماتیک الکتریکی گیربکس اتوماتیک S30/H30.....		۱۲۱
نقشه جانمایی قطعات مربوط به سیستم تهویه مطبوع دستی S30/H30.....		۱۲۲
نقشه شماتیک الکتریکی سیستم تهویه مطبوع دستی S30/H30.....		۱۲۳
نقشه جانمایی قطعات مربوط به سیستم تهویه مطبوع اتوماتیک S30/H30.....		۱۲۴
نقشه شماتیک الکتریکی سیستم تهویه مطبوع اتوماتیک S30/H30.....		۱۲۵
نقشه جانمایی قطعات مربوط به سیستم ایربگ S30/H30.....		۱۲۷
نقشه شماتیک الکتریکی سیستم ایربگ S30/H30.....		۱۲۸
نقشه جانمایی قطعات مربوط به سیستم ترمز ضد قفل (ABS) S30/H30.....		۱۲۹
نقشه شماتیک الکتریکی سیستم ترمز ضد قفل (ABS) S30/H30.....		۱۳۰
نقشه جانمایی قطعات مربوط به سیستم نمایشگر چند منظوره S30/H30.....		۱۳۱
نقشه شماتیک الکتریکی سیستم نمایشگر چند منظوره S30/H30 (برای خودروهایی که ۶ رقم آخر VIN آنها	پایین تر از ۰۰۸۶۷۹ باشد).....	۱۳۲
نقشه شماتیک الکتریکی سیستم نمایشگر چند منظوره S30/H30 (برای خودروهایی که ۶ رقم آخر VIN آنها	بالاتر از ۰۰۸۶۷۹	۱۳۳
نقشه جانمایی قطعات مربوط به سیستم روشنایی داخلی S30/H30.....		۱۳۴
نقشه شماتیک الکتریکی سیستم روشنایی داخلی S30.....		۱۳۵
نقشه شماتیک الکتریکی سیستم روشنایی داخلی H30.....		۱۳۶

- ۱۳۸..... نقشه جانمایی قطعات مربوط به سیستم روشنایی خارجی S30
- ۱۳۹..... نقشه جانمایی قطعات مربوط به سیستم روشنایی خارجی H30
- ۱۴۰..... نقشه شماتیک الکتریکی سیستم روشنایی خارجی S30
- ۱۴۱..... نقشه شماتیک الکتریکی سیستم روشنایی خارجی H30
- ۱۴۳..... نقشه جانمایی قطعات مربوط به سیستم راهنما و فلاشر S30
- ۱۴۴..... نقشه جانمایی قطعات مربوط به سیستم راهنما و فلاشر H30
- ۱۴۵..... نقشه شماتیک الکتریکی سیستم راهنما و فلاشر S30
- ۱۴۶..... نقشه شماتیک الکتریکی سیستم راهنما و فلاشر H30
- ۱۴۷..... نقشه جانمایی قطعات مربوط به سیستم سان روف S30/H30
- ۱۴۸..... نقشه شماتیک الکتریکی سیستم سان روف S30/H30
- ۱۴۹..... نقشه جانمایی قطعات مربوط به سیستم ضد سرقت S30/H30
- ۱۵۰..... نقشه شماتیک الکتریکی سیستم ضد سرقت S30/H30
- ۱۵۱..... نقشه جانمایی قطعات مربوط به سیستم کمکی پارک (سنسورهای دنده عقب) S30
- ۱۵۲..... نقشه جانمایی قطعات مربوط به سیستم کمکی پارک (سنسورهای دنده عقب) H30
- ۱۵۳..... نقشه شماتیک سیستم کمکی پارک (سنسورهای دنده عقب) S30
- ۱۵۴..... نقشه شماتیک سیستم کمکی پارک (سنسورهای دنده عقب) H30
- ۱۵۵..... نقشه جانمایی قطعات مربوط به سیستم گرمکن شیشه عقب و آینه‌ها S30
- ۱۵۶..... نقشه جانمایی قطعات مربوط به سیستم گرمکن شیشه عقب و آینه‌ها H30
- ۱۵۷..... نقشه شماتیک سیستم گرمکن شیشه عقب و آینه‌ها S30
- ۱۵۸..... نقشه شماتیک سیستم گرمکن شیشه عقب و آینه‌ها H30
- ۱۶۰..... نقشه جانمایی قطعات مربوط به سیستم آینه‌های جانبی S30/H30
- نقشه شماتیک الکتریکی سیستم آینه‌های جانبی S30/H30 (برای خودروهایی که ۶ رقم آخر VIN آنها پایین تر از ۰۰۵۸۳۴ باشد)..... ۱۶۱
- نقشه شماتیک الکتریکی سیستم آینه‌های جانبی S30/H30 (برای خودروهایی که ۶ رقم آخر VIN آنها بالاتر یا مساوی با ۰۰۵۸۳۴ باشد)..... ۱۶۲
- ۱۶۳..... نقشه جانمایی قطعات مربوط به سیستم شیشه بالابرها برقی S30/H30

- ۱۶۴..... نقشه شماتیک الکتریکی سیستم شیشه بالابرهای برقی S30/H30
- ۱۶۵..... نقشه جانمایی قطعات مربوط به سیستم قفل مرکزی S30/H30
- ۱۶۶..... نقشه شماتیک الکتریکی سیستم قفل مرکزی S30/H30 (برای خودروهایی که ۶ رقم آخر VIN آنها پایین تر از ۰۳۷۶۷۰ باشد)
- ۱۶۷..... نقشه شماتیک الکتریکی سیستم قفل مرکزی S30/H30 (برای خودروهایی که ۶ رقم آخر VIN آنها بالاتر یا مساوی با ۰۳۷۶۷۰ باشد)
- ۱۶۸..... نقشه جانمایی قطعات مربوط به سیستم قفل صندوق عقب S30
- ۱۶۹..... نقشه جانمایی قطعات مربوط به سیستم قفل صندوق عقب H30
- ۱۷۰..... نقشه شماتیک الکتریکی سیستم قفل صندوق عقب S30
- ۱۷۱..... نقشه شماتیک الکتریکی سیستم قفل صندوق عقب H30
- ۱۷۳..... نقشه جانمایی قطعات مربوط به سیستم صوتی S30/H30
- ۱۷۴..... نقشه شماتیک الکتریکی سیستم صوتی S30/H30
- ۱۷۵..... نقشه جانمایی قطعات مربوط به سیستم برف پاک کن و شیشه شوی S30
- ۱۷۶..... نقشه جانمایی قطعات مربوط به سیستم برف پاک کن و شیشه شوی H30
- ۱۷۷..... نقشه شماتیک الکتریکی سیستم برف پاک کن و شیشه شوی S30
- ۱۷۹..... نقشه شماتیک الکتریکی سیستم برف پاک کن و شیشه شوی H30
- ۱۸۰..... نقشه جانمایی قطعات مربوط به سیستم فنک S30/H30
- ۱۸۱..... نقشه شماتیک الکتریکی سیستم فنک S30/H30
- ۱۸۲..... نقشه جانمایی قطعات مربوط به سیستم بوق S30/H30
- ۱۸۴..... نقشه شماتیک الکتریکی سیستم بوق S30/H30
- ۱۸۵..... نقشه شماتیک الکتریکی توزیع برق محفظه موتور S30 (برای خودروهایی که ۶ رقم آخر VIN آنها پایین تر از ۰۳۷۶۷۰ باشد)
- ۱۸۶..... نقشه شماتیک الکتریکی توزیع برق محفظه موتور S30 (برای خودروهایی که ۶ رقم آخر VIN آنها بالاتر یا مساوی با ۰۳۷۶۷۰ باشد)
- ۱۸۷..... نقشه شماتیک الکتریکی توزیع برق محفظه موتور H30

لیست دسته سیمها

کد دسته سیم	شرح دسته سیمها به انگلیسی	شرح دسته سیمها به فارسی
FL_H	Front harness	دسته سیم جلو
IP_H	Instrument panel harness	دسته سیم داشبورد
EG_H	Engine harness	دسته سیم موتور
AB_H	Airbag harness	دسته سیم ایربگ
PD_H	Right front door harness	دسته سیم درب جلو راست
DD_H	Left front door harness	دسته سیم درب جلو چپ
BD_H	Cabin harness	دسته سیم اتاق
PA_H	Reverse sensor harness	دسته سیم سنسور عقب
RL_H	Left rear door harness	دسته سیم درب عقب چپ
RR_H	Right rear door harness	دسته سیم درب عقب راست
LC_H	Luggage compartment harness (rear harness)	دسته سیم صندوق عقب (دسته سیم عقب)
BackD_H	Backdoor harness-main	دسته سیم درب صندوق (شاخه اصلی)
	Backdoor harness-branch	دسته سیم درب صندوق (شاخه فرعی)
RF_H	Roof harness	دسته سیم سقف
AC_H	Air conditioning harness	دسته سیم تهویه مطبوع (کولر بخاری)
IGN_SW	Ignition switch harness	دسته سیم سوئیچ
INJ_H	Injection harness	دسته سیم انژکتور
CS_H	Cooling fan harness	دسته سیم فن های خنک کننده موتور
MIR_H	Electric rearview mirror harness	دسته سیم آینه های برقی

لیست قطعات الکتریکی

رنگ کانکتور	تعداد پایه	شرح قطعات فارسی	کد و شرح قطعات انگلیسی
مشکی	2	سوئیچ	D000A (ignition switch)
قهوه‌ای	2	سوئیچ	D000B(ignition switch)
خاکستری	2	سوئیچ	D000C(ignition switch)
مشکی	6	جعبه فیوز داخل اتاق	D001A(cockpit fuse box)
مشکی	10	جعبه فیوز داخل اتاق	D001B(cockpit fuse box)
مشکی	7	جعبه فیوز داخل اتاق	D001C(cockpit fuse box)
سفید	6	جعبه فیوز داخل اتاق	D001D(cockpit fuse box)
مشکی	12	جعبه فیوز داخل اتاق	D001E(cockpit fuse box)
مشکی	8	جعبه فیوز داخل اتاق	D001F(cockpit fuse box)
مشکی	2	جعبه فیوز داخل اتاق	D001G(cockpit fuse box)
خاکستری/قرمز	16	جعبه فیوز داخل اتاق	D001H(cockpit fuse box)
مشکی	6	جعبه فیوز داخل اتاق	D001I(cockpit fuse box)
---	--	جعبه فیوز محفظه موتور	D002(engine compartment fuse box)
مشکی	16	کانکتور عیب‌یاب	D003 (diagnostic unit)
آبی	26	جلوآمپر A	D004A(combination instrument A)
زرد	26	جلوآمپر B	D004B(combination instrument B)
مشکی	9	دسته راهنما A	D020A(light combination switch A)
سفید	5	دسته راهنما B	D020B(light combination switch B)
---	1	استارتر	D101(starter)
---	1	آلترناتور	D102(generator)
مشکی	2	سنسور ضربه (ناک)	D1120(knock sensor)
خاکستری	4	کوئل جرقه	D1135(ignition coil)
مشکی	3	سوئیچ اینرسی	D1203(inertia switch)
مشکی	4	پمپ بنزین	D1210(fuel pump)
قهوه‌ای	3	درجه داخل باک بنزین	D1211(fuel gauge)
قهوه‌ای	2	شیر برقی کنیستر	D1215(canister purge valve)
سفید	5	سنسور روغن موتور	D1256 (oil pump controller)
مشکی	4	سنسور پدال گاز	D1261(accelerator pedal sensor)
قهوه‌ای	6	دریچه گاز	D1262(throttle valve)
خاکستری	4	سنسور فشار و دمای هوا	D1312(intake pressure sensor)
مشکی	2	سنسور دور موتور	D1313(engine speed sensor)


کد و شرح قطعات انگلیسی	شرح قطعات فارسی	تعداد پایه	رنگ کانکتور
D1320A(engine computer CLC)	ECU موتور (کنترل یونیت موتور)	48	قهوه‌ای
D1320B(engine computer CLM1)	ECU موتور (کنترل یونیت موتور)	32	مشکی
D1320C(engine computer CLM2)	ECU موتور (کنترل یونیت موتور)	32	خاکستری
D1350(front oxygen sensor)	سنسور اکسیژن بالا	4	سبز
D1351(rear oxygen sensor)	سنسور اکسیژن پایین	4	آبی
D1601A(transmission control module A)	ماژول گیربکس اتوماتیک A	24	سفید
D1601B(transmission control module B)	ماژول گیربکس اتوماتیک B	26	سفید
D1602A(transmission unit)	یونیت گیربکس اتوماتیک	10	خاکستری
D1602B(gear selector switch)	سوئیچ انتخاب دنده	9	خاکستری
D1603(mode selector switch)	کلید انتخاب حالت (مد)	8	خاکستری
D1604(transmission shift lock)	شیفت لاک (قفل لیور دنده) گیربکس اتوماتیک	6	خاکستری
D1605(input speed sensor)	سنسور سرعت ورودی	2	آبی
D1620(vehicle speed sensor)	سنسور سرعت خودرو	3	سفید
D1620A(vehicle speed sensor)	سنسور سرعت خودرو	3	مشکی
D210(brake switch)	سوئیچ ترمز	2	مشکی
D210A(brake switch)	سوئیچ ترمز	4	سفید
D2100(No.3 brake lamp)	چراغ ترمز سوم	2	سفید
D2100(No.3 brake lamp H30)	چراغ ترمز سوم H30	2	
D220(back-up lamp switch)	سوئیچ چراغ دنده عقب	2	سفید
D2300(hazard warning lamp switch)	سوئیچ فلاشر	6	قهوه‌ای
D252(high-pitched horn)	بوق	2	سفید
D2610(left headlamp)	چراغ جلو سمت چپ	6	مشکی/سفید
D2610A(left front steering lamp)	چراغ راهنمای جلو چپ	2	مشکی
D2615(right headlamp)	چراغ جلو سمت راست	6	مشکی/سفید
D2615A(right front steering lamp)	چراغ راهنمای جلو راست	2	مشکی
D2620(left rear combination lamp-body S30)	چراغ عقب سمت چپ S30	4	مشکی
D2620(left rear combination lamp H30)	چراغ عقب سمت چپ H30	6	
D2620A(left rear combination lamp-luggage compartment S30)	چراغ عقب سمت چپ S30	4	سفید
D2620A(left additional brake lamp/position lamp H30)	چراغ عقب و ترمز سمت چپ H30	3	
D2625(right rear combination lamp-body S30)	چراغ عقب سمت راست S30	4	مشکی
D2625(right rear combination H30)	چراغ عقب سمت راست H30	6	
D2625A(right rear combination lamp-luggage compartment)	چراغ عقب سمت راست S30	4	سفید
D2625A(right additional brake lamp/position lamp H30)	چراغ عقب و ترمز سمت راست H30	3	

رنگ کانکتور	تعداد پایه	شرح قطعات فارسی	کد و شرح قطعات انگلیسی
مشکی	2	چراغ پلاک چپ	D2630(left license plate lamp)
	2	چراغ پلاک چپ H30	D2630(left license plate lamp H30)
مشکی	2	چراغ پلاک راست	D2635(right license plate lamp)-D2685
	2	چراغ پلاک راست H30	D2635(right license plate lamp H30)-2685
مشکی	2	چراغ مه شکن جلو چپ	D2640(left front fog lamp)
مشکی	2	چراغ مه شکن جلو راست	D2645(right front fog lamp)
سفید	6	چراغ سقفی جلو	D301(front dome lamp)
سفید	3	چراغ سقفی عقب	D302(rear dome lamp)
مشکی	1	چراغ صندوق عقب (+)	D310A(luggage compartment lamp+)
مشکی	1	چراغ صندوق عقب (-)	D310B(luggage compartment lamp-)
آبی	3	سنسور دمای مایع خنک کننده	D4005(engine coolant temperature sensor)
خاکستری	2	سنسور فشار روغن	D412(oil pressure sensor)
خاکستری	11	دسته برف پاک کن	D500(wiper combination switch)
سفید	5	موتور برف پاک کن	D501(wiper motor)
	3	موتور برف پاک کن عقب H30	D501A(rear wiper motor H30)
مشکی	2	موتور شیشه شوی	D510(washing pump motor)
سفید	18	کلید شیشه بالابر جلو چپ	D6000(master switch of window lifter)
نارنجی	3	موتور شیشه بالابر جلو چپ	D6011(window lifter motor)
سفید	5	کلید شیشه بالابر جلو راست	D6015(window lifter switch)
نارنجی	3	موتور شیشه بالابر جلو راست	D6016/D6010(window lifter motor)
مشکی	6	سوئیچ مد اکونومی	D602(economic mode switch)
سفید	5	سوئیچ شیشه بالابر عقب چپ	D6020(window lifter switch)
نارنجی	3	موتور شیشه بالابر عقب چپ	D6021(window lifter motor)
سفید	5	سوئیچ شیشه بالابر عقب راست	D6025(window lifter switch)
نارنجی	3	موتور شیشه بالابر عقب راست	D6026(window lifter motor)
قهوه‌ای	6	مجموعه قفل درب جلو چپ	D6210(Door lock)
قهوه‌ای	6	مجموعه قفل درب جلو راست	D6215(Door lock)
قهوه‌ای	5	مجموعه قفل درب عقب چپ	D6220(Door lock)
قهوه‌ای	5	مجموعه قفل درب عقب راست	D6225(Door lock)
سبز	3	قفل صندوق S30	D6260(luggage compartment lock S30)
	3	قفل در صندوق (هاچ بک H30)	D6260(hatchback door lock H30)
مشکی	2	سوئیچ صندوق عقب	D6265(luggage compartment switch)

رنگ کانکتور	تعداد پایه	شرح قطعات فارسی	کد و شرح قطعات انگلیسی
سفید	12	کلید تنظیم آینه‌های جانبی	D641(rearview mirror regulator)
سفید	5	موتور آینه جانبی چپ	D6410(left rearview mirror regulator motor)
سفید	5	موتور آینه جانبی راست	D6415 (right rearview mirror regulator motor)
صورتی	50	یونیت ایربگ	D650(SRS control module)
سفید	2	پریز کمربند ایمنی	D6502(seat belt reminder switch)
قهوه‌ای	2	پیش کشنده کمربند ایمنی راننده	D6520(driver seat belt pretensioner)
قهوه‌ای	2	پیش کشنده کمربند ایمنی شاگرد	D6525(passenger seat belt pretensioner)
سبز	2	ایر بگ راننده	D6530 (driver airbag)
نارنجی	2	سنسور ایربگ جانبی راننده	D6532(driver lateral impact sensor)
سبز	2	ایر بگ شاگرد	D6535(passenger airbag)
نارنجی	2	سنسور ایربگ جانبی شاگرد	D6537(passenger lateral impact sensor)
سفید	6	کنترل یونیت سان روف	D680(sunroof control module)
مشکی	26	کنترل یونیت ABS	D700(ABS control module)
خاکستری	2	سنسور ABS چرخ جلو چپ	D7010(left front wheel speed sensor)
خاکستری	2	سنسور ABS چرخ جلو راست	D7015(right front wheel speed sensor)
خاکستری	2	سنسور ABS چرخ عقب چپ	D7020(left rear wheel speed sensor)
خاکستری	2	سنسور ABS چرخ عقب راست	D7025(right rear wheel speed sensor)
مشکی	2	سوئیچ سطح روغن ترمز	D703(brake fluid switch)
قهوه‌ای	1	سوئیچ ترمز دستی	D704(parking brake switch)
قهوه‌ای	12	صفحه نمایشگر چند منظوره	D721(multi-functional screen)
مشکی	6	ساعت دیجیتال	D723 (quartz clock)
سفید	8	کامپیوتر کمک پارک (۱)	D750A(parking assist computer 1)
مشکی	6	کامپیوتر کمک دنده عقب یا پارک (۲)	D750B(reversing assist computer 2)
مشکی	3	سنسور مانع عقب راست	D7511(right sensor)
مشکی	3	سنسور مانع عقب وسط متمایل به راست	D7512(right middle sensor)
مشکی	3	سنسور مانع عقب وسط متمایل به چپ	D7513(left middle sensor)
مشکی	3	سنسور مانع عقب چپ	D7514(left sensor)
سبز	32	کنترل یونیت تهویه مطبوع دستی	D800B(manual air-conditioning control module)
قهوه‌ای	4	سوئیچ فشار گاز کولر	D801(air conditioning pressure switch)
سفید	2	کمپرسور کولر	D8010(air conditioning compressor)
سفید	4	سنسور نور آفتاب	D8013(sunshine sensor)

رنگ کانکتور	تعداد پایه	شرح قطعات فارسی	کد و شرح قطعات انگلیسی
مشکی	3	فندک	D8100(cigarette lighter)
مشکی	18	کنترل یونیت ضد سرقت	D820(anti-theft controller module)
مشکی	1	گرمکن شیشه عقب (+)	D820A (rear window defroster +)
مشکی	1	گرمکن شیشه عقب (-)	D820B (rear window defroster -)
مشکی	6	ماژول واکنش سیستم ضد سرقت	D821(anti-theft response module)
مشکی	8	رادیو پخش A	D840A(radio cassette player A)
سفید	8	رادیو پخش B	D840B(radio cassette player B)
مشکی	2	بلندگو	D8410A(bass horn)
مشکی	3	بلندگو	D8410B(high-pitched horn)
مشکی	2	ووفر	D8415A(woofer)
مشکی	3	توییتور	D8415B(tweeter)
مشکی	2	ووفر	D8420-D8425(woofer)
	2	سوئیچ صندوق عقب(هاچ بک H30)	D6265(hatchback door Switch H30)
مشکی	2	موتور فن خنک کننده موتور	D1501
	2	انژکتورهای ۱ تا ۴	D1331-D1334
	2	رزیستور فن	D1502
سبز	5	رله فن دور کند	D1511
مشکی	5	رله فن دور تند	D1512
		کنترل یونیت کولر	D800A
		سنسور دمای بیرون	D8011
سبز	2	ایریگ راننده	D6510
سبز	2	ایریگ شاگرد	D6515
	2	راهنمای روی آینه سمت چپ	D2330
	2	راهنمای روی آینه سمت راست	D2335
	2	گرمکن آینه سمت راست	D811
	2	گرمکن آینه سمت چپ	D812

جعبه فیوز داخل محفظه موتور

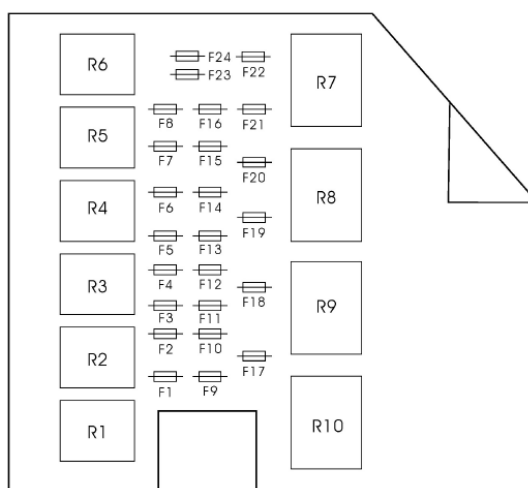

شماره فیوز	آمپر	کاربرد	نوع فیوز
F1	10A	چراغ نور بالا سمت چپ	MINI
F2	10A	چراغ نور بالا سمت راست	MINI
F3	10A	چراغ نور پایین سمت چپ	MINI
F4	10A	چراغ نور پایین سمت راست	MINI
F5	15A	استارت، شیفتر، لاک گیربکس اتوماتیک، کنترل یونیت گیربکس اتوماتیک	MINI
F6	10A	برف پاک کن عقب (H30)	MINI
F7	TBD	رزرو	MINI
F8	TBD	رزرو	MINI
F9	20A	موتور ۱	MINI
F10	20A	موتور ۲	MINI
F11	10A	سوئیچ	MINI
F12	15A	شیر برقی ABS	MINI
F13	20A	پمپ ABS	MINI
F14	20A	چراغ مه شکن جلو	MINI
F15	10A	بوق	MINI
F16	10A	کمپرسور کولر	MINI
F17	60A	فن خنک کننده	JCASE
F18	40A	سوئیچ	JCASE
F19	50A	تغذیه جعبه فیوز داخل اتاق	JCASE
F20	50A	تغذیه جعبه فیوز داخل اتاق	JCASE
F21	40A	دمنده کولر بخاری	JCASE
F22	30A	شیشه بالابرهای برقی جلو	JCASE
F23	TBD	رزرو	ATO
F24	TBD	رزرو	ATO

رله های داخل محفظه موتور

شماره رله	کاربرد
R1	رله استارت
R2	شیفت لاک لیور دنده گیربکس اتوماتیک
R3	رله مه شکن جلو
R4	رله بوق
R5	رله کمپرسور کولر
R6	رله برف پاک کن عقب H30
R7	رله شیشه بالابر برقی جلو
R8	رله دمنده کولر بخاری
R9	رله موتور ۱
R10	رله موتور ۲



دیجیتال خودرو

شرکت دیجیتال خودرو سامانه (مسئولیت محدود)

اولین سامانه دیجیتال تعمیرکاران خودرو در ایران



جعبه فیوز داخل اتاق

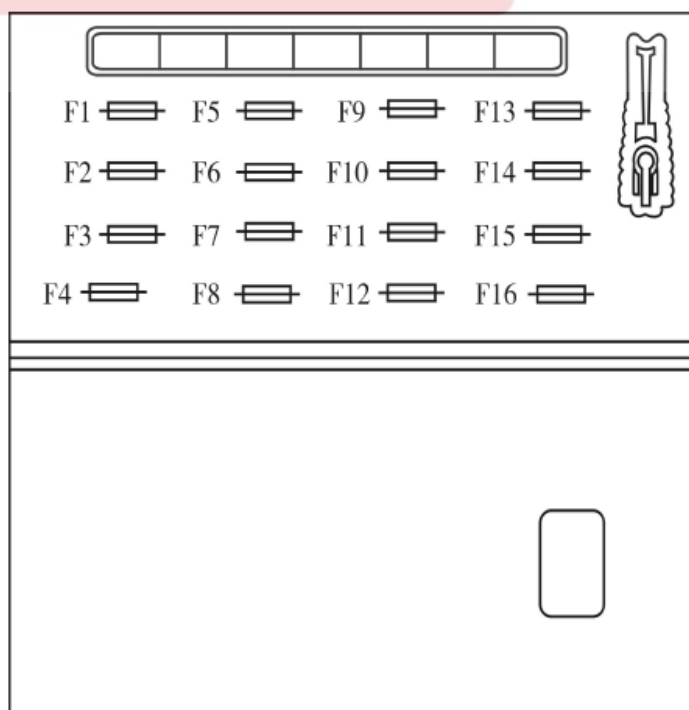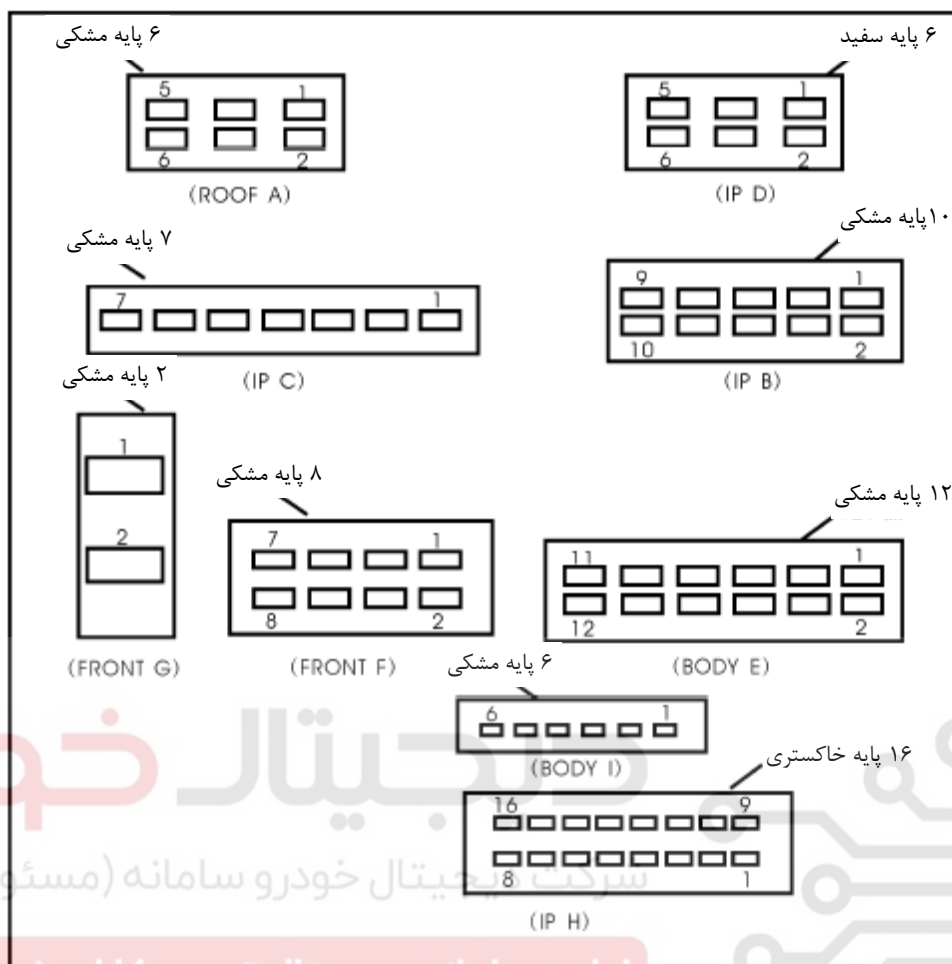

لیست فیوزهای داخل اتاق

شماره فیوز	آمپر	کاربرد
F1	5A	چراغ کوچک جلو راست، چراغ عقب چپ، چراغ پلاک چپ و راست
F2	5A	نور پشت زمینه کابین
F3	5A	چراغ کوچک جلو چپ، چراغ عقب راست
F4	20A	سیستم صوتی، کنترل کننده سیستم ضدسرقت، کنترل کننده مرکزی اتاق، چراغ نشانگر LED ضد سرقت، چراغ نشانگر LED رمز، کانکتور عیب یاب، جلوآمپر، صفحه نمایش چند منظوره، کنترل یونیت کولر بخاری
F5	15A	کنترل یونیت ضد سرقت، کانکتور عیب یاب، چراغ ترمز، چراغ دنده عقب، جلوآمپر، مدول ABS، سوئیچ انتخاب دنده، کلید انتخاب حالت، صفحه نمایشگر چند منظوره، یونیت سنسور دنده عقب
F6	10A	یونیت ایربگ
F7	10A	چراغ مه شکن عقب
F8	30A	فندک
F9	30A	گرمکن آینه ها و شیشه عقب
F10	30A	درب و شیشه بالابر برقی عقب چپ، شیشه بالابر جلو، موتور سان روف، آینه ها
F11	5A	چراغ سقفی جلو، چراغ سقفی عقب، چراغ صندوق عقب
F12	20A	قفل مرکزی (دربهای جلو و عقب)، قفل صندوق عقب، برف پاک کن جلو
F13	5A	سیستم صوتی، نشانگر شارژ باتری (جلوآمپر)، ماژول سان روف
F14	20A	برف پاک کن جلو، شیشه شوی جلو
F15	15A	پمپ بنزین
F16	30A	شیشه بالابر عقب راست

لیست رله های داخل اتاق


شماره رله	کاربرد رله
1	رله شیشه بالابر عقب چپ
2	رله قفل دربها
3	رله باز کردن دربها
4	رله باز کردن قفل صندوق عقب
6	رله برف پاک کن جلو
7	رله گرمکن شیشه عقب

لیست پین های جعبه فیوز داخل اتاق

شماره پین	شرح اتصال
IP B_1	سوئیچ چراغ مه شکن عقب
IP B_2	سیستم صوتی، کنترلر سیستم ضد سرقت، جلو آمپر، چراغ LED نشانگر ضد سرقت، کانکتور عیب یاب، صفحه نمایشگر چند منظوره، تغذیه کنترل ماژول گیربکس اتوماتیک
IP B_3	جلو آمپر، پنل کولر اتوماتیک، صفحه نمایشگر چند منظوره، سیستم صوتی، فندک، چراغ کلید فلاشر
IP B_4	-----
IP B_5	کنترل یونیت ایربگ
IP B_6	کانکتور عیب یاب
IP B_7	سیستم صوتی، چراغ هشدار شارژ روی جلو آمپر، برق بعد از سوئیچ صفحه نمایش چند منظوره
IP B_8	-----
IP B_9	سوئیچ پدال ترمز (چراغ ترمز)
IP B_10	جلو آمپر، کانکتور عیب یاب، گیربکس اتوماتیک، کنترلر سیستم ضد سرقت، سوئیچ ترمز، یونیت سنسور دنده عقب، سوئیچ انتخاب دنده، کلید انتخاب حالت
IP C_1	بستن درب جلو راست (+)
IP C_2	باز کردن درب جلو راست (-)
IP C_3	شیشه بالابر جلو و عقب، تغذیه آینه های جانبی
IP C_4	تغذیه سیستم برف پاک کن کن
IP C_5	گرمکن شیشه عقب و چراغ نشانگر روشن بودن گرمکن شیشه عقب
IP C_6	راهنمای سمت راست
IP C_7	راهنمای سمت چپ
IP C_8	-----
IP D_1	برق سوئیچ مرحله APC گیربکس
IP D_2	سوئیچ چراغ کوچک
IP D_3	برق سوئیچ مرحله ACC گیربکس
IP D_4	برق سوئیچ مرحله KK گیربکس
IP D_5	-----
IP D_6	اتصال بدنه
IP H_1	برف پاک کن عقب
IP H_2	رله R6 جعبه فیوز و رله داخل اتاق
IP H_3	سوئیچ آب پاش جلو
IP H_4	ورودی بودن سوئیچ در مغزی برای سیستم ضد سرقت
IP H_5	سوئیچ برف پاک کن جلو
IP H_6	-----
IP H_7	-----
IP H_8	چراغ راهنمای چپ
IP H_9	کلید گرمکن شیشه عقب
IP H_10	چراغ راهنمای راست
IP H_11	سوئیچ باز بودن درب جلو راست و نشانگر باز بودن درها در جلو آمپر
IP H_12	کلید فلاشر
IP H_13	کلید چراغ فلاشر
IP H_14	سیگنال فیدبک برف پاک کن عقب
IP H_15	چاشنی ایربگ
IP H_16	اتصال منفی
RFA_1	چراغ سقفی جلو و عقب، چراغ ترمز و ماژول سان روف


شماره پین	شرح اتصال
RF A_2	چراغ ترمز
RF A_3	ماژول سان روف
RF A_4	سوئیچ چراغ سقفی جلو و عقب
RF A_5	برق (+) موتور سان روف
RF A_6	چراغ سقفی جلو و عقب
BD E_1	چراغ عقب سمت راست
BD E_2	چراغ عقب سمت چپ
BD E_3	چراغ صندوق عقب
BD E_4	چراغ مه شکن عقب
BD E_5	باز کردن دربهای جلو
BD E_6	پمپ بنزین
BD E_7	بستن درب راننده و دربهای عقب (+)
BD E_8	-----
BD E_9	تغذیه شیشه بالابر عقب چپ
BD E_10	موتور قفل صندوق (+)
BD E_11	گرمنک شیشه عقب و آینه سمت چپ
BD E_12	تغذیه شیشه بالابر عقب سمت راست
BD I_1	کلید قفل درب جلو چپ
BD I_2	-----
BD I_3	وضعیت قفل درب جلو چپ left front door lock state
BD I_4	سوئیچ لادری درب جلو چپ و دربهای عقب
BD I_5	سوئیچ باز کردن قفل صندوق عقب
BD I_6	سوئیچ لادری درب صندوق عقب
FL F_1	خروجی برف پاک کن (سرعت پایین)
FL F_2	بازگشت به نقطه صفر برف پاک کن
FL F_3	چراغ کوچک جلو سمت راست
FL F_4	چراغ کوچک جلو سمت چپ
FL F_5	ورودی سیگنال سرعت
FL F_6	برف پاک کن
FL F_7	رله R10 از جعبه فیوز و رله های داخل اتاق
FL F_8	-----
FL G_1	برق + تغذیه جعبه فیوز داخل اتاق
FL G_2	برق + تغذیه جعبه فیوز داخل اتاق

کانکتور عیب یاب

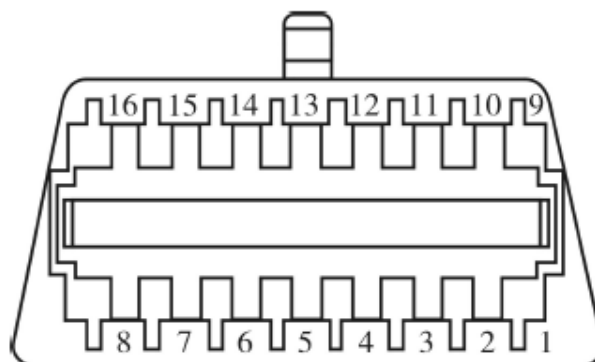


شماره پایه	عملکرد
1	برق سوئیچ
2	خالی
3	جلو آمپر - ECU موتور
4	اتصال بدنه
5	اتصال بدنه
6	ECU گیربکس اتوماتیک ، موتور (مسئولیت محدود)
7	ECU موتور
8	ECU موتور، موتور فن خنک کننده
9	خالی
10	خالی
11	کنترل یونیت سیستم ضد سرقت
12	کنترل یونیت ABS
13	کنترل یونیت ایربگ
14	ECU گیربکس اتوماتیک ، ECU موتور
15	خالی
16	برق باتری

نقشه شماتیک کانکتور عیب یاب

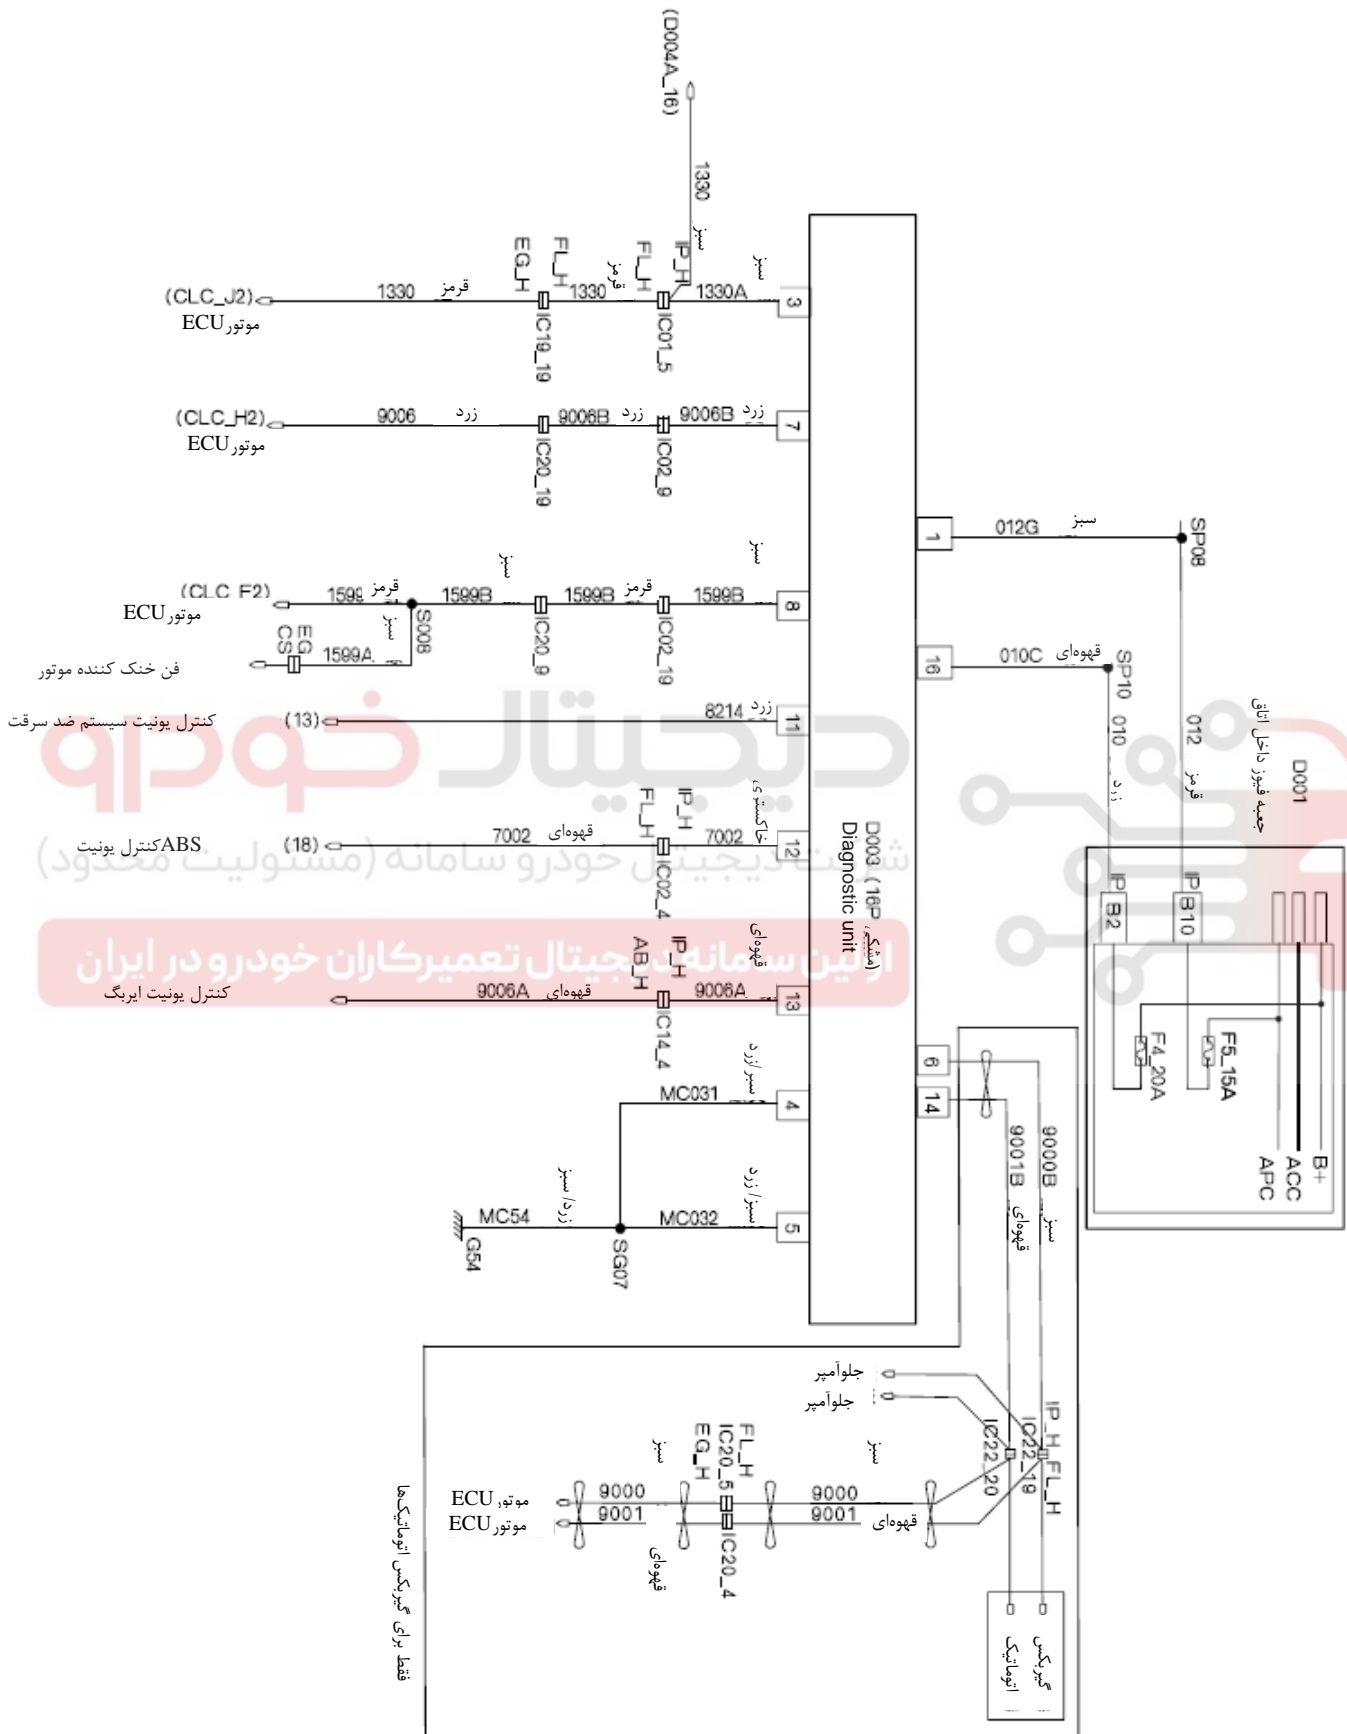


جانمایی نقاط گره S30

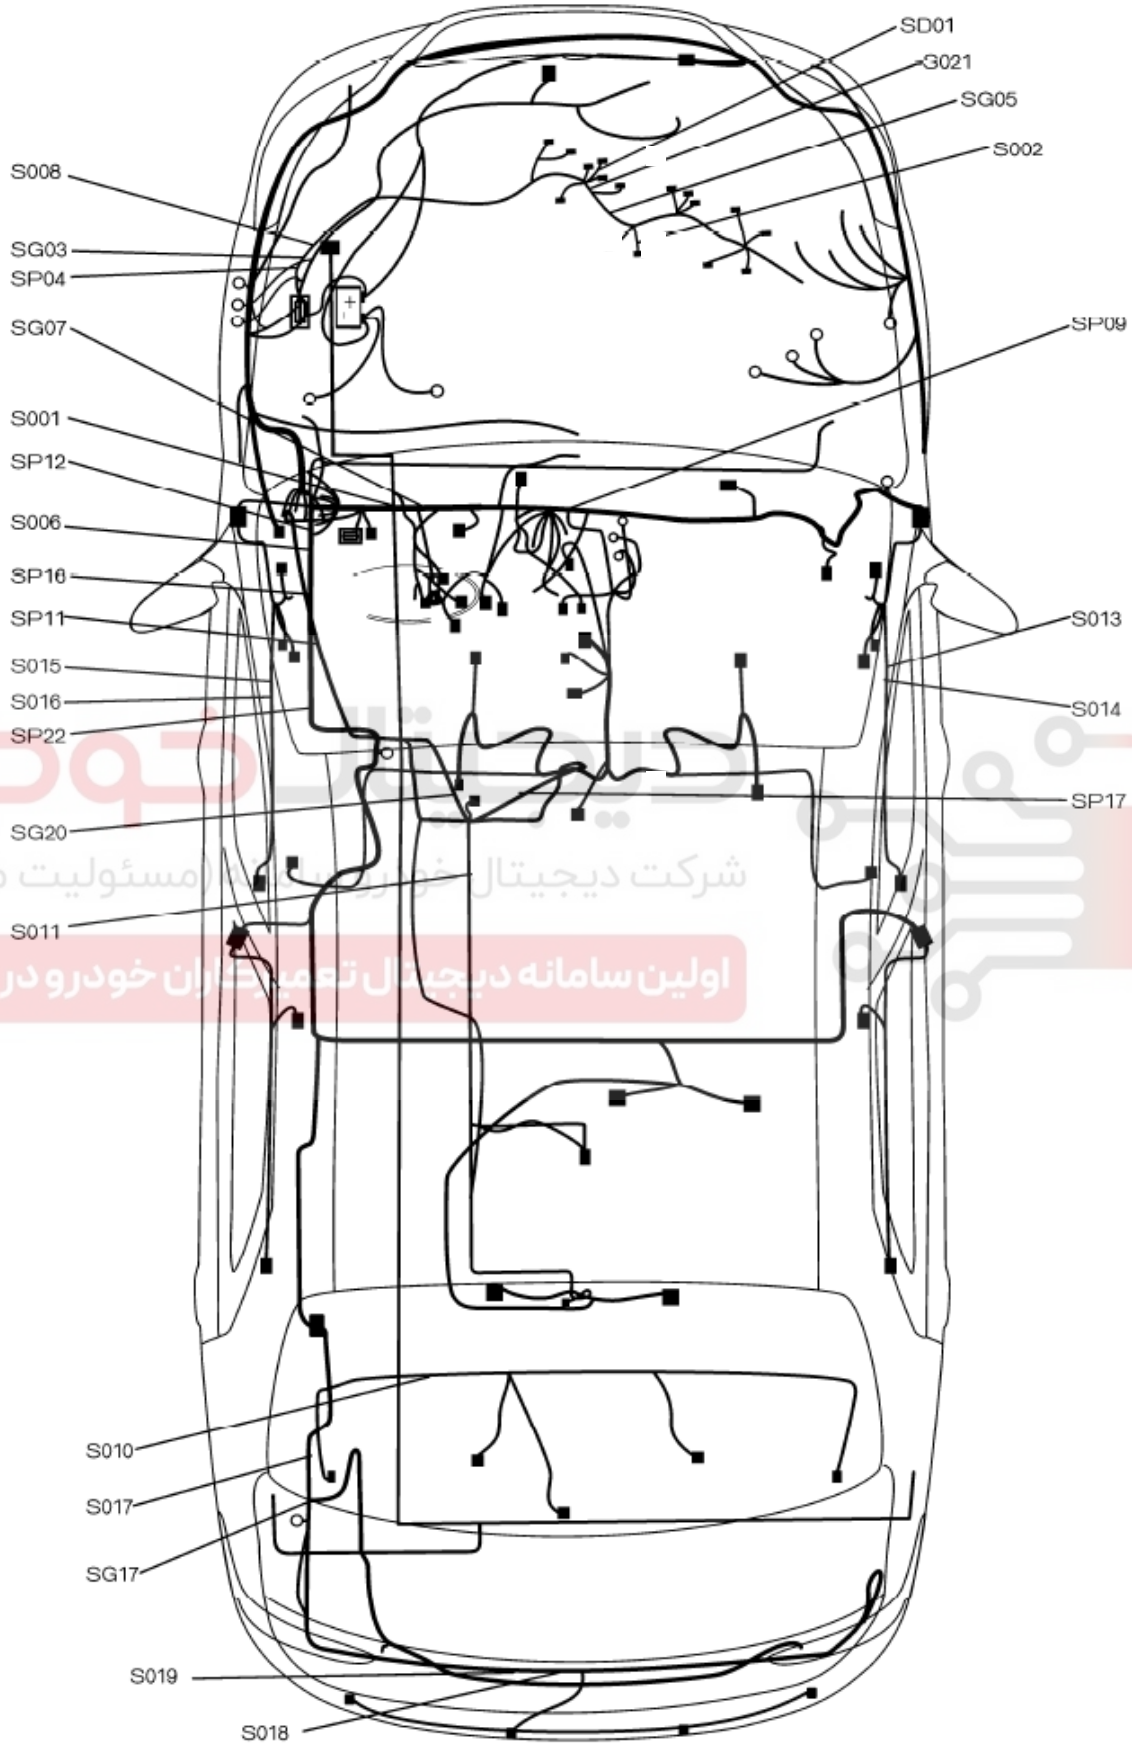

شرکت دیجیتال خودرو (مسئولیت محدود)
اولین سامانه دیجیتال تعمیرکاران خودرو در ایران

جانمایی نقاط گره H30

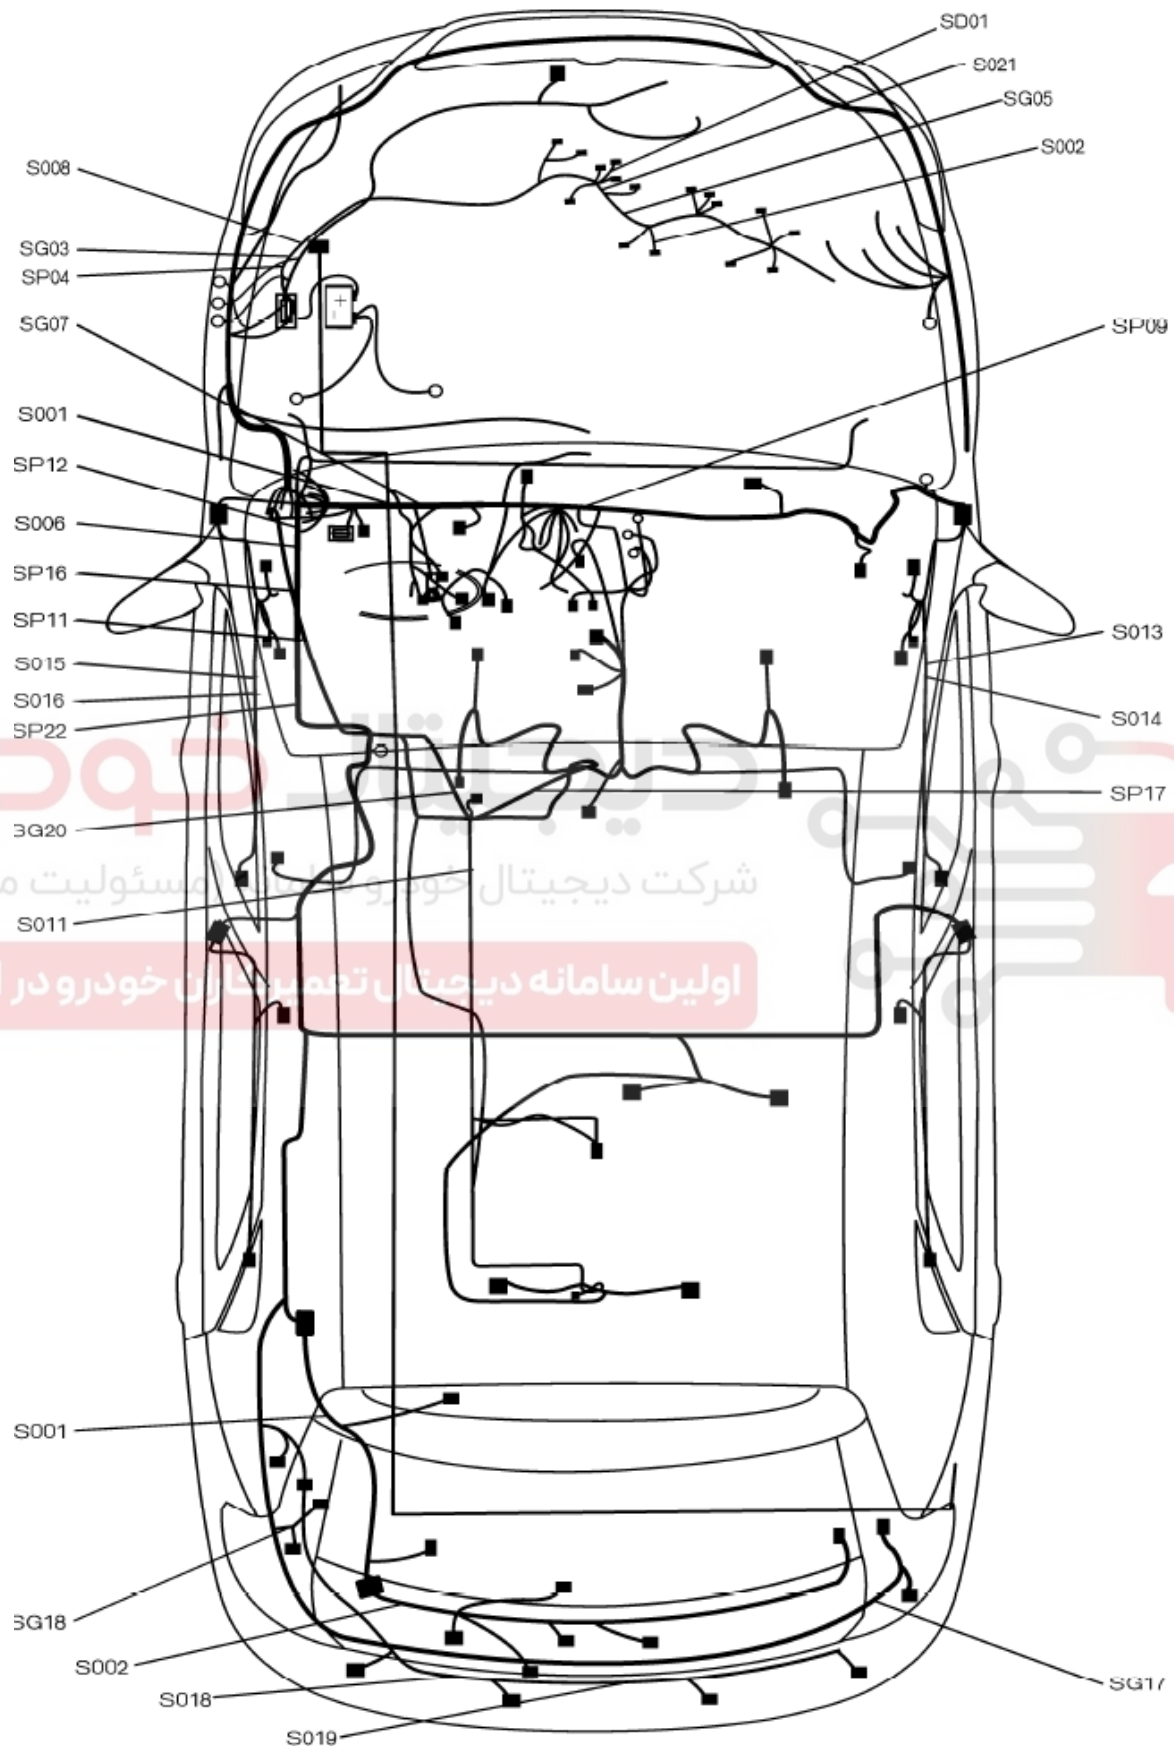

لیست نقاط گره دسته سیم داشبورد:
لیست مدل های خودرو (S30-H30)

مدل	تجهیزات
A	گیربکس دستی، کولر دستی، ساعت
B	گیربکس دستی، کولر دستی، صفحه نمایش چند منظوره
C	گیربکس اتوماتیک، کولر اتوماتیک، صفحه نمایش چند منظوره
D	گیربکس اتوماتیک، کولر دستی، ساعت
E	گیربکس دستی، کولر دستی، صفحه نمایش چند منظوره
F	گیربکس اتوماتیک، کولر دستی، صفحه نمایش چند منظوره
ALL	مشترک بین همه مدلها

نقطه گره	کد کانکتور	رنگ	مدل خودرو	ترمینال ۱	کد قطعه الکتریکی	ترمینال ۲	کد قطعه الکتریکی
S001	2100C	سبز	ALL	جعبه فیوز داخل اتاق	D001B	S001	
-	1633	قرمز	C/D/F	S001		شیفت لاک گیربکس	D1604
-	2100	سبز	A/B/C	S001		سوئیچ ترمز	D210
-	2100A	سبز		S001		IC02F	
-	2100B	سبز	ALL	S001		IC04F	
-	2100D	سبز	C/D/F	S001		سوئیچ ترمز	D210A
S002B	6739B	سبز	B/C	IC13F		S0026	
-	6739	قهوه‌ای	B/C	S002B		IC02F	
-	6739A	زرد	B / C	S002B		جلوآمپر (آبی)	D004A
-	6739D	سبز	B / C	S002B		نمایشگر چند منظوره	0721
S005	6210C	قرمز	ALL	ووفر	D820	S005	
-	6210B	قهوه‌ای	ALL	جعبه فیوز داخل اتاق	D001H	S005	
-	6210	سبز	ALL	IC05F		S005	
-	6210A	زرد	ALL	S005		جلوآمپر (آبی)	D004A

نقطه گره	کد کانکتور	رنگ	مدل خودرو	ترمینال ۱	کد قطعه الکتریکی	ترمینال ۲	کد قطعه الکتریکی
SG07	MC723	زرد/سبز	AD	ساعت	D723	SG07	
-	MC721	زرد/سبز	B/C/E/F	نمایشگر چند منظوره	D721	SG07	
-	MC54	زرد/سبز	ALL	G54		SG07	
-	MC041D	زرد/سبز	ALL	جلوآمپر (آبی)	D004A	SG07	
-	MC041C	زرد/سبز	ALL	جلوآمپر (آبی)	D004A	SG07	
-	MC041B	زرد/سبز	ALL	جلوآمپر (زرد)	D004B	SG07	
-	MC041A	زرد/سبز	ALL	جلوآمپر (آبی)	D004A	SG07	
-	MC002	زرد/سبز	ALL	SG07		جعبه فیوز داخل اتاق	D001H
-	MC031	زرد/سبز	ALL	SG07		کانکتور عیب یاب	D003
-	MC032	زرد/سبز	ALL	SG07		کانکتور عیب یاب	D003
-	MC232	زرد/سبز	ALL	SG07		دسته راهنما	D020A
-	MC820	زرد/سبز	ALL	SG07		کنترل یونیت سیستم ضد سرقت	D820
SP05	260	سفید	ALL	IC03F		SP05	
-	260A	آبی	ALL	SP05		دسته راهنما B	D020B
-	260B	قرمز	ALL	SP05		دسته راهنما B	D020B
-	260C	زرد	ALL	SP05		دسته راهنما A	D020A
-	260D	قرمز	ALL	SP05		دسته راهنما A	D020A
SP07	2600A	سبز	ALL	جعبه فیوز داخل اتاق	D0018	SP07	
-	2600B	قهوه‌ای	ALL	SP07		کلید فلاشر	D2300
-	2600D	سبز	ALL	SP07		سیستم صوتی A	D840A
-	2600E	آبی	B/C/E/F	SP07		نمایشگر چند منظوره	D721
-	2600F	قرمز	A/D/E/F	SP07		IC12F	
-	2600G	زرد	ALL	SP07		جلوآمپر (زرد)	D0048
-	2600G	قرمز	B/C	SP07		IC13F	
-	2600I	آبی	ALL	SP07		فندک	D8100
-	2600J	قهوه‌ای	A/D	SP07		ساعت	D723
SP10	840	زرد	ALL	سیستم صوتی	D840A	SP10	
-	820A	سبز	ALL	کلید فلاشر	D2300	SP10	
-	010D	قرمز	A/D	ساعت	D723	SP10	
-	010A	خاکستری	B/C/E/F	نمایشگر چند منظوره	D721	SP10	
-	010-	زرد	ALL	SP10		جعبه فیوز داخل اتاق	D001B
-	010B	سبز	ALL	SP10		جلوآمپر (آبی)	D004A
-	010C	قهوه‌ای	ALL	SP10		کانکتور عیب یاب	D003
-	010E	زرد	CDF	SP10		IC22F	
-	820	زرد	ALL	SP10		کنترل یونیت سیستم ضد سرقت	D820

نقطه گره	کد کانکتور	رنگ	مدل خودرو	ترمینال ۱	کد قطعه الکتریکی	ترمینال ۲	کد قطعه الکتریکی
SP14	2330	قهوه‌ای	ALL	IC04F		SP14	
-	2320	قرمز	ALL	IC04F		SP14	
-	2310	قرمز	ALL	IC01F		SP14	
-	2303	قهوه‌ای	ALL	SP14		جعبه فیوز داخل اتاق	D001C
-	2340	آبی	ALL	SP14		جلوآمپر (زرد)	D004B
SP15	2345	قرمز	ALL	جلوآمپر (زرد)	D0048	SP15	
-	2335	قهوه‌ای	ALL	IC05F		SP15	
-	2304	سبز	ALL	SP15		جعبه فیوز داخل اتاق	D001C
-	2315	سبز	ALL	SP15		IC01F	
-	2325	زرد	ALL	SP15		IC04F	
SP16A	810B	زرد	B/C	IC05F		SP16A	
-	810A	زرد	B/C	SP16A		جعبه فیوز داخل اتاق	D001C
-	810C	آبی	B/C	SP16A		جلوآمپر (زرد)	D004B
SP20	002B	صورتی	ALL	IC01F		SP20	
-	002A	قرمز	ALL	جعبه فیوز داخل اتاق	00010	SP20	
-	002-	زرد	ALL	SP20		سوئیچ	D000C
SP21	003D	سبز	B/C	IC13F		SP21	
-	003C	سبز	A/D/E/F	IC12F		SP21	
-	003-	قهوه‌ای	ALL	SP21		سوئیچ	D000B
-	003A	سبز	ALL	SP21		جعبه فیوز داخل اتاق	D001D
-	003B	زرد	ALL	SP21		IC01F	

لیست نقاط گره دسته سیم داشبورد S30

نقطه گره	کد کانکتور	رنگ	مدل خودرو	ترمینال ۱	کد قطعه الکتریکی	ترمینال ۲	کد قطعه الکتریکی
SG06	MC160	سبز/زرد	ALL	کلید انتخاب حالت	D1603	SG06	
-	MC164	سبز/زرد	C/D/F	شیفتر لاک گیربکس اتوماتیک	D1604	SG06	
-	MC510	سبز/زرد	ALL	دسته برف پاک کن	D500	SG06	
-	MC51	سبز/زرد	ALL	D51		SG06	
-	MC230	زرد/سبز	ALL	کلید فلاشر	D2300	SG06	
-	MC001	زرد/سبز	ALL	SG06		جعبه فیوز داخل اتاق	D001D
-	MC042A	زرد/سبز	ALL	SG06		جلوآمپر (زرد)	D0048
-	MC042B	زرد/سبز	ALL	SG06		جلوآمپر (زرد)	D0048
-	MC250	زرد/سبز	ALL	SG06		دسته راهنما	D020B

لیست نقاط گره دسته سیم داشبورد S30 (برای خودروهایی که شش رقم آخر VIN آنها کمتر از ۰۰۸۶۷۹ باشد).

نقطه گره	کد کانکتور	رنگ	مدل خودرو	ترمینال ۱	کد قطعه الکتریکی	ترمینال ۲	کد قطعه الکتریکی
SP08	012W	قرمز	C/D/F	سوئیچ ترمز	D210A	SP08	
—	822	سبز	ALL	کنترل یونیت سیستم ضدسرقت	D820	SP08	
—	012F	قرمز	C/D/F	سوئیچ ترمز	D210A	SP08	
—	012A	قرمز	A/B/E	سوئیچ ترمز	D210	SP08	
—	012-	قرمز	ALL	SP08		جعبه فیوز داخل اتاق	D0018
—	012B	سبز	ALL	SP08		IC01F	
—	012C	قهوه‌ای	ALL	SP08		IC02F	
—	012G	سبز	ALL	SP08		کانکتور عیب یاب	D003
—	012H	زرد	C/D/F	SP08		کلید انتخاب حالت	D1603
—	042A	زرد	ALL	SP08		جلوآمپر (آبی)	D004A
SP09	841	قرمز	ALL	سیستم صوتی A	D840A	SP09	
—	011-	قرمز	ALL	SP09		جعبه فیوز داخل اتاق	D001B
—	011A	خاکستری	ALL	SP09		جلوآمپر (زرد)	D004B
—	011B	سبز	A/D	SP09		ساعت	D723
—	012E	زرد	B/C/E/F	SP09		نمایشگر چند منظوره	D721

لیست نقاط گره دسته سیم داشبورد S30 (برای خودروهایی که شش رقم آخر VIN آنها مساوی یا بیشتر از ۰۰۸۶۷۹ باشد).

نقطه گره	کد کانکتور	رنگ	مدل خودرو	ترمینال ۱	کد قطعه الکتریکی	ترمینال ۲	کد قطعه الکتریکی
SP08	012W	قرمز	C/D/F	سوئیچ ترمز	D210A	SP08	
—	822	سبز	ALL	کنترل یونیت سیستم ضدسرقت	D820	SP08	
—	012F	قرمز	C/D/F	سوئیچ ترمز	D210A	SP08	
—	012A	قرمز	A/B/E	سوئیچ ترمز	D210	SP08	
—	012-	قرمز	ALL	SP08		جعبه فیوز داخل اتاق	D001B
—	012B	سبز	ALL	SP08		IC01F	
—	012C	قهوه‌ای	ALL	SP08		IC02F	
—	012E	زرد	B/C/E/F	SP08		نمایشگر چند منظوره	D721
—	012G	سبز	ALL	SP08		کانکتور عیب یاب	D003
—	012H	زرد	C/D/F	SP08		کلید انتخاب حالت	D1603
—	042A	زرد	ALL	SP08		جلوآمپر (آبی)	D004A
SP09	841	قرمز	ALL	سیستم صوتی A	D840A	SP09	
—	011-	قرمز	ALL	SP09		جعبه فیوز داخل اتاق	D001B
—	011A	خاکستری	ALL	SP09		جلوآمپر (زرد)	D004B
—	011B	سبز	A/D	SP09		ساعت	D723

لیست نقاط گره دسته سیم داشبورد H30

نقطه گره	کد کانکتور	رنگ	مدل خودرو	ترمینال ۱	کد قطعه الکتریکی	ترمینال ۲	کد قطعه الکتریکی
SG06	MC510	سبز زرد	ALL	دسته برف پاک کن	D500	SG06	
—	MC51	سبز زرد	ALL	G51		SG06	
—	MC230	زرد سبز	ALL	کلید فلاشر	D2300	SG06	
—	MC164	سبز زرد	C/D/F	شیفت لاک گیربکس اتوماتیک	D1604	SG06	
—	MC160	زرد سبز	C/D/F	کلید انتخاب حالت	D1603	SG06	
—	MC001	زرد سبز	ALL	SG06		جعبه فیوز داخل اتاق	D001D
—	MC042A	زرد سبز	ALL	SG06		جلوآمپر (زرد)	D004B
—	MC042B	زرد سبز	ALL	SG06		جلوآمپر (زرد)	D004B
—	MC250	زرد سبز	ALL	SG06		دسته راهنما	D020B
SP08	012A	قرمز	A/B/E	سوئیچ ترمز	D210	SP08	
—	012F	قرمز	C/D/F	سوئیچ ترمز	D210A	SP08	
—	012W	قرمز	C/D/F	سوئیچ ترمز	D210A	SP08	
—	822	سبز	ALL	کنترل یونیت سیستم ضدسرقت	D820	SP08	
—	012-	قرمز	ALL	SP08		جعبه فیوز داخل اتاق	D001B
—	012B	سبز	ALL	SP08		IC01F	
—	012C	قهوه‌ای	ALL	SP08		IC02F	
—	012E	زرد	B/C/E/F	SP08		نمایشگر چند منظوره	D721
—	012G	سبز	ALL	SP08		کانکتور عیب یاب	D003
—	012H	زرد	C/D/F	SP08		کلید انتخاب حالت	D1603
—	042A	زرد	ALL	SP08		جلوآمپر (آبی)	D004A
SP09	841	خاکستری	ALL	سیستم صوتی A	D840A	SP09	
—	011-	زرد	ALL	SP09		جعبه فیوز داخل اتاق	D001B
—	011A	سبز	ALL	SP09		جلوآمپر (زرد)	D004B
—	011B	قرمز	A/D	SP09		ساعت	D723

لیست نقاط گره دسته سیم جلو:

لیست مدل های خودرو (S30-H30)

مدل	تجهیزات
A	گیربکس دستی، کولر دستی
B	گیربکس دستی، کولر اتوماتیک
C	گیربکس اتوماتیک، کولر اتوماتیک
D	گیربکس اتوماتیک، کولر دستی
All	مشترک بین همه مدلها

نقطه گره	کد کانکتور	رنگ	مدل خودرو	ترمینال ۱	کد قطعه الکتریکی	ترمینال ۲	کد قطعه الکتریکی
S002A	6739A	سبز	A/B	جعبه فیوز داخل اتاق	D001F	S002A	
-	6739	سبز	A/B	IC02M		S002A	
-	6739B	آبی	A/B	S002A		IC20M	
S002C	6739G	سبز	CD	جعبه فیوز داخل اتاق	D001F	S002C	
-	6739F	سبز	C/D	IC02M		S002C	
-	6739E	سبز	C/D	IC19M		S002C	
-	6739D	آبی	CD	کنترل یونیت گیربکس اتوماتیک B	D1601B	S002C	
-	6739C	آبی	C/D	S002C		سنسور سرعت	D1620A
SD02	MC162	سبز زرد	CD	SG00		S002	
-	MC161	سبز زرد	CD	کنترل یونیت گیربکس اتوماتیک A	D1601A	S002	
-	MC160	سبز زرد	CD	کنترل یونیت گیربکس اتوماتیک A	D1601A	S002	
-	Drain	—	CD	SD02		درین	
SG00	MC24	زرد سبز	C/D	G24		SG00	
-	MC164	سبز زرد	CD	جعبه فیوز محفظه موتور	D002	SG00	
-	MC163	سبز زرد	CD	جعبه فیوز محفظه موتور	D002	SG00	
-	MC162	سبز زرد	CD	SG00		SD02	
-	MC671A	سبز زرد	CD	SG00		سنسور سرعت	D1620A
SG02	MC22	سبز زرد	ALL	G22		SG02	
-	MC262	سبز زرد	ALL	SG02		چراغ جلو راست	D2615
-	MC262A	سبز زرد	ALL	SG02		چراغ جلو راست	D2615
-	MC262B	زرد سبز	ALL	SG02		چراغ مه شکن جلو راست	D2645
-	MC262C	سبز زرد	ALL	SG02		چراغ راهنما جلو راست	D2615A
SP03	1204B	خاکستری	ALL	IC20M		SP03	
-	1204A	سبز	ALL	IC19M		SP03	
-	1201	آبی	ALL	جعبه فیوز محفظه موتور	D002	SP03	
-	1201A	سبز	ALL	SP03		جعبه فیوز داخل اتاق	D001F

نقطه گره	کد کانکتور	رنگ	مدل خودرو	ترمینال ۱	کد قطعه الکتریکی	ترمینال ۲	کد قطعه الکتریکی
SP05A	2606	صورتی	ALL	IC02M		SP05A	
—	2603A	سبز	ALL	SP05A		جعبه فیوز محفظه موتور	D002
—	2604A	سبز	ALL	SP05A		جعبه فیوز محفظه موتور	D002
SP05B	2602A	قرمز	ALL	جعبه فیوز محفظه موتور	D002	SP05B	
—	2601A	زرد	ALL	جعبه فیوز محفظه موتور	D002	SP05B	
—	2605	صورتی	ALL	SP05B		IC01M	
SP23	002-	زرد	ALL	IC01M		SP23	
—	002A	صورتی	ALL	SP23		جعبه فیوز محفظه موتور	D002
—	002C	آبی	ALL	SP23		IC21M	
SP24	672A	خاکستری	C/D	سنسور سرعت	D1620A	SP24	
—	162	صورتی	C/D	کنترل یونیت گیربکس اتوماتیک A	D1601A	SP24	
—	132A	سبز	CD	IC20M		SP24	
—	002D	زرد	C/D	SP24		جعبه فیوز محفظه موتور	D002
—	1631A	قهوه‌ای	C/D	SP24		جعبه فیوز محفظه موتور	D002
SP26	1201C	زرد	ALL	سوئیچ فشار کولر	D801	SP26	
—	1201B	زرد	ALL	سوئیچ فشار کولر	D801	SP26	
—	003B	آبی	ALL	SP26		IC01M	
—	003C	زرد	B/C	SP26		جعبه فیوز محفظه موتور	D002
—	003D	زرد	B/C	SP26		جعبه فیوز محفظه موتور	D002
—	003E	زرد	A/D	SP26		جعبه فیوز محفظه موتور	D002

لیست نقاط گره دسته سیم جلو S30

نقطه گره	کد کانکتور	رنگ	مدل خودرو	ترمینال ۱	کد قطعه الکتریکی	ترمینال ۲	کد قطعه الکتریکی
SP25	120A	سبز	ALL	SP25		جعبه فیوز محفظه موتور	D002
—	120B	قرمز	ALL	SP25		جعبه فیوز محفظه موتور	D002
—	120C	زرد	ALL	SP25		جعبه فیوز محفظه موتور	D002
—	120D	آبی	ALL	SP25		جعبه فیوز محفظه موتور	D002
—	120E	قرمز	ALL	SP25		جعبه فیوز محفظه موتور	D002
SD00	000K	قرمز	C/D	جعبه فیوز محفظه موتور	D002	SD00	
—	000B	قرمز	C/D	SD00		جعبه فیوز داخل اتاق	D000A
—	001H	زرد	C/D	SD00		سنسور روغن موتور	D1256

لیست نقاط گره دسته سیم جلو S30 (برای خودروهایی که شش رقم آخر VIN آنها کمتر از ۰۱۵۹۸۲ باشد).

نقطه گره	کد کانکتور	رنگ	مدل خودرو	ترمینال ۱	کد قطعه الکتریکی	ترمینال ۲	کد قطعه الکتریکی
SG01	MC261C	سبز زرد	ALL	چراغ جلو چپ	D2610A	SG01	
-	MC261B	زرد سبز	ALL	چراغ مه شکن جلو چپ	D2640	SG01	
-	MC252	سبز زرد	ALL	توئیتتر	D252	SG01	
-	MC21	سبز زرد	ALL	SG01		G21	
-	MC261	سبز زرد	ALL	SG01		چراغ جلو چپ	D2610
-	MC261A	سبز زرد	ALL	SG01		چراغ جلو چپ	D2610
-	MC500	زرد سبز	ALL	SG01		موتور برف پاک کن	D501
-	MC703	سبز زرد	ALL	SG01		سوئیچ روغن ترمز	D703
-	MC800A	سبز زرد	ALL	SG01		جعبه فیوز محفظه موتور	D002
-	MC601	سبز زرد	ALL	SG01		جعبه فیوز محفظه موتور	D002
SPWD0	601A	قرمز	ALL	جعبه فیوز محفظه موتور	D002	SPWD0	
-	602	قرمز	ALL	SPWD0		IC02M	
-	601B	صورتی	ALL	SPWD0		IC02M	

لیست نقاط گره دسته سیم جلو S30 (برای خودروهایی که شش رقم آخر VIN آنها مساوی یا بیشتر از ۰۱۵۹۸۲ باشد).

نقطه گره	کد کانکتور	رنگ	مدل خودرو	ترمینال ۱	کد قطعه الکتریکی	ترمینال ۲	کد قطعه الکتریکی
SG01	MC261C	سبز زرد	ALL	چراغ جلو چپ	D2610A	SG01	
-	MC261B	زرد سبز	ALL	چراغ مه شکن جلو چپ	D2640	SG01	
-	MC252	سبز زرد	ALL	توئیتتر	D252	SG01	
-	MC21	سبز زرد	ALL	SG01		G21	
-	MC261	سبز زرد	ALL	SG01		چراغ جلو چپ	D2610
-	MC261A	سبز زرد	ALL	SG01		چراغ جلو چپ	D2610
-	MC500	زرد سبز	ALL	SG01		موتور برف پاک کن	D501
-	MC703	سبز زرد	ALL	SG01		سوئیچ روغن ترمز	D703
-	MC800A	سبز زرد	ALL	SG01		جعبه فیوز محفظه موتور	D002
-	MC261F	سبز زرد	ALL	SG01		جعبه فیوز محفظه موتور	D002
SPWD0	601A	قرمز	ALL	جعبه فیوز محفظه موتور	D002	SPWD0	
-	601B	صورتی	ALL	SPWD0		IC02M	
-	602	قرمز	ALL	SPWD0		IC02M	

لیست نقاط گره دسته سیم جلو H30

نقطه گره	کد کانکتور	رنگ	مدل خودرو	ترمینال ۱	کد قطعه الکتریکی	ترمینال ۲	کد قطعه الکتریکی
SG01	MC261C	سبز زرد	ALL	چراغ جلو چپ	D2610A	SG01	
-	MC261B	زرد سبز	ALL	چراغ مه شکن جلو چپ	D2640	SG01	
-	MC252	سبز زرد	ALL	توئیتر	D252	SG01	
-	MC21	سبز زرد	ALL	SG01		G21	
-	MC261	سبز زرد	ALL	SG01		چراغ جلو چپ	D2610
-	MC261A	سبز زرد	ALL	SG01		چراغ جلو چپ	D2610
-	MC500	زرد سبز	ALL	SG01		موتور برف پاک کن	D501
-	MC703	سبز زرد	ALL	SG01		سوئیچ روغن ترمز	D703
-	MC800A	سبز زرد	ALL	SG01		جعبه فیوز محفظه موتور	D002
-	MC261F	سبز زرد	ALL	SG01		جعبه فیوز محفظه موتور	D002
SPWD0	601A	قرمز	ALL	جعبه فیوز محفظه موتور	D002	SPWD0	
-	601B	صورتی	ALL	SPWD0		IC02M	
-	602	قرمز	ALL	SPWD0		IC02M	
SD00	000K	قرمز	CD	جعبه فیوز محفظه موتور	D002	SD00	
-	000B	قرمز	CD	SD00		جعبه فیوز داخل اتاق	D000A
-	000H	زرد	C/D	SD00		سنسور روغن موتور	D1256
SP25	120A	سبز	ALL	SP25		جعبه فیوز محفظه موتور	D002
-	120B	قرمز	ALL	SP25		جعبه فیوز محفظه موتور	D002
-	120C	خاکستری	ALL	SP25		جعبه فیوز محفظه موتور	D002
-	120D	آبی	ALL	SP25		جعبه فیوز محفظه موتور	D002
-	120E	قرمز	ALL	SP25		جعبه فیوز محفظه موتور	D002
SP502	5201A	قرمز	ALL	جعبه فیوز محفظه موتور	D002	SP502	
-	5201B	قرمز	ALL	SP502		جعبه فیوز محفظه موتور	D5002
-	5201C	قرمز	ALL	SP502		جعبه فیوز محفظه موتور	D5002
SP505	000A	سفید	ALL	سوئیچ	D000A	SP505	
-	000AA	سفید	ALL	SP505		جعبه فیوز محفظه موتور	D002
-	5288	قرمز	ALL	SP505		جعبه فیوز محفظه موتور	D002

لیست نقاط گره دسته سیم سقف:

لیست مدل های خودرو (S30-H30)

مدل	تجهیزات
A	بدون یونیت سان روف
C	با یونیت سان روف
All	مشترک بین همه مدلها

نقشه های الکتریکی

نقطه گره	کد کانکتور	رنگ	مدل خودرو	ترمینال ۱	کد قطعه الکتریکی	ترمینال ۲	کد قطعه الکتریکی
S011	3001B	سبز	ALL	چراغ سقفی عقب	D302	S011	
-	3001	سبز	ALL	S011		جعبه فیوز داخل اتاق	D001A
-	3001A	سبز	ALL	S011		چراغ سقفی جلو	D301
SP17	300A	قرمز	ALL	چراغ سقفی جلو	D301	SP17	
-	300	قرمز	ALL	SP17		جعبه فیوز داخل اتاق	D001A
-	300B	قرمز	ALL	SP17		چراغ سقفی عقب	D302

لیست نقاط گره دسته سیم سقف S30

نقطه گره	کد کانکتور	رنگ	مدل خودرو	ترمینال ۱	کد قطعه الکتریکی	ترمینال ۲	کد قطعه الکتریکی
SG20	MC680	زرد سبز	C	یونیت سان روف	D680	SG20	
-	MC3018	سبز زرد	ALL	چراغ سقفی عقب	D302	SG20	
-	MC301A	سبز زرد	ALL	چراغ سقفی جلو	D301	SG20	
-	MC210	سبز زرد	ALL	چراغ ترمز	D2100	SG20	
-	MC51	زرد سبز	C	SG20		جعبه فیوز داخل اتاق	D001A
-	MC51A	زرد سبز	A	SG20		جعبه فیوز داخل اتاق	D001A

لیست نقاط گره دسته سیم سقف H30

نقطه گره	کد کانکتور	رنگ	مدل خودرو	ترمینال ۱	کد قطعه الکتریکی	ترمینال ۲	کد قطعه الکتریکی
SG20	MC680	زرد سبز	C	یونیت سان روف	D680	SG20	
-	MC301B	سبز زرد	ALL	چراغ سقفی عقب	D302	SG20	
-	MC301A	سبز زرد	ALL	چراغ سقفی جلو	D301	SG20	
-	MC51	زرد سبز	C	SG20		جعبه فیوز داخل اتاق	D001A
-	MC51A	زرد سبز	A	SG20		جعبه فیوز داخل اتاق	D001A

لیست نقاط گره دسته سیم موتور (گیربکس دستی) H30-S30

نقطه گره	کد کانکتور	رنگ	مدل خودرو	ترمینال ۱	کد قطعه الکتریکی	ترمینال ۲
S002	6739B	آبی	IC20F		S002	
-	6739A	آبی	موتور ECU	D1320A	S002	
-	6739	قهوه‌ای	S002		سنسور سرعت	D1620
S008	1599	قرمز	موتور ECU	D1320A	S008	
-	1599A	سبز	S008		IC20F	
-	1599B	سبز	S008		IC20F	
S021	1150B	-	CAP		S021	
-	1150A	سفید	کوئل	D1135	S021	
-	1150	سبز	S021		SP04	
SD01	MC135	سبز زرد	SG05		SD01	
-	Drain	-	SD01		Drain	
SG03	MC32	سبز زرد	G32		SG03	
-	MC131	زرد سبز	SG03		موتور ECU	D1320A
-	MC132	زرد سبز	SG03		موتور ECU	D1320A
SG05	MC802	سبز زرد	کمپرسور کولر	D8010	SG05	
-	MC671	سبز زرد	سنسور سرعت	D1620	SG05	
-	MC135	سبز زرد	SG05		SD01	
-	MC33	زرد سبز	SG05		G33	
SP04	1351	سفید	IC19F		SP04	
-	1204B	زرد	IC20F		SP04	
-	1150	سبز	SP04		S021	
-	1320	سبز	SP04		IC10F	
-	1351A	خاکستری	SP04		سنسور اکسیژن بالا	D1350
-	1351B	خاکستری	SP04		سنسور اکسیژن پایین	D1351
-	1355	قهوه‌ای	SP04		شیربرقی کنیستر	D1215
-	672	زرد	SP04		سنسور سرعت	D1620
SP03A	1229	آبی	IC19F		SP03A	
-	1229B	قرمز	IC19F		SP03A	
-	1229A	آبی	SP03A		موتور ECU	D1320B
SP306	1228B	قرمز	IC19F		SP306	
-	1226	سبز	SP306		سوئیچ اینرسی	D1203
-	1226A	سبز	SP306		موتور ECU	D1320C

لیست نقاط گره دسته سیم موتور (گیربکس اتوماتیک) H30-S30

نقطه گره	کد کانکتور	رنگ	مدل خودرو	ترمینال ۱	کد قطعه الکتریکی	ترمینال ۲
S008	1599	قرمز	موتور ECU	D1320A	S008	
-	1599A	سبز	S008		IC20F	
-	1599B	سبز	S008		IC20F	
S021	1150B		CAP		S021	
-	1150A	سفید	کوئل	D1135	S021	
-	1150	سبز	S021		SP04	
SD01	MC135	سبز زرد	SG05		SD01	
-	Drain		SD01		Drain	
SG03	MC32	سبز زرد	G32		SG03	
-	MC131	زرد سبز	SG03		موتور ECU	D1320A
-	MC132	زرد سبز	SG03		موتور ECU	D1320A
SG05	MC802	سبز زرد	کمپرسور کولر	D8010	SG05	
-	MC135	سبز زرد	SG05		SG01	
-	MC33	زرد سبز	SG05		G33	
SP04	1351	سفید	IC19F		SP04	
-	1204B	زرد	IC20F		SP04	
-	1150	سبز	SP04		8021	
-	1320	سبز	SP04		IC10F	
-	1351A	خاکستری	SP04		سنسور اکسیژن بالا	D1350
-	1351B	خاکستری	SP04		سنسور اکسیژن پایین	D1351
-	1355	قهوه‌ای	SP04		شیربرقی کنیستر	D1215
SP03A	1229	آبی	IC19F		SP03A	
-	1229B	قرمز	IC19F		SP03A	
-	1229A		SP03A		موتور ECU	D1320B
SP306	1228B	قرمز	IC19F		SP306	
-	1226	سبز	SP306		سوئیچ اینترسی	D1203
-	1226A	سبز	SP306		موتور ECU	D1320C

لیست نقاط گره دسته سیم اتاق H30-S30

نقطه گره	کد کانکتور	رنگ	مدل خودرو	ترمینال ۱	کد قطعه الکتریکی	ترمینال ۲
S006	6210D	قهوه‌ای	IC09F		S006	
-	6210C	سبز	IC08F		S006	
-	6210	قرمز	S006		جعبه فیوز داخل اتاق	D001I
-	6210A	قرمز	S006		IC06F	
SG14	MC623	سبز زرد	IC08F		SG14	
-	MC71A	سبز زرد	G71		SG14	
-	MC121	سبز زرد	SG14		پمپ بنزین	D1210
-	MC122	سبز زرد	SG14		سنسور سطح روغن	D1211
-	MC624	سبز زرد	SG14		IC09F	
SP11	6201D	قرمز	IC09F		SP11	
-	6201C	قهوه‌ای	IC08F		SP11	
-	6201	خاکستری	SP11		جعبه فیوز داخل اتاق	D001E
-	6201A	سبز	SP11		IC06F	
SP12	6200D	قرمز	IC09F		SP12	
-	6200C	قرمز	IC08F		SP12	
-	6200	سبز	SP12		جعبه فیوز داخل اتاق	D001E
-	6200A	قرمز	SP12		IC06F	

لیست نقاط گره دسته سیم اتاق S30

نقطه گره	کد کانکتور	رنگ	مدل خودرو	ترمینال ۱	کد قطعه الکتریکی	ترمینال ۲
SP16	810C	قرمز	IC07F		SP16	
-	810A	زرد	SP16		جعبه فیوز داخل اتاق	D001E
-	810B	قهوه‌ای	SP16		IC06F	
SP307	6250B	قهوه‌ای	IC06F		SP307	
-	6250A	قهوه‌ای	SP307		IC04M	
-	6250	قهوه‌ای	SP307		جعبه فیوز داخل اتاق	0001I

لیست نقاط گره دسته سیم اتاق H30

نقطه گره	کد کانکتور	رنگ	مدل خودرو	ترمینال ۱	کد قطعه الکتریکی	ترمینال ۲
SP16	810C	قرمز	IC07M		SP16	
-	810A	زرد	SP16		جعبه فیوز داخل اتاق	D001E
-	810B	قهوه‌ای	SP16		IC06F	
SP17	2201A	قهوه‌ای	چراغ عقب چپ	D2620	S017	
-	2201B	زرد	چراغ عقب راست	D2625	S017	
-	2201	قهوه‌ای	S017		IC04M	
-	2201C	سبز	S017		یونیت سیستم کمکی پارک	D750A
S100	2620	قهوه‌ای	جعبه فیوز داخل اتاق	D001E	S100	
-	2620A	قهوه‌ای	S100		IC07M	
-	2620C	قهوه‌ای	S100		چراغ ترمز چپ/چراغ عقب	D2620A
-	2620D	قهوه‌ای	S100		چراغ عقب سمت چپ	D2620
S101	2110C	قهوه‌ای	چراغ عقب راست	D2625	S101	
-	2115A	قهوه‌ای	چراغ ترمز راست/چراغ عقب	D2625A	S101	
S101	2100D	سبز	S101		IC07M	
-	2110	سبز	S101		چراغ عقب چپ	D2620
-	2110A	سبز	S101		چراغ ترمز چپ/چراغ عقب	D2620A
S500	2650A	سبز	چراغ عقب چپ	D2620	S500	
-	2650B	قهوه‌ای	چراغ عقب راست	D2625	S500	
-	2650	سبز	S500		جعبه فیوز داخل اتاق	D001E
S501	2625A	سبز	چراغ ترمز راست/چراغ عقب	D2625A	S501	
-	2625B	سبز	چراغ عقب راست	D2625	S501	
-	2625	سبز	S501		جعبه فیوز داخل اتاق	D001E
SG17	MC264	سبز زرد	چراغ عقب راست	D2625	SG17	
-	MC264A	سبز زرد	چراغ ترمز راست/چراغ عقب	D2625A	SG17	
-	MC81	سبز زرد	SG17		G81	
SG18	MC263	زرد سبز	چراغ عقب چپ	D2620	SG18	
-	MC263A	سبز زرد	چراغ ترمز چپ/چراغ عقب	D2620A	SG18	
-	MC750	سبز زرد	یونیت سیستم کمکی پارک (۱)	D750A	SG18	
-	MC501	زرد سبز	SG18		IC07M	
-	MC81A	زرد سبز	SG18		G81	
SP307	6250B	قهوه‌ای	IC06F		SP307	
-	6250A	قهوه‌ای	SP307		IC04M	
-	6250	قهوه‌ای	SP307		جعبه فیوز داخل اتاق	D001I

لیست نقاط گره دسته سیم عقب S30

نقطه گره	کد کانکتور	رنگ	مدل خودرو	ترمینال ۱	کد قطعه الکتریکی	ترمینال ۲
S010	3101	قهوه‌ای	چراغ صندوق عقب	D310B	S010	
—	6260	سبز	S010		قفل صندوق عقب	D6260
-	6260A	قهوه‌ای	S010		IC07M	
S017	2201C	سبز	یونیت سیستم کمکی پارک (۱)	D750A	S017	
—	2201B	زرد	چراغ عقب راست-صندوق عقب	D2625A	S017	
-	2201A	قهوه‌ای	چراغ عقب چپ-صندوق عقب	D2620A	S017	
—	2201	سبز	S017		IC07M	
SG17	MC820	زرد سبز	گرمکن شیشه عقب	D8208	SG17	
—	MC81	زرد سبز	G81		SG17	
-	MC263	سبز زرد	چراغ عقب چپ-بدنه	D2620	SG17	
—	MC264	سبز زرد	SG17		چراغ عقب راست	D2625
SG18	MC81A	زرد سبز	G81		SG18	
—	MC750	سبز زرد	یونیت سیستم کمکی پارک (۱)	D750A	SG18	
-	MC263B	سبز زرد	چراغ عقب چپ-صندوق عقب	D2620A	SG18	
—	MC263A	سبز زرد	چراغ عقب چپ-صندوق عقب	D2620A	SG18	
-	MC264A	سبز زرد	SG18		چراغ عقب راست-صندوق عقب	D2625A
—	MC264B	سبز زرد	SG18		چراغ عقب راست-صندوق عقب	D2625A
-	MC265	سبز زرد	SG18		چراغ پلاک چپ	D2630
—	MC625	سبز زرد	SG18		قفل صندوق عقب	D6260
-	MC626	زرد سبز	SG18		چراغ پلاک راست	D6265

لیست نقاط گره شاخه اصلی دسته سیم درب عقب H30

نقطه گره	کد کانکتور	رنگ	مدل خودرو	ترمینال ۱	کد قطعه الکتریکی	ترمینال ۲
S001	MC500	خاکستری	چراغ ترمز سوم	D2100	S001	
—	MC501A	زرد سبز	SDL		S001	
-	MC501	زرد سبز	S001		IC07F	

لیست نقاط گره شاخه فرعی دسته سیم درب عقب H30

نقطه گره	کد کانکتور	رنگ	مدل خودرو	ترمینال ۱	کد قطعه الکتریکی	ترمینال ۲
S002	MC263B	سبز زرد	چراغ پلاک چپ	D2630	S002	
—	MC266	سبز زرد	چراغ پلاک راست	D2635	S002	
-	MC626	زرد سبز	سوئیچ لادری درب صندوق هاچ بک	D6265	S002	
—	MC820	زرد سبز	گرمکن شیشه عقب	D820B	S002	
-	MC501	زرد سبز	S002		SDR	
—	MC521	سبز زرد	S002		موتور برف پاک کن عقب	D501A
-	MC625	سبز زرد	S002		قفل درب صندوق هاچ بک	D6260

لیست نقاط گره دسته سیم درب جلو راست S30-H30

نقطه گره	کد کانکتور	رنگ	مدل خودرو	ترمینال ۱	کد قطعه الکتریکی	ترمینال ۲
S013	8415A	قرمز	ووفر	D8415A	S013	
—	8415	زرد	S013		IC05M	
-	8415B	سبز	S013		توئیتر	D8415B

لیست نقاط گره دسته سیم درب جلو راست S30-H30

(برای خودروهایی که شش رقم آخر VIN آنها کمتر از ۰۰۵۸۳۴ می باشد.) تعمیرکاران خودرو در ایران

نقطه گره	کد کانکتور	رنگ	مدل خودرو	ترمینال ۱	کد قطعه الکتریکی	ترمینال ۲
S014	8416A	زرد	ووفر	D8415A	S014	
—	8416	قهوه‌ای	S014		IC05M	
-	8416B	قهوه‌ای	S014		توئیتر	D8415B
SG13	MC642	زرد سبز	IC18F		SG13	
—	MC55	سبز زرد	SG13		IC05M	
-	MC622	زرد سبز	SG13		قفل درب	D6215

لیست نقاط گره دسته سیم درب جلو راست S30-H30

(برای خودروهایی که شش رقم آخر VIN آنها مساوی یا بیشتر از ۰۰۵۸۳۴ می باشد.)

نقطه گره	کد کانکتور	رنگ	مدل خودرو	ترمینال ۱	کد قطعه الکتریکی	ترمینال ۲
S014	8416A	زرد	ووفر	D8415A	S014	
-	8416	آبی	S014		IC05M	
-	8416B	قهوه‌ای	S014		توئیتتر	D8415B
SG13	MC55	سبز زرد	IC05M		SG13	
-	MC642	زرد سبز	SG13		IC18F	
-	MC622	زرد سبز	SG13		قفل درب	D6215

لیست نقاط گره دسته سیم درب جلو چپ S30-H30

نقطه گره	کد کانکتور	رنگ	مدل خودرو	ترمینال ۱	کد قطعه الکتریکی	ترمینال ۲
S012	6402	سبز	IC17F		S012	
-	6400	سبز	S012		کلید تنظیم آینه‌ها	D641
-	6401	سبز	S012		IC06M	
S016	8411A	قهوه‌ای	بوق بم	D8410A	S016	
-	8411	قهوه‌ای	S016		IC06M	
-	8411B	قهوه‌ای	S016		توئیتتر	D8410B

لیست نقاط گره دسته سیم درب جلو چپ S30-H30

(برای خودروهایی که شش رقم آخر VIN آنها کمتر از ۰۰۵۸۳۴ می باشد.)

نقطه گره	کد کانکتور	رنگ	مدل خودرو	ترمینال ۱	کد قطعه الکتریکی	ترمینال ۲
S015	8410A	سبز	بوق بم	D8410A	S015	
-	8410	قرمز	S015		IC06M	
-	8410B	سبز	S015		توئیتتر	D8410B
SG16	MC621A	سبز زرد	IC06M		SG16	
-	MC621	زرد سبز	قفل درب	D6210	SG16	
-	MC601	سبز زرد	SG16		کلید اصلی شیشه بالابر	D6000
-	MC620	سبز زرد	SG16		کلید اصلی شیشه بالابر	D6000
-	MC641	زرد سبز	SG16		IC17F	

نقشه های الکتریکی

نقطه گره	کد کانکتور	رنگ	مدل خودرو	ترمینال ۱	کد قطعه الکتریکی	ترمینال ۲
-	MC641A	زرد سبز	SG16		کلید تنظیم آینه‌ها	D641
SP19	601	صورتی	IC06M		SP19	
-	601A	قهوه‌ای	SP19		کلید اصلی شیشه بالابر	D6000
-	641	قرمز	SP19		کلید تنظیم آینه‌ها	D641

لیست نقاط گره دسته سیم درب جلو چپ S30-H30

(برای خودروهایی که شش رقم آخر VIN آنها مساوی یا بیشتر از ۰۰۵۸۳۴ می باشد.)

نقطه گره	کد کانکتور	رنگ	مدل خودرو	ترمینال ۱	کد قطعه الکتریکی	ترمینال ۲
S015	8410A	سبز	بوق بزم	D8410A	S015	
-	8410	خاکستری	S015		IC06M	
-	8410B	سبز	S015		توئیتر	D8410B
SG16	MC621A	سبز زرد	IC06M		SG16	
-	MC601	سبز زرد	SG16		کلید اصلی شیشه بالابر	D6000
-	MC620	سبز زرد	SG16		کلید اصلی شیشه بالابر	D6000
-	MC641	زرد سبز	SG16		IC17F	
-	MC641A	زرد سبز	SG16		کلید تنظیم آینه‌ها	D641
-	MC621	زرد سبز	SG16		قفل درب	D6210
SP19	601	صورتی	IC06M		SP19	
-	601B	صورتی	فیوز آینه‌های جانبی	D840	SP19	
-	601A	قهوه‌ای	SP19		کلید اصلی شیشه بالابر	D6000


لیست نقاط گره دسته سیم سنسور موانع عقب S30

نقطه گره	کد کانکتور	رنگ	مدل خودرو	ترمینال ۱	کد قطعه الکتریکی	ترمینال ۲
S018	7501	قرمز	کامپیوتر کمکی پارک (۲)	D750B	S018	
-	7501A	قرمز	S018		سنسور سمت راست	D7511
-	7501B	قرمز	S018		سنسور وسط متمایل به سمت راست	D7512
-	7501C	قرمز	S018		سنسور وسط متمایل به سمت چپ	D7513
-	7501D	قرمز	S018		سنسور سمت چپ	D7514
-						
S019	7502		کامپیوتر کمکی پارک (۲)	D750B	S019	
-	7502A		S019		سنسور سمت راست	D7511
-	7502B	آبی	S019		سنسور وسط متمایل به سمت راست	D7512
-	7502C	آبی	S019		سنسور وسط متمایل به سمت چپ	D7513
-	7502D	آبی	S019		سنسور سمت چپ	D7514

لیست نقاط گره دسته سیم سنسور موانع عقب H30

نقطه گره	کد کانکتور	رنگ	مدل خودرو	ترمینال ۱	کد قطعه الکتریکی	ترمینال ۲
S018	7501	قرمز	کامپیوتر کمکی پارک (۲)	D7508	S018	
-	75010	قرمز	سنسور سمت چپ	D7514	S018	
-	7501A	قرمز	S018		سنسور سمت راست	D7511
-	75018	قرمز	S018		سنسور وسط متمایل به سمت راست	D7512
-	75010	قرمز	S018		سنسور وسط متمایل به سمت چپ	D7513
-						
S019	7502	آبی	کامپیوتر کمکی پارک (۲)	D7508	S019	
-	7502D	آبی	سنسور سمت چپ	D7514	S019	
-	7502A	آبی	S019		سنسور سمت راست	D7511
-	7502B	آبی	S019		سنسور وسط متمایل به سمت راست	D7512
-	7502C	آبی	S019		سنسور وسط متمایل به سمت چپ	D7513

جانمایی اینتر کانکتورهای S30

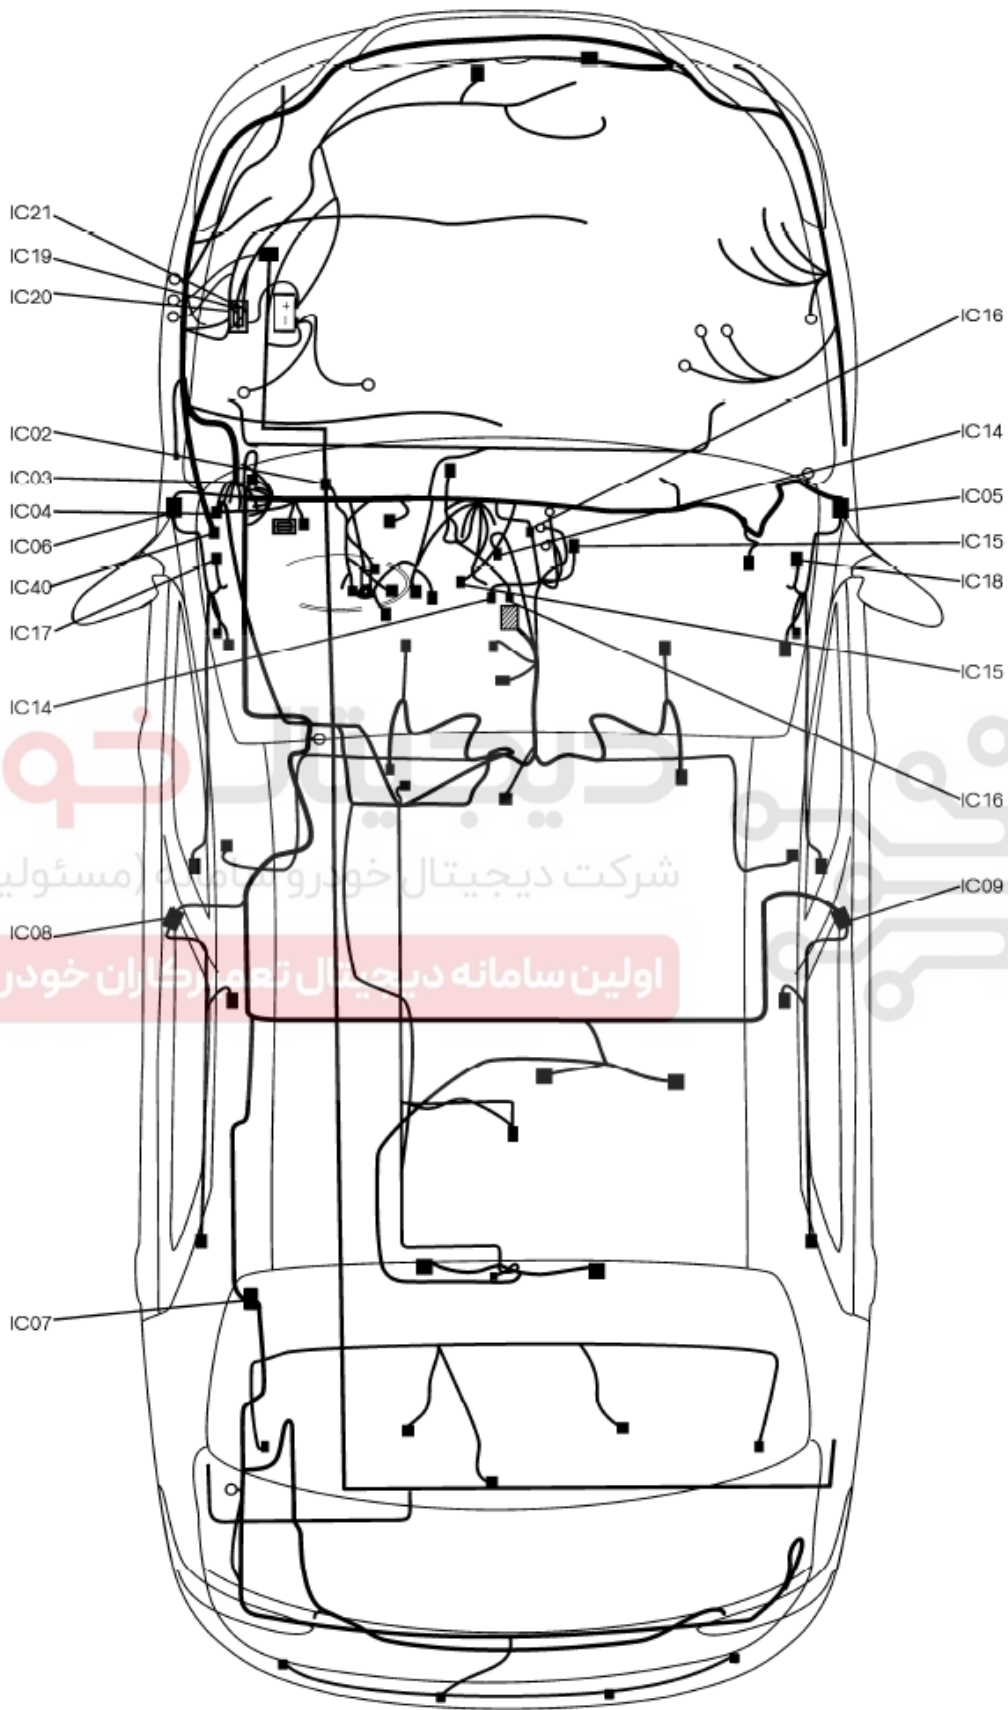


دیجیتال خودرو

شرکت دیجیتال خودرو (مسئولیت محدود)

اولین سامانه دیجیتال تعمیرکاران خودرو در ایران

جانمایی اینترکانکتورهای H30

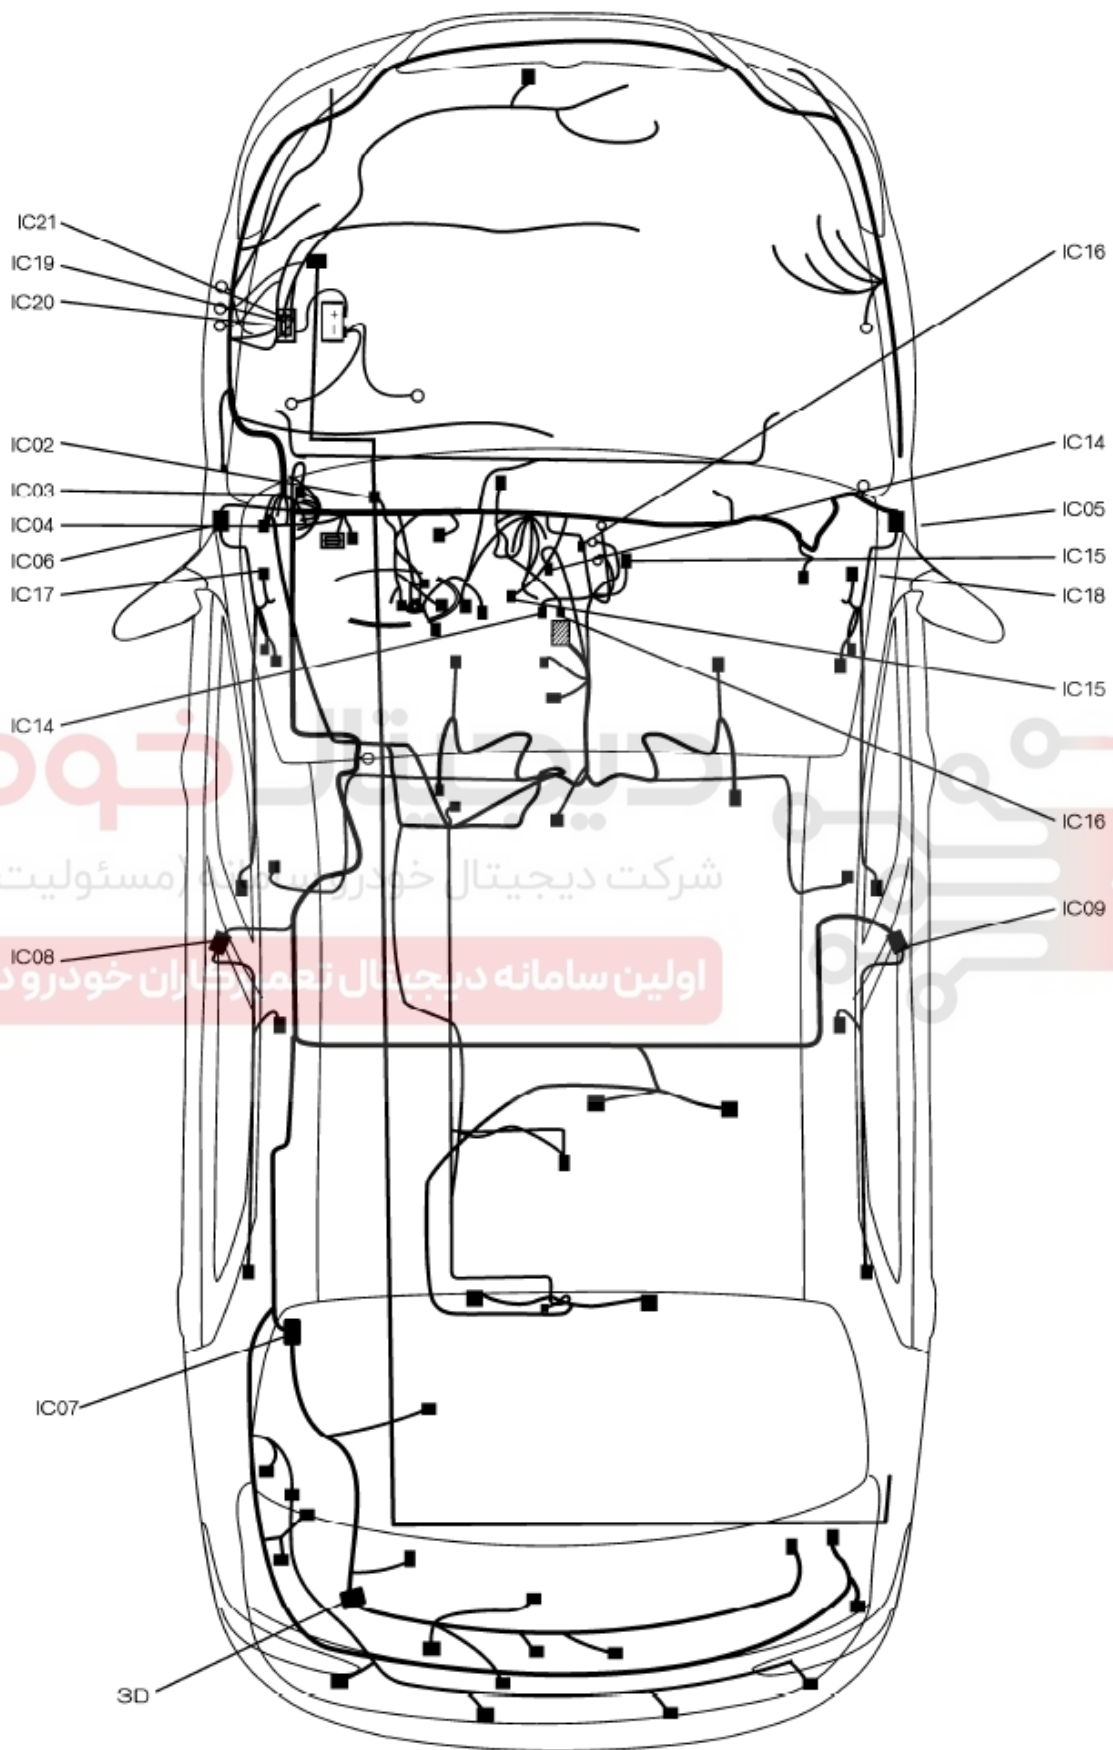

شرکت دیجیتال خودرو (مسئولیت محدود)
اولین سامانه دیجیتال تعمیرکاران خودرو در ایران

لیست اینترکانکتورها

توجه: منظور از کدهای VIN در این لیست ها شش رقم آخر VIN است.

دسته سیم داشبورد S30		
B	گیربکس دستی + کولر اتوماتیک + نمایشگر چند منظوره	VIN<008679
C	گیربکس اتوماتیک + کولر اتوماتیک + نمایشگر چند منظوره	
E	گیربکس دستی + کولر دستی + نمایشگر چند منظوره	
F	گیربکس اتوماتیک + کولر دستی + نمایشگر چند منظوره	
ALL	مشترک بین همه مدلها	

IC01F: دسته سیم داشبورد — دسته سیم جلو ۲۲ پایه قهوه‌ای (S30)

پایه	کد کانکتور	رنگ	اتصال	مدل خودرو	پایه	کد کانکتور	رنگ	اتصال	مدل خودرو
1	2605	زرد	D020A	ALL	12	8077	قهوه‌ای	IC12F	E/F
2	012B	سبز	SP08	ALL	12	8077A	قهوه‌ای	IC13F	B/C
3	2201	قهوه‌ای	IC04F	ALL	13	5011	زرد	D500	ALL
4	2310	قرمز	SP14	ALL	14	7031	زرد	D004B	ALL
5	1330	سبز	D004A	ALL	15	1560	خاکستری	D004A	ALL
5	1330A	سبز	D003	ALL	16	003B	زرد	SP21	ALL
6	1392	قهوه‌ای	D004A	ALL	17	2641	قرمز	D020A	ALL
7	4001	قرمز	D004A	ALL	18	1368	خاکستری	D721	B/C/E/F
8	2315	سبز	SP15	ALL	19	8081	زرد	IC12F	E/F
9	8080	خاکستری	IC12F	E/F	19	8081A	زرد	IC13F	B/C
9	8080A	خاکستری	IC13F	B/C	20	4121	قرمز	D004B	ALL
10	5014	قرمز	D500	ALL	21	8001	قهوه‌ای	IC12F	E/F
11	002B	صورتی	SP20	ALL	21	8001A	قهوه‌ای	IC13F	B/C
					22	1011	سبز	D000B	B/E
					22	1610	سبز	D000B	C/F

IC02F : دسته سیم داشبورد — دسته سیم جلو ۲۶ پایه سفید (S30)

پایه	کد کانکتور	رنگ	اتصال	مدل خودرو	پایه	کد کانکتور	رنگ	اتصال	مدل خودرو
1	2606	سبز	D020A	ALL	14	5111	قرمز	D500	ALL
2	012C	قهوه‌ای	SP08	ALL	15	6739	قهوه‌ای	S002B	B/C
3	8200	قرمز	D820	ALL	15	6739E	قهوه‌ای	D004A	E/F
3	8200A	سبز	D820	ALL	15	6739G	قهوه‌ای	D721	E/F
4	7002	خاکستری	D003	ALL	16				
5	8269	آبی	D820	ALL	17				
6	602B	قهوه‌ای	D001C	ALL	18				
7	1012	قهوه‌ای	D004B	ALL	19	1599B	سبز	D003	ALL
8	2500	قرمز	D020B	ALL	20	602	قرمز	IC05F	ALL
9	9006B	زرد	D003	ALL	21				
10	601	صورتی	IC04F	ALL	22	5112	قهوه‌ای	D500	ALL
11	7003	قرمز	D004B	ALL	23	7020	سفید	IC04F	ALL
12	5016	زرد	D500	ALL	24	7021	قرمز	IC04F	ALL
13	2100A	سبز	S001	ALL	25	7025	سبز	IC04F	ALL
					26	7026	قهوه‌ای	IC04F	ALL

IC03F : دسته سیم داشبورد — دسته سیم جلو ۲ پایه قهوه‌ای (S30)

پایه	کد کانکتور	رنگ	اتصال	مدل خودرو	پایه	کد کانکتور	رنگ	اتصال	مدل خودرو
1	260	سفید	SP05	ALL	2	803	قرمز	IC12F	E/F
					2	803A	قرمز	IC13F	B/C

IC04F : دسته سیم داشبورد — دسته سیم اتاق ۲۲ پایه مشکی (S30)

پایه	کد کانکتور	رنگ	اتصال	مدل خودرو	پایه	کد کانکتور	رنگ	اتصال	مدل خودرو
1	7020	سفید	IC02F	ALL	12	6017	قهوه‌ای	IC05F	ALL
2	7021	قرمز	IC02F	ALL	13	2325	زرد	SP15	ALL
3	2320	قرمز	SP14	ALL	14	601	صورتی	IC02F	ALL
4	2330	قهوه‌ای	SP14	ALL	15	6411	آبی	IC05F	ALL
5	8425	سبز	D840B	ALL	16	8426	زرد	D840B	ALL
6	6412	قرمز	IC05F	ALL	17	6401	آبی	IC05F	ALL
7	8420	زرد	D840B	ALL	18	8421	سبز	D840B	ALL
8	1202	خاکستری	D004A	ALL	19	7026	قهوه‌ای	IC02F	ALL
9	7025	سبز	IC02F	ALL	20	8411	قرمز	D840B	ALL
10	8410	سبز	D840B	ALL	21	2100B	سبز	S001	ALL
11	2201	قهوه‌ای	IC01F	ALL	22	6019	زرد	IC05F	ALL

IC05F : دسته سیم داشبورد — دسته سیم درب جلو راست ۲۰ پایه زرد (S30)

پایه	کد کانکتور	رنگ	اتصال	مدل خودرو	پایه	کد کانکتور	رنگ	اتصال	مدل خودرو
1	810B	زرد	SP16A	B/C	11				
2	6017	قهوه‌ای	IC04F	ALL	12	MC804	سبز زرد	IC13F	B/C
3	6401	آبی	IC04F	ALL	13	8011	زرد	IC13F	B/C
4					14				
5	6210	سبز	S005	ALL	15	2335	قهوه‌ای	SP15	ALL
6					16	6412	قرمز	IC04F	ALL
7	6019	زرد	IC04F	ALL	17	6201	زرد	D001C	ALL
8	602	قرمز	IC02F	ALL	18	8415	قهوه‌ای	D840B	ALL
9	MC55	سبز زرد	G55	ALL	19	8416	خاکستری	D840B	ALL
10	6411	آبی	IC04F	ALL	20	6200	قرمز	D001C	ALL

IC12F : دسته سیم داشبورد — دسته سیم کولر دستی ۱۶ پایه مشکی (S30)

پایه	کد کانکتور	رنگ	اتصال	مدل خودرو	پایه	کد کانکتور	رنگ	اتصال	مدل خودرو
1	003C	سبز	SP21	E/F	9	803	قرمز	IC03F	E/F
2	2600F	قرمز	SP07	E/F	10	MC51A	زرد سبز	051	E/F
3	8100	قهوه‌ای	D001H	E/F	11	8001	قهوه‌ای	IC01F	E/F
4	8081	زرد	IC01F	E/F	12				
5					13				
6					14				
7	8080	خاکستری	IC01F	E/F	15				
8	8077	قهوه‌ای	IC01F	E/F	16	MC52	زرد سبز	G52	E/F

IC13F : دسته سیم داشبورد — دسته سیم کولر اتوماتیک ۱۶ پایه خاکستری (S30)

پایه	کد کانکتور	رنگ	اتصال	مدل خودرو	پایه	کد کانکتور	رنگ	اتصال	مدل خودرو
1	2600H	قرمز	SP07	B/C	9	MC52A	زرد سبز	G52	B/C
2	8100A	قرمز	D001H	B/C	10	MC53A	سبز زرد	G53	B
3	MC803	زرد سبز	D8013	B/C	10	MC801	سبز زرد	SG09	C
4	6739B	سبز	S002B	B/C	11	MC51B	زرد سبز	G51	B/C
5	8013	قرمز	D8013	B/C	12	8081A	زرد	IC01F	B/C
6	8011	زرد	IC05F	B/C	13	8080A	خاکستری	IC01F	B/C
6	8011A	زرد	D721	B/C	14				
7	8001A	قهوه‌ای	IC01F	B/C	15	8077A	قهوه‌ای	IC01F	B/C
8	003D	سبز	SP21	B/C	16	803A	قرمز	IC03F	B/C

IC14M : دسته سیم داشبورد— دسته سیم ایربگ ۱۰ پایه سبز (S30)

پایه	کد کانکتور	رنگ	اتصال	مدل خودرو	پایه	کد کانکتور	رنگ	اتصال	مدل خودرو
1	652	قهوه‌ای	D001B	ALL	6				
2	6501	سبز	D004B	ALL	7				
3					8	6502	قهوه‌ای	D001H	ALL
4	9006A	قهوه‌ای	D003	ALL	9				
5	6503	سبز	D004A	ALL	10				

IC15AF : دسته سیم داشبورد— ایربگ راننده ۲ پایه زرد (S30)

پایه	کد کانکتور	رنگ	اتصال	مدل خودرو	پایه	کد کانکتور	رنگ	اتصال	مدل خودرو
1	6510	نارنجی	IC15M	ALL	2	6511	زرد	IC15M	ALL

IC15M : دسته سیم داشبورد— دسته سیم ایربگ ۲ پایه قهوه‌ای (S30)

پایه	کد کانکتور	رنگ	اتصال	مدل خودرو	پایه	کد کانکتور	رنگ	اتصال	مدل خودرو
1	6510	نارنجی	IC15AF	ALL	2	6511	زرد	IC15AF	ALL

IC16M : دسته سیم داشبورد— دسته سیم ایربگ ۲ پایه سبز (S30)

پایه	کد کانکتور	رنگ	اتصال	مدل خودرو	پایه	کد کانکتور	رنگ	اتصال	مدل خودرو
1	6515	نارنجی	ICI6AF	ALL	2	6516	زرد	ICI6AF	ALL

IC16AF : دسته سیم داشبورد— ایربگ شاگرد ۲ پایه سبز (S30)

پایه	کد کانکتور	رنگ	اتصال	مدل خودرو	پایه	کد کانکتور	رنگ	اتصال	مدل خودرو
1	6515	نارنجی	IC16M	ALL	2	6516	زرد	IC16M	ALL

IC22F : دسته سیم داشبورد — دسته سیم جلو ۲۰ پایه سفید (S30)

پایه	کد کانکتور	رنگ	اتصال	مدل خودرو	پایه	کد کانکتور	رنگ	اتصال	مدل خودرو
1	010E	زرد	SP10	C/F	11	1623	قرمز	D1603	C/F
2	1622	آبی	D1603	C/F	12	1620	قهوه‌ای	D1603	C/F
3					13				
4	1621	خاکستری	D1603	C/F	14				
5	1631	سبز	D1604	C/F	15				
6	1632	خاکستری	D1604	C/F	16				
7	7309	قرمز	D210A	C/F	17				
8					18				
9	1625	زرد	D1603	C/F	19	9000	سبز	D004A	C/F
10	1624	سبز	D1603	C/F	19	9000B	سبز	D003	C/F
					20	9001	قهوه‌ای	D004A	C/F
					20	9001B	قهوه‌ای	D003	C/F

دسته سیم داشبورد S30

B	گیربکس دستی + کولر اتوماتیک + نمایشگر چند منظوره	008679≤VIN<038979
C	گیربکس اتوماتیک + کولر اتوماتیک + نمایشگر چند منظوره	008679≤VIN<037670
E	گیربکس دستی + کولر دستی + نمایشگر چند منظوره	008679≤VIN<038932
F	گیربکس اتوماتیک + کولر دستی + نمایشگر چند منظوره	008679≤VIN<037670
ALL	مشترک بین همه مدلها	

IC01F : دسته سیم داشبورد — دسته سیم جلو ۲۲ پایه قهوه‌ای (S30)

پایه	کد کانکتور	رنگ	اتصال	مدل خودرو	پایه	کد کانکتور	رنگ	اتصال	مدل خودرو
1	2605	زرد	D020A	ALL	12	8077	قهوه‌ای	IC12F	E/F
2	012B	سبز	SP08	ALL	12	8077A	قهوه‌ای	IC13F	B/C
3	2201	قهوه‌ای	IC04F	ALL	13	5011	زرد	D500	ALL
4	2310	قرمز	SP14	ALL	14	7031	زرد	D004B	ALL
5	1330	سبز	D004A	ALL	15	1560	خاکستری	D004A	ALL
5	1330A	سبز	D003	ALL	16	003B	زرد	SP21	ALL
6	1392	قهوه‌ای	D004A	ALL	17	2641	قرمز	D020A	ALL
7	4001	قرمز	D004A	ALL	18	1368	خاکستری	D721	B/C/E/F
8	2315	سبز	SP15	ALL	19	8081	زرد	IC12F	E/F
9	8080	خاکستری	IC12F	E/F	19	8081A	زرد	IC13F	B/C
9	8080A	خاکستری	IC13F	B/C	20	4121	قرمز	D004B	ALL
10	5014	قرمز	D500	ALL	21	8001	قهوه‌ای	IC12F	E/F
11	002B	صورتی	SP20	ALL	21	8001A	قهوه‌ای	IC13F	B/C
					22	1011	سبز	D000B	B/E
					22	1610	سبز	D000B	C/F

IC02F : دسته سیم داشبورد — دسته سیم جلو ۲۶ پایه سفید (S30)

پایه	کد کانکتور	رنگ	اتصال	مدل خودرو	پایه	کد کانکتور	رنگ	اتصال	مدل خودرو
1	2606	سبز	D020A	ALL	14	5111	قرمز	D500	ALL
2	012C	قهوه‌ای	SP08	ALL	15	6739	قهوه‌ای	S002B	B/C
3	8200	قرمز	D820	ALL	15	6739E	قهوه‌ای	D004A	E/F
3	8200A	سبز	D820	ALL	15	6739G	قهوه‌ای	D721	E/F
4	7002	خاکستری	D003	ALL	16	600	قهوه‌ای	D001C	ALL
5	8269	آبی	D820	ALL	17	601	صورتی	IC04F	ALL
6					18	602	قرمز	IC05F	ALL
7	1012	قهوه‌ای	D004B	ALL	19	1599B	سبز	D003	ALL
8	2500	قرمز	D020B	ALL	20				
9	9006B	زرد	D003	ALL	21				
10					22	5112	قهوه‌ای	D500	ALL
11	7003	قرمز	D004B	ALL	23	7020	سفید	IC04F	ALL
12	5016	زرد	D500	ALL	24	7021	قرمز	IC04F	ALL
13	2100A	سبز	S001	ALL	25	7025	سبز	IC04F	ALL
					26	7026	قهوه‌ای	IC04F	ALL

IC03F: دسته سیم داشبورد— دسته سیم جلو ۲۶ پایه قهوه‌ای (S30)

پایه	کد کانکتور	رنگ	اتصال	مدل خودرو	پایه	کد کانکتور	رنگ	اتصال	مدل خودرو
1	260	سفید	SP05	ALL	2	803	قرمز	IC12F	E/F
					2	803A	قرمز	IC13F	B/C

IC04F: دسته سیم داشبورد— دسته سیم اتاق ۲۲ پایه مشکی (S30)

پایه	کد کانکتور	رنگ	اتصال	مدل خودرو	پایه	کد کانکتور	رنگ	اتصال	مدل خودرو
1	7020	سفید	IC02F	ALL	12	6017	قهوه‌ای	IC05F	ALL
2	7021	قرمز	IC02F	ALL	13	2325	زرد	SP15	ALL
3	2320	قرمز	SP14	ALL	14	601	صورتی	IC02F	ALL
4	2330	قهوه‌ای	SP14	ALL	15	6411	آبی	IC05F	ALL
5	8425	سبز	D840B	ALL	16	8426	زرد	D840B	ALL
6	6412	قرمز	IC05F	ALL	17	6401	آبی	IC05F	ALL
7	8420	زرد	D840B	ALL	18	8421	سبز	D840B	ALL
8	1202	خاکستری	D004A	ALL	19	7026	قهوه‌ای	IC02F	ALL
9	7025	سبز	IC02F	ALL	20	8411	قرمز	D840B	ALL
10	8410	سبز	D840B	ALL	21	2100B	سبز	S001	ALL
11	2201	قهوه‌ای	IC01F	ALL	22	6019	زرد	IC05F	ALL

IC05F: دسته سیم داشبورد— دسته سیم درب جلو راست ۲۰ پایه زرد (S30)

پایه	کد کانکتور	رنگ	اتصال	مدل خودرو	پایه	کد کانکتور	رنگ	اتصال	مدل خودرو
1	810B	زرد	SP16A	B/C	11				
2	6017	قهوه‌ای	IC04F	ALL	12	MC804	سبز زرد	IC13F	B/C
3	6401	آبی	IC04F	ALL	13	8011	زرد	IC13F	B/C
4					14				
5	6210	سبز	S005	ALL	15	2335	قهوه‌ای	SP15	ALL
6					16	6412	قرمز	IC04F	ALL
7	6019	زرد	IC04F	ALL	17	6201	زرد	D001C	ALL
8	602	قرمز	IC02F	ALL	18	8415	قهوه‌ای	D840B	ALL
9	MC55	سبز زرد	G55	ALL	19	8416	خاکستری	D840B	ALL
10	6411	آبی	IC04F	ALL^	20	6200	قرمز	D001C	ALL

IC12F: دسته سیم داشبورد— دسته سیم کولر دستی ۱۶ پایه مشکی (S30)

پایه	کد کانکتور	رنگ	اتصال	مدل خودرو	پایه	کد کانکتور	رنگ	اتصال	مدل خودرو
1	003C	سبز	SP21	E/F	9	803	قرمز	IC03F	E/F
2	2600F	قرمز	SP07	E/F	10	MC51A	زرد سبز	051	E/F
3	8100	قهوه‌ای	D001H	E/F	11	8001	قهوه‌ای	IC01F	E/F
4	8081	زرد	IC01F	E/F	12				
5					13				
6					14				
7	8080	خاکستری	IC01F	E/F	15				
8	8077	قهوه‌ای	IC01F	E/F	16	MC52	زرد سبز	G52	E/F

IC13F: دسته سیم داشبورد— دسته سیم کولر اتوماتیک ۱۶ پایه خاکستری (S30)

پایه	کد کانکتور	رنگ	اتصال	مدل خودرو	پایه	کد کانکتور	رنگ	اتصال	مدل خودرو
1	2600H	قرمز	SP07	B/C	9	MC52A	زرد سبز	G52	B/C
2	8100A	قرمز	D001H	B/C	10	MC53A	سبز زرد	G53	B
3	MC803	زرد سبز	D8013	B/C	10	MC801	سبز زرد	SG09	C
4	6739B	سبز	S002B	B/C	11	MC51B	زرد سبز	G51	B/C
5	8013	قرمز	D8013	B/C	12	8081A	زرد	IC01F	B/C
6	8011	زرد	IC05F	B/C	13	8080A	خاکستری	IC01F	B/C
6	8011A	زرد	D721	B/C	14				
7	8001A	قهوه‌ای	IC01F	B/C	15	8077A	قهوه‌ای	IC01F	B/C
8	003D	سبز	SP21	B/C	16	803A	قرمز	IC03F	B/C

IC14M: دسته سیم داشبورد— دسته سیم ایربگ ۱۰ پایه سبز (S30)

پایه	کد کانکتور	رنگ	اتصال	مدل خودرو	پایه	کد کانکتور	رنگ	اتصال	مدل خودرو
1	652	قهوه‌ای	D001B	ALL	6				
2	6501	سبز	D004B	ALL	7				
3					8	6502	قهوه‌ای	D001H	ALL
4	9006A	قهوه‌ای	D003	ALL	9				
5	6503	سبز	D004A	ALL	10				

IC14F: دسته سیم داشبورد— ایربگ راننده ۲ پایه زرد (S30)

پایه	کد کانکتور	رنگ	اتصال	مدل خودرو	پایه	کد کانکتور	رنگ	اتصال	مدل خودرو
1	6510	نارنجی	IC15M	ALL	2	6511	زرد	IC15M	ALL

IC15M: دسته سیم داشبورد— دسته سیم ایربگ ۲ پایه قهوه‌ای (S30)

پایه	کد کانکتور	رنگ	اتصال	مدل خودرو	پایه	کد کانکتور	رنگ	اتصال	مدل خودرو
1	6510	نارنجی	IC15AF	ALL	2	6511	زرد	IC15AF	ALL

IC16M: دسته سیم داشبورد— دسته سیم ایربگ ۲ پایه سبز (S30)

پایه	کد کانکتور	رنگ	اتصال	مدل خودرو	پایه	کد کانکتور	رنگ	اتصال	مدل خودرو
1	6515	نارنجی	ICI6AF	ALL	2	6516	زرد	ICI6AF	ALL

IC16AF: دسته سیم داشبورد— ایربگ شاگرد ۲ پایه سبز (S30)

پایه	کد کانکتور	رنگ	اتصال	مدل خودرو	پایه	کد کانکتور	رنگ	اتصال	مدل خودرو
1	6515	نارنجی	IC16M	ALL	2	6516	زرد	IC16M	ALL

IC22F: دسته سیم داشبورد— دسته سیم جلو ۲۰ پایه سفید (S30)

پایه	کد کانکتور	رنگ	اتصال	مدل خودرو	پایه	کد کانکتور	رنگ	اتصال	مدل خودرو
1	010E	زرد	SP10	C/F	11	1623	قرمز	D1603	C/F
2	1622	آبی	D1603	C/F	12	1620	قهوه‌ای	D1603	C/F
3					13				
4	1621	خاکستری	D1603	C/F	14				
5	1631	سبز	D1604	C/F	15				
6	1632	خاکستری	D1604	C/F	16				
7	7309	قرمز	D210A	C/F	17				
8					18				
9	1625	زرد	D1603	C/F	19	9000	سبز	D004A	C/F
10	1624	سبز	D1603	C/F	19	9000B	سبز	D003	C/F
					20	9001	قهوه‌ای	D004A	C/F
					20	9001B	قهوه‌ای	D003	C/F

دسته سیم داشبورد S30		
B	گیربکس دستی + کولر اتوماتیک + نمایشگر چند منظوره	VIN≥038979
C	گیربکس اتوماتیک + کولر اتوماتیک + نمایشگر چند منظوره	VIN≥037670
E	گیربکس دستی + کولر دستی + نمایشگر چند منظوره	VIN≥038932
F	گیربکس اتوماتیک + کولر دستی + نمایشگر چند منظوره	VIN≥037670
ALL	مشترک بین همه مدلها	

IC01F : دسته سیم داشبورد—دسته سیم جلو ۲۲ پایه قهوه‌ای (S30)

پایه	کد کانکتور	رنگ	اتصال	مدل خودرو	پایه	کد کانکتور	رنگ	اتصال	مدل خودرو
1	2605	زرد	D020A	ALL	12	8077	قهوه‌ای	IC12F	E/F
2	012B	سبز	SP08	ALL	12	8077A	قهوه‌ای	IC13F	B/C
3	2201	قهوه‌ای	IC04F	ALL	13	5011	زرد	D500	ALL
4	2310	قرمز	SP14	ALL	14	7031	زرد	D004B	ALL
5	1330	سبز	D004A	ALL	15	1560	خاکستری	D004A	ALL
5	1330A	سبز	D003	ALL	16	003B	زرد	SP21	ALL
6	1392	قهوه‌ای	D004A	ALL	17	2641	قرمز	D020A	ALL
7	4001	قرمز	D004A	ALL	18	1368	خاکستری	D721	B/C/E/F
8	2315	سبز	SP15	ALL	19	8081	زرد	IC12F	E/F
9	8080	خاکستری	IC12F	E/F	19	8081A	زرد	IC13F	B/C
9	8080A	خاکستری	IC13F	B/C	20	4121	قرمز	D004B	ALL
10	5014	قرمز	D500	ALL	21	8001	قهوه‌ای	IC12F	E/F
11	002B	صورتی	SP20	ALL	21	8001A	قهوه‌ای	IC13F	B/C
					22	1011	سبز	D000B	B/E
					22	1610	سبز	D000B	C/F

IC02F : دسته سیم داشبورد—دسته سیم جلو ۲۶ پایه سفید (S30)

پایه	کد کانکتور	رنگ	اتصال	مدل خودرو	پایه	کد کانکتور	رنگ	اتصال	مدل خودرو
1	2606	سبز	D020A	ALL	14	5111	قرمز	D500	ALL
2	012C	قهوه ای	SP08	ALL	15	6739	قهوه ای	S002B	B/C
3	8200	قرمز	D820	ALL	15	6739E	قهوه ای	D004A	A/D/E/F
3	8200A	سبز	D820	ALL	15	6739G	قهوه ای	D721	E/F
4	7002	خاکستری	D003	ALL	16	600	قهوه ای	D001C	ALL
5	8269	آبی	D820	ALL	17	601	صورتی	IC04F	ALL
6					18	602	قرمز	IC05F	ALL
7	1012	قهوه ای	D004B	ALL	19	1599B	سبز	D003	ALL
8	2500	قرمز	D020B	ALL	20				
9	9006B	زرد	D003	ALL	21				
10	6250	قهوه ای	IC04F	ALL	22	5112	قهوه ای	D500	ALL
11	7003	قرمز	D004B	ALL	23	7020	سفید	IC04F	ALL
12	5016	زرد	D500	ALL	24	7021	قرمز	IC04F	ALL
13	2100A	سبز	S001	ALL	25	7025	سبز	IC04F	ALL
					26	7026	قهوه ای	IC04F	ALL

IC03F : دسته سیم داشبورد—دسته سیم جلو ۲ پایه قهوه ای (S30)

پایه	کد کانکتور	رنگ	اتصال	مدل خودرو	پایه	کد کانکتور	رنگ	اتصال	مدل خودرو
1	260	سفید	SP05	ALL	2	803	قرمز	IC12F	E/F
					2	803A	قرمز	IC13F	B/C

IC04F : دسته سیم داشبورد—دسته سیم اتاق ۲۶ پایه مشکی (S30)

پایه	کد کانکتور	رنگ	اتصال	مدل خودرو	پایه	کد کانکتور	رنگ	اتصال	مدل خودرو
1	7020	سفید	IC02F	ALL	14	601	صورتی	IC02F	ALL
2	7021	قرمز	IC02F	ALL	15	6411	آبی	IC05F	ALL
3	2320	قرمز	SP14	ALL	16	8426	زرد	D840B	ALL
4	2330	قهوه‌ای	SP14	ALL	17	6401	آبی	IC05F	ALL
5	8425	سبز	D840B	ALL	18	8421	سبز	D840B	ALL
6	6412	قرمز	IC05F	ALL	19	7026	قهوه‌ای	IC02F	ALL
7	8420	زرد	D840B	ALL	20	8411	قرمز	D840B	ALL
8	1202	خاکستری	D004A	ALL	21	2100B	سبز	S001	ALL
9	7025	سبز	IC02F	ALL	22	6019	زرد	IC05F	ALL
10	8410	سبز	D840B	ALL	23	6250	قهوه‌ای	IC02F	ALL
11	2201	قهوه‌ای	IC01F	ALL					
12	6017	قهوه‌ای	IC05F	ALL					
13	2325	زرد	SP15	ALL					

IC05F : دسته سیم داشبورد—دسته سیم درب جلو راست ۲۰ پایه زرد (S30)

پایه	کد کانکتور	رنگ	اتصال	مدل خودرو	پایه	کد کانکتور	رنگ	اتصال	مدل خودرو
1	810B	زرد	SP16A	B/C	11				
2	6017	قهوه‌ای	IC04F	ALL	12	MC804	سبز زرد	IC13F	B/C
3	6401	آبی	IC04F	ALL	13	8011	زرد	IC13F	B/C
4					14				
5	6210	سبز	S005	ALL	15	2335	قهوه‌ای	SP15	ALL
6					16	6412	قرمز	IC04F	ALL
7	6019	زرد	IC04F	ALL	17	6201	زرد	D001C	ALL
8	602	قرمز	IC02F	ALL	18	8415	قهوه‌ای	D840B	ALL
9	MC55	سبز زرد	G55	ALL	19	8416	خاکستری	D840B	ALL
10	6411	آبی	IC04F	ALL^	20	6200	قرمز	D001C	ALL

IC12F: دسته سیم داشبورد—دسته سیم کولر بخاری دستی ۱۶ پایه مشکی (S30)

پایه	کد کانکتور	رنگ	اتصال	مدل خودرو	پایه	کد کانکتور	رنگ	اتصال	مدل خودرو
1	003C	سبز	SP21	E/F	9	803	قرمز	IC03F	E/F
2	2600F	قرمز	SP07	E/F	10	MC51A	زرد سبز	051	E/F
3	8100	قهوه‌ای	D001H	E/F	11	8001	قهوه‌ای	IC01F	E/F
4	8081	زرد	IC01F	E/F	12				
5					13				
6					14				
7	8080	خاکستری	IC01F	E/F	15				
8	8077	قهوه‌ای	IC01F	E/F	16	MC52	زرد سبز	G52	E/F

IC13F: دسته سیم داشبورد—دسته سیم کولر بخاری اتوماتیک ۱۶ پایه خاکستری (S30)

پایه	کد کانکتور	رنگ	اتصال	مدل خودرو	پایه	کد کانکتور	رنگ	اتصال	مدل خودرو
1	2600H	قرمز	SP07	B/C	9	MC52A	زرد سبز	G52	B/C
2	8100A	قرمز	D001H	B/C	10	MC53A	سبز زرد	G53	B
3	MC803	زرد سبز	D8013	B/C	10	MC801	سبز زرد	SG09	C
4	6739B	سبز	S002B	B/C	11	MC51B	زرد سبز	G51	B/C
5	8013	قرمز	D8013	B/C	12	8081A	زرد	IC01F	B/C
6	8011	زرد	IC05F	B/C	13	8080A	خاکستری	IC01F	B/C
6	8011A	زرد	D721	B/C	14				
7	8001A	قهوه‌ای	IC01F	B/C	15	8077A	قهوه‌ای	IC01F	B/C
8	003D	سبز	SP21	B/C	16	803A	قرمز	IC03F	B/C

IC14M: دسته سیم داشبورد—دسته سیم ایربگ ۱۰ پایه سبز (S30)

پایه	کد کانکتور	رنگ	اتصال	مدل خودرو	پایه	کد کانکتور	رنگ	اتصال	مدل خودرو
1	652	قهوه‌ای	D001B	ALL	6				
2	6501	سبز	D004B	ALL	7				
3					8	6502	قهوه‌ای	D001H	ALL
4	9006A	قهوه‌ای	D003	ALL	9				
5	6503	سبز	D004A	ALL	10				

IC15AF: دسته سیم داشبورد—ایر بگ راننده ۲ پایه زرد (S30)

پایه	کد کانکتور	رنگ	اتصال	مدل خودرو	پایه	کد کانکتور	رنگ	اتصال	مدل خودرو
1	6510	نارنجی	IC15M	ALL	2	6511	زرد	IC15M	ALL

IC15M: دسته سیم داشبورد—دسته سیم ایر بگ ۲ پایه قهوه‌ای (S30)

پایه	کد کانکتور	رنگ	اتصال	مدل خودرو	پایه	کد کانکتور	رنگ	اتصال	مدل خودرو
1	6510	نارنجی	IC15AF	ALL	2	6511	زرد	IC15AF	ALL

IC16M: دسته سیم داشبورد—دسته سیم ایر بگ ۲ پایه سبز (S30)

پایه	کد کانکتور	رنگ	اتصال	مدل خودرو	پایه	کد کانکتور	رنگ	اتصال	مدل خودرو
1	6515	نارنجی	ICI6AF	ALL	2	6516	زرد	ICI6AF	ALL

IC16AF: دسته سیم داشبورد—ایر بگ شاگرد ۲ پایه سبز (S30)

پایه	کد کانکتور	رنگ	اتصال	مدل خودرو	پایه	کد کانکتور	رنگ	اتصال	مدل خودرو
1	6515	نارنجی	IC16M	ALL	2	6516	زرد	IC16M	ALL

IC22F: دسته سیم داشبورد—دسته سیم جلو ۲۰ پایه سفید (S30)

پایه	کد کانکتور	رنگ	اتصال	مدل خودرو	پایه	کد کانکتور	رنگ	اتصال	مدل خودرو
1	010E	زرد	SP10	C/F	11	1623	قرمز	D1603	C/F
2	1622	آبی	D1603	C/F	12	1620	قهوه‌ای	D1603	C/F
3					13				
4	1621	خاکستری	D1603	C/F	14				
5	1631	سبز	D1604	C/F	15				
6	1632	خاکستری	D1604	C/F	16				
7	7309	قرمز	D210A	C/F	17				
8					18				
9	1625	زرد	D1603	C/F	19	9000	سبز	D004A	C/F
10	1624	سبز	D1603	C/F	19	9000B	سبز	D003	C/F
					20	9001	قهوه‌ای	D004A	C/F
					20	9001B	قهوه‌ای	D003	C/F

دسته سیم داشبورد H30		
B	گیربکس دستی + کولر اتوماتیک + نمایشگر چند منظوره	VIN<038052
C	گیربکس اتوماتیک + کولر اتوماتیک + نمایشگر چند منظوره	VIN<037836
E	گیربکس دستی + کولر دستی + نمایشگر چند منظوره	VIN<037957
F	گیربکس اتوماتیک + کولر دستی + نمایشگر چند منظوره	VIN<037831
ALL	مشترک بین همه مدلها	

IC01F : دسته سیم داشبورد—دسته سیم جلو ۲۲ پایه قهوه‌ای (H30)

پایه	کد کانکتور	رنگ	اتصال	مدل خودرو	پایه	کد کانکتور	رنگ	اتصال	مدل خودرو
1	2605	زرد	D020A	ALL	12	8077	قهوه‌ای	IC12F	E/F
2	012B	سبز	SP08	ALL	12	8077A	قهوه‌ای	IC13F	B/C
3	2201	قهوه‌ای	IC04F	ALL	13	5011	زرد	D500	ALL
4	2310	قرمز	SP14	ALL	14	7031	زرد	D004B	ALL
5	1330	سبز	D004A	ALL	15	1560	خاکستری	D004A	ALL
5	1330A	سبز	D003	ALL	16	003B	زرد	SP21	ALL
6	1392	قهوه‌ای	D004A	ALL	17	2641	قرمز	D020A	ALL
7	4001	قرمز	D004A	ALL	18	1368	خاکستری	D721	B/C/E/F
8	2315	سبز	SP15	ALL	19	8081	زرد	IC12F	E/F
9	8080	خاکستری	IC12F	E/F	19	8081A	زرد	IC13F	B/C
9	8080A	خاکستری	IC13F	B/C	20	4121	قرمز	D004B	ALL
10	5014	قرمز	D500	ALL	21	8001	قهوه‌ای	IC12F	E/F
11	002B	صورتی	SP20	ALL	21	8001A	قهوه‌ای	IC13F	B/C
					22	1011	سبز	D000B	B/E
					22	1610	سبز	D000B	C/F

IC02F : دسته سیم داشبورد—دسته سیم جلو ۲۶ پایه سفید (H30)

پایه	کد کانکتور	رنگ	اتصال	مدل خودرو و	پایه	کد کانکتور	رنگ	اتصال	مدل خودرو
1	2606	سبز	D020A	ALL	14	5111	قرمز	D500	ALL
2	012C	قهوه‌ای	SP08	ALL	15	6739	قهوه‌ای	S002B	B/C
3	8200	قرمز	D820	ALL	15	6739E	قهوه‌ای	D004A	A/D/E/F
3	8200A	سبز	D820	ALL	15	6739G	قهوه‌ای	D721	E/F
4	7002	خاکستری	D003	ALL	16	600	قهوه‌ای	D001C	ALL
5	8269	آبی	D820	ALL	17	601	صورتی	IC04F	ALL
6	5210	سفید	D001H		18	602	قرمز	IC05F	ALL
7	1012	قهوه‌ای	D004B	ALL	19	1599B	سبز	D003	ALL
8	2500	قرمز	D020B	ALL	20	5299	خاکستری	IC30F	ALL
9	9006B	زرد	D003	ALL	21	5203	قرمز	IC30F	ALL
10					22	5112	قهوه‌ای	D500	ALL
11	7003	قرمز	D004B	ALL	23	7020	سفید	IC04F	ALL
12	5016	زرد	D500	ALL	24	7021	قرمز	IC04F	ALL
13	2100A	سبز	S001	ALL	25	7025	سبز	IC04F	ALL
					26	7026	قهوه‌ای	IC04F	ALL

IC03F : دسته سیم داشبورد—دسته سیم جلو ۲ پایه قهوه‌ای (H30)

پایه	کد کانکتور	رنگ	اتصال	مدل خودرو	پایه	کد کانکتور	رنگ	اتصال	مدل خودرو
1	260	سفید	SP05	ALL	2	803	قرمز	IC12F	E/F
					2	803A	قرمز	IC13F	B/C

IC04F: دسته سیم داشبورد—دسته سیم اتاق ۲۲ پایه مشکی (H30)

پایه	کد کانکتور	رنگ	اتصال	مدل خودرو	پایه	کد کانکتور	رنگ	اتصال	مدل خودرو
1	7020	سفید	IC02F	ALL	12	6017	قهوه‌ای	IC05F	ALL
2	7021	قرمز	IC02F	ALL	13	2325	زرد	SP15	ALL
3	2320	قرمز	SP14	ALL	14	601	صورتی	IC02F	ALL
4	2330	قهوه‌ای	SP14	ALL	15	6411	آبی	IC05F	ALL
5	8425	سبز	D840B	ALL	16	8426	زرد	D840B	ALL
6	6412	قرمز	IC05F	ALL	17	6401	آبی	IC05F	ALL
7	8420	زرد	D840B	ALL	18	8421	سبز	D840B	ALL
8	1202	خاکستری	D004A	ALL	19	7026	قهوه‌ای	IC02F	ALL
9	7025	سبز	IC02F	ALL	20	8411	قرمز	D840B	ALL
10	8410	سبز	D840B	ALL	21	2100B	سبز	S001	ALL
11	2201	قهوه‌ای	IC01F	ALL	22	6019	زرد	IC05F	ALL

IC30F: دسته سیم داشبورد—دسته سیم اتاق ۲ پایه (H30)

پایه	کد کانکتور	رنگ	اتصال	مدل خودرو	پایه	کد کانکتور	رنگ	اتصال	مدل خودرو
1	5203	قرمز	IC02F	ALL	2	5299	خاکستری	IC02F	ALL
					2	5299A	خاکستری	D001H	ALL

اولین سامانه دیجیتال تعمیرکاران خودرو در ایران

IC05F: دسته سیم داشبورد—دسته سیم درب جلو راست ۲۰ پایه زرد (H30)

پایه	کد کانکتور	رنگ	اتصال	مدل خودرو	پایه	کد کانکتور	رنگ	اتصال	مدل خودرو
1	810B	زرد	SP16A	B/C	11				
2	6017	قهوه‌ای	IC04F	ALL	12	MC804	سبز زرد	IC13F	B/C
3	6401	آبی	IC04F	ALL	13	8011	زرد	IC13F	B/C
4					14				
5	6210	سبز	S005	ALL	15	2335	قهوه‌ای	SP15	ALL
6					16	6412	قرمز	IC04F	ALL
7	6019	زرد	IC04F	ALL	17	6201	زرد	D001C	ALL
8	602	قرمز	IC02F	ALL	18	8415	قهوه‌ای	D840B	ALL
9	MC55	سبز زرد	G55	ALL	19	8416	خاکستری	D840B	ALL
10	6411	آبی	IC04F	ALL	20	6200	قرمز	D001C	ALL

IC12F: دسته سیم داشبورد—دسته سیم کولر دستی ۱۶ پایه مشکی (H30)

پایه	کد کانکتور	رنگ	اتصال	مدل خودرو	پایه	کد کانکتور	رنگ	اتصال	مدل خودرو
1	003C	سبز	SP21	E/F	9	803	قرمز	IC03F	E/F
2	2600F	قرمز	SP07	E/F	10	MC51A	زرد سبز	051	E/F
3	8100	قهوه‌ای	D001H	E/F	11	8001	قهوه‌ای	IC01F	E/F
4	8081	زرد	IC01F	E/F	12				
5					13				
6					14				
7	8080	خاکستری	IC01F	E/F	15				
8	8077	قهوه‌ای	IC01F	E/F	16	MC52	زرد سبز	G52	E/F

IC13F: دسته سیم داشبورد—دسته سیم کولر اتوماتیک ۱۶ پایه خاکستری (H30)

پایه	کد کانکتور	رنگ	اتصال	مدل خودرو	پایه	کد کانکتور	رنگ	اتصال	مدل خودرو
1	2600H	قرمز	SP07	B/C	9	MC52A	زرد سبز	G52	B/C
2	8100A	قرمز	D001H	B/C	10	MC53A	سبز زرد	G53	B
3	MC803	زرد سبز	D8013	B/C	11	MC804	سبز زرد	IC05F	B/C
4	6739B	سبز	S002B	B/C	12	8081A	زرد	IC01F	B/C
5	8013	قرمز	D8013	B/C	13	8080A	خاکستری	IC01F	B/C
6	8011	زرد	IC05F	B/C	14				
6	8011A	زرد	D721	B/C	15	8077A	قهوه‌ای	IC01F	B/C
7	8001A	قهوه‌ای	IC01F	B/C	16	803A	قرمز	IC03F	B/C
8	003D	سبز	SP21	B/C					

IC13F: دسته سیم داشبورد—دسته سیم ایربگ ۱۰ پایه سبز (H30)

پایه	کد کانکتور	رنگ	اتصال	مدل خودرو	پایه	کد کانکتور	رنگ	اتصال	مدل خودرو
1	652	قهوه‌ای	D001B	ALL	6				
2	6501	سبز	D004B	ALL	7				
3					8	6502	قهوه‌ای	D001H	ALL
4	9006A	قهوه‌ای	D003	ALL	9				
5	6503	سبز	D004A	ALL	10				

IC15AF: دسته سیم داشبورد—ایر بگ راننده ۲ پایه زرد (H30)

پایه	کد کانکتور	رنگ	اتصال	مدل خودرو	پایه	کد کانکتور	رنگ	اتصال	مدل خودرو
1	6510	نارنجی	IC15M	ALL	2	6511	زرد	IC15M	ALL

IC15M: دسته سیم داشبورد—دسته سیم ایر بگ ۲ پایه قهوه‌ای (H30)

پایه	کد کانکتور	رنگ	اتصال	مدل خودرو	پایه	کد کانکتور	رنگ	اتصال	مدل خودرو
1	6510	نارنجی	IC15AF	ALL	2	6511	زرد	IC15AF	ALL

IC16M: دسته سیم داشبورد—دسته سیم ایر بگ ۲ پایه سبز (H30)

پایه	کد کانکتور	رنگ	اتصال	مدل خودرو	پایه	کد کانکتور	رنگ	اتصال	مدل خودرو
1	6515	نارنجی	ICI6AF	ALL	2	6516	زرد	ICI6AF	ALL

IC16AF: دسته سیم داشبورد—ایر بگ شاگرد ۲ پایه سبز (H30)

پایه	کد کانکتور	رنگ	اتصال	مدل خودرو	پایه	کد کانکتور	رنگ	اتصال	مدل خودرو
1	6515	نارنجی	IC16M	ALL	2	6516	زرد	IC16M	ALL

IC22F: دسته سیم داشبورد—دسته سیم جلو ۲۰ پایه سفید (H30)

پایه	کد کانکتور	رنگ	اتصال	مدل خودرو	پایه	کد کانکتور	رنگ	اتصال	مدل خودرو
1	010E	زرد	SP10	C/F	11	1623	قرمز	D1603	C/F
2	1622	آبی	D1603	C/F	12	1620	قهوه‌ای	D1603	C/F
3					13				
4	1621	خاکستری	D1603	C/F	14				
5	1631	سبز	D1604	C/F	15				
6	1632	خاکستری	D1604	C/F	16				
7	7309	قرمز	D210A	C/F	17				
8					18				
9	1625	زرد	D1603	C/F	19	9000	سبز	D004A	C/F
10	1624	سبز	D1603	C/F	19	9000B	سبز	D003	C/F
					20	9001	قهوه‌ای	D004A	C/F
					20	9001B	قهوه‌ای	D003	C/F

دسته سیم داشبورد H30		
B	گیربکس دستی + کولر اتوماتیک + نمایشگر چند منظوره	VIN≥038052
C	گیربکس اتوماتیک + کولر اتوماتیک + نمایشگر چند منظوره	VIN≥037836
E	گیربکس دستی + کولر دستی + نمایشگر چند منظوره	VIN≥037957
F	گیربکس اتوماتیک + کولر دستی + نمایشگر چند منظوره	VIN≥037831
ALL	مشترک بین همه مدلها	

IC01F : دسته سیم داشبورد—دسته سیم جلو ۲۲ پایه قهوه‌ای (H30)

پایه	کد کانکتور	رنگ	اتصال	مدل خودرو	پایه	کد کانکتور	رنگ	اتصال	مدل خودرو
1	2605	زرد	D020A	ALL	12	8077	قهوه‌ای	IC12F	E/F
2	012B	سبز	SP08	ALL	12	8077A	قهوه‌ای	IC13F	B/C
3	2201	قهوه‌ای	IC04F	ALL	13	5011	زرد	D500	ALL
4	2310	قرمز	SP14	ALL	14	7031	زرد	D004B	ALL
5	1330	سبز	D004A	ALL	15	1560	خاکستری	D004A	ALL
5	1330A	سبز	D003	ALL	16	003B	زرد	SP21	ALL
6	1392	قهوه‌ای	D004A	ALL	17	2641	قرمز	D020A	ALL
7	4001	قرمز	D004A	ALL	18	1368	خاکستری	D721	B/C/E/F
8	2315	سبز	SP15	ALL	19	8081	زرد	IC12F	E/F
9	8080	خاکستری	IC12F	E/F	19	8081A	زرد	IC13F	B/C
9	8080A	خاکستری	IC13F	B/C	20	4121	قرمز	D004B	ALL
10	5014	قرمز	D500	ALL	21	8001	قهوه‌ای	IC12F	E/F
11	002B	صورتی	SP20	ALL	21	8001A	قهوه‌ای	IC13F	B/C
					22	1011	سبز	D000B	B/E
					22	1610	سبز	D000B	C/F

IC02F : دسته سیم داشبورد—دسته سیم جلو ۲۶ پایه سفید (H30)

پایه	کد کانکتور	رنگ	اتصال	مدل خودرو	پایه	کد کانکتور	رنگ	اتصال	مدل خودرو
1	2606	سبز	D020A	ALL	14	5111	قرمز	D500	ALL
2	012C	قهوه‌ای	SP08	ALL	15	6739	قهوه‌ای	S002B	B/C
3	8200	قرمز	D820	ALL	15	6739E	قهوه‌ای	D004A	A/D/E/F
3	8200A	سبز	D820	ALL	15	6739G	قهوه‌ای	D721	E/F
4	7002	خاکستری	D003	ALL	16	600	قهوه‌ای	D001C	ALL
5	8269	آبی	D820	ALL	17	601	صورتی	IC04F	ALL
6	5210	سفید	D001H	ALL	18	602	قرمز	IC05F	ALL
7	1012	قهوه‌ای	D004B	ALL	19	1599B	سبز	D003	ALL
8	2500	قرمز	D020B	ALL	20	5299	خاکستری	IC30F	ALL
9	9006B	زرد	D003	ALL	21	5203	قرمز	IC30F	ALL
10	6250	قهوه‌ای	IC04F	ALL	22	5112	قهوه‌ای	D500	ALL
11	7003	قرمز	D004B	ALL	23	7020	سفید	IC04F	ALL
12	5016	زرد	D500	ALL	24	7021	قرمز	IC04F	ALL
13	2100A	سبز	S001	ALL	25	7025	سبز	IC04F	ALL
					26	7026	قهوه‌ای	IC04F	ALL

IC03F : دسته سیم داشبورد—دسته سیم جلو ۲ پایه قهوه‌ای (H30)

پایه	کد کانکتور	رنگ	اتصال	مدل خودرو	پایه	کد کانکتور	رنگ	اتصال	مدل خودرو
1	260	سفید	SP05	ALL	2	803	قرمز	IC12F	E/F
					2	803A	قرمز	IC13F	B/C

IC04F : دسته سیم داشبورد—دسته سیم اتاق ۲۶ پایه مشکی (H30)

پایه	کد کانکتور	رنگ	اتصال	مدل خودرو	پایه	کد کانکتور	رنگ	اتصال	مدل خودرو
1	7020	سفید	IC02F	ALL	14	601	صورتی	IC02F	ALL
2	7021	قرمز	IC02F	ALL	15	6411	آبی	IC05F	ALL
3	2320	قرمز	SP14	ALL	16	8426	زرد	D840B	ALL
4	2330	قهوه‌ای	SP14	ALL	17	6401	آبی	IC05F	ALL
5	8425	سبز	D840B	ALL	18	8421	سبز	D840B	ALL
6	6412	قرمز	IC05F	ALL	19	7026	قهوه‌ای	IC02F	ALL
7	8420	زرد	D840B	ALL	20	8411	قرمز	D840B	ALL
8	1202	خاکستری	D004A	ALL	21	2100B	سبز	S001	ALL
9	7025	سبز	IC02F	ALL	22	6019	زرد	IC05F	ALL
10	8410	سبز	D840B	ALL	23	6250	قهوه‌ای	IC02F	ALL
11	2201	قهوه‌ای	IC01F	ALL	24				
12	6017	قهوه‌ای	IC05F	ALL	25				
13	2325	زرد	SP15	ALL	26				

IC30F: دسته سیم داشبورد—دسته سیم اتاق ۲ پایه (H30)

پایه	کد کانکتور	رنگ	اتصال	مدل خودرو	پایه	کد کانکتور	رنگ	اتصال	مدل خودرو
1	5203	قرمز	IC02F	ALL	2	5299	خاکستری	IC02F	ALL
					2	5299A	خاکستری	D001H	ALL

IC05F: دسته سیم داشبورد—دسته سیم درب جلو راست ۲۰ پایه زرد (H30)

پایه	کد کانکتور	رنگ	اتصال	مدل خودرو	پایه	کد کانکتور	رنگ	اتصال	مدل خودرو
1	810B	زرد	SP16A	B/C	11				
2	6017	قهوه‌ای	IC04F	ALL	12	MC804	سبز زرد	IC13F	B/C
3	6401	آبی	IC04F	ALL	13	8011	زرد	IC13F	B/C
4					14				
5	6210	سبز	S005	ALL	15	2335	قهوه‌ای	SP15	ALL
6					16	6412	قرمز	IC04F	ALL
7	6019	زرد	IC04F	ALL	17	6201	زرد	D001C	ALL
8	602	قرمز	IC02F	ALL	18	8415	قهوه‌ای	D840B	ALL
9	MC55	سبز زرد	G55	ALL	19	8416	خاکستری	D840B	ALL
10	6411	آبی	IC04F	ALL^	20	6200	قرمز	D001C	ALL

IC12F: دسته سیم داشبورد—دسته سیم کولر دستی ۱۶ پایه مشکی (H30)

پایه	کد کانکتور	رنگ	اتصال	مدل خودرو	پایه	کد کانکتور	رنگ	اتصال	مدل خودرو
1	003C	سبز	SP21	E/F	9	803	قرمز	IC03F	E/F
2	2600F	قرمز	SP07	E/F	10	MC51A	زرد سبز	051	E/F
3	8100	قهوه‌ای	D001H	E/F	11	8001	قهوه‌ای	IC01F	E/F
4	8081	زرد	IC01F	E/F	12				
5					13				
6					14				
7	8080	خاکستری	IC01F	E/F	15				
8	8077	قهوه‌ای	IC01F	E/F	16	MC52	زرد سبز	G52	E/F

IC13F: دسته سیم داشبورد—دسته سیم کولر اتوماتیک ۱۶ پایه خاکستری (H30)

پایه	کد کانکتور	رنگ	اتصال	مدل خودرو	پایه	کد کانکتور	رنگ	اتصال	مدل خودرو
1	2600H	قرمز	SP07	B/C	9	MC52A	زرد سبز	G52	B/C
2	8100A	قرمز	D001H	B/C	10	MC53A	سبز زرد	G53	B
3	MC803	زرد سبز	D8013	B/C	11	MC804	سبز زرد	SG09	C
4	6739B	سبز	S002B	B/C	12	8081A	زرد	IC01F	B/C
5	8013	قرمز	D8013	B/C	13	8080A	خاکستری	IC01F	B/C
6	8011	زرد	IC05F	B/C	14				
6	8011A	زرد	D721	B/C	15	8077A	قهوه‌ای	IC01F	B/C
7	8001A	قهوه‌ای	IC01F	B/C	16	803A	قرمز	IC03F	B/C
8	003D	سبز	SP21	B/C					

IC14M: دسته سیم داشبورد—دسته سیم ایربگ ۱۰ پایه سبز (H30)

پایه	کد کانکتور	رنگ	اتصال	مدل خودرو	پایه	کد کانکتور	رنگ	اتصال	مدل خودرو
1	652	قهوه‌ای	D001B	ALL	6				
2	6501	سبز	D004B	ALL	7				
3					8	6502	قهوه‌ای	D001H	ALL
4	9006A	قهوه‌ای	D003	ALL	9				
5	6503	سبز	D004A	ALL	10				

IC15AF: دسته سیم داشبورد—ایربگ راننده ۲ پایه زرد (H30)

پایه	کد کانکتور	رنگ	اتصال	مدل خودرو	پایه	کد کانکتور	رنگ	اتصال	مدل خودرو
1	6510	نارنجی	IC15M	ALL	2	6511	زرد	IC15M	ALL

IC15M: دسته سیم داشبورد—دسته سیم ایربگ ۲ پایه قهوه‌ای (H30)

پایه	کد کانکتور	رنگ	اتصال	مدل خودرو	پایه	کد کانکتور	رنگ	اتصال	مدل خودرو
1	6510	نارنجی	IC15AF	ALL	2	6511	زرد	IC15AF	ALL

IC16M: دسته سیم داشبورد—دسته سیم ایربگ ۲ پایه سبز (H30)

پایه	کد کانکتور	رنگ	اتصال	مدل خودرو	پایه	کد کانکتور	رنگ	اتصال	مدل خودرو
1	6515	نارنجی	ICI6AF	ALL	2	6516	زرد	ICI6AF	ALL

(H30) IC16AF: دسته سیم داشبورد—ایر بگ شاگرد ۲ پایه سبز

پایه	کد کانکتور	رنگ	اتصال	مدل خودرو	پایه	کد کانکتور	رنگ	اتصال	مدل خودرو
1	6515	نارنجی	IC16M	ALL	2	6516	زرد	IC16M	ALL

(H30) IC22F: دسته سیم داشبورد—دسته سیم جلو ۲۰ پایه سفید

پایه	کد کانکتور	رنگ	اتصال	مدل خودرو	پایه	کد کانکتور	رنگ	اتصال	مدل خودرو
1	010E	زرد	SP10	C/F	11	1623	قرمز	D1603	C/F
2	1622	آبی	D1603	C/F	12	1620	قهوه‌ای	D1603	C/F
3					13				
4	1621	خاکستری	D1603	C/F	14				
5	1631	سبز	D1604	C/F	15				
6	1632	خاکستری	D1604	C/F	16				
7	7309	قرمز	D210A	C/F	17				
8					18				
9	1625	زرد	D1603	C/F	19	9000	سبز	D004A	C/F
10	1624	سبز	D1603	C/F	19	9000B	سبز	D003	C/F
					20	9001	قهوه‌ای	D004A	C/F
					20	9001B	قهوه‌ای	D003	C/F

دسته سیم جلو S30		
A	گیربکس دستی + کولر دستی	VIN<015982
B	گیربکس دستی + کولر اتوماتیک	
C	گیربکس اتوماتیک + کولر دستی	
D	گیربکس اتوماتیک + کولر اتوماتیک	
ALL	مشترک بین همه مدلها	

IC01M : دسته سیم جلو—دسته سیم داشبورد ۲۲ پایه قهوه‌ای (S30)

پایه	کد کانکتور	رنگ	اتصال	مدل خودرو	پایه	کد کانکتور	رنگ	اتصال	مدل خودرو
1	2605	صورتی	SP05B	ALL	12	8077	سبز	D801	ALL
2	012B	زرد	IC19M	A/B	13	5011	زرد	D001F	ALL
2	012D	خاکستری	D1602B	C/D	14	7031	قرمز	D703	ALL
3	2201	سبز	IC20M	A/B	15	1560	زرد	IC20M	ALL
3	2201A	سبز	D16028	C/D	16	003B	آبی	SP26	ALL
3	2201B	زرد	D16018	C/D	17	2641	سبز	D002	ALL
4	2310	قهوه ای	D2610A	ALL	18	1368	قرمز	IC20M	ALL
5	1330	قرمز	IC19M	ALL	19	8081	آبی	IC20M	ALL
6	1392	قهوه ای	IC20M	ALL	20	4121	زرد	IC19M	ALL
7	4001	زرد	IC19M	ALL	21	8001	خاکستری	IC20M	A/D
8	2315	قهوه ای	D2615A	ALL	21	8001A	قرمز	D002	B/C
9	8080	سبز	IC19M	ALL	22	1011	سبز	IC19M	A/B
10	5014	خاکستری	D501	ALL	22	1610	سبز	D1602B	C/D
11	002-	زرد	SP23	ALL					

IC02M : دسته سیم جلو—دسته سیم داشبورد ۲۶ پایه سفید (S30)

پایه	کد کانکتور	رنگ	اتصال	مدل خودرو	پایه	کد کانکتور	رنگ	اتصال	مدل خودرو
1	2606	صورتی	SP05A	ALL	15	6739	سبز	S002A	A/B
2	012C	زرد	D700	ALL	15	6739F	سبز	S002C	C/D
3	8200	قرمز	IC19M	ALL	16				
4	7002	قهوه ای	D700	ALL	17				
5	8269	آبی	IC19M	ALL	18				
6	602A	قهوه ای	D002	ALL	19	1599B	قرمز	IC20M	ALL
7	1012	قرمز	IC19M	ALL	20	602	قرمز	SPWD0	ALL
8	2500	آبی	D002	ALL	21				
9	9006B	زرد	IC20M	ALL	22	5112	زرد	D510	ALL
10	601B	صورتی	SPWD0	ALL	23	7020	سبز	D700	ALL
11	7003	آبی	D700	ALL	24	7021	قهوه ای	D700	ALL
12	5016	قهوه ای	D501	ALL	25	7025	سبز	D700	ALL
13	2100	سبز	D700	ALL	26	7026	قهوه ای	D700	ALL

14	5111	سبز	D510	ALL					
----	------	-----	------	-----	--	--	--	--	--

IC03M : دسته سیم جلو—دسته سیم داشبورد ۲ پایه قهوه‌ای (S30)

پایه	کد کانکتور	رنگ	اتصال	مدل خودرو	پایه	کد کانکتور	رنگ	اتصال	مدل خودرو
1	260	سفید	D002	ALL	2	803	قرمز	D002	ALL

IC19M : دسته سیم جلو—دسته سیم موتور ۲۶ پایه سفید (S30)

پایه	کد کانکتور	رنگ	اتصال	مدل خودرو	پایه	کد کانکتور	رنگ	اتصال	مدل خودرو
1					15	1228	سبز	D002	ALL
2	8076	سبز	D801	ALL	16	6739E	سبز	S002C	C/D
3	1012	قرمز	IC02M	ALL	17	4121	زرد	IC01M	ALL
4	1229	آبی	D002	ALL	18	8269	آبی	IC02M	ALL
5	1592	سبز	IC21M	ALL	19	1330	قرمز	IC01M	ALL
6	1203	خاکستری	D002	ALL	20				
7	8200	قرمز	IC02M	ALL	21	012B	زرد	IC01M	A/B
8	8080	سبز	IC01M	ALL	22	1011	سبز	IC01M	A/B
9	4001	زرد	IC01M	ALL	22	1611A	سبز	D002	C/D
10	1204A	سبز	SP03	ALL	23				
11					24	7309	قرمز	IC22M	C/D
12					25				
13					26				
14									

IC20M : دسته سیم جلو—دسته سیم موتور ۲۲ پایه سفید (S30)

پایه	کد کانکتور	رنگ	اتصال	مدل خودرو	پایه	کد کانکتور	رنگ	اتصال	مدل خودرو
1	1204B	خاکستری	SP03	ALL	12	8001	خاکستری	IC01M	A/D
2					12	8001B	خاکستری	D002	B/C
3	6739B	آبی	S002A	A/B	13	1560	زرد	IC01M	ALL
4	9000A	سبز	IC22M	C/D	14	1392	قهوه ای	IC01M	ALL
5	9001A	قهوه ای	IC22M	C/D	15	1368	قرمز	IC01M	ALL
6					16				
7	8081	آبی	IC01M	ALL	17				
8	132A	سبز	SP24	C/D	18	1599A	زرد	IC21M	ALL
8	132B	سبز	D002	A/B	19	9006B	زرد	IC02M	ALL
9	1599B	قرمز	IC02M	ALL	20				
10	1595	قهوه ای	IC21M	ALL	21				
11	2201	سبز	IC01M	A/B	22				

IC21M : دسته سیم جلو—دسته سیم فن خنک کننده ۶ پایه سفید (S30)

پایه	کد کانکتور	رنگ	اتصال	مدل خودرو	پایه	کد کانکتور	رنگ	اتصال	مدل خودرو
1	1592	سبز	IC19M	ALL	4	1590	خاکستری	D002	ALL
2	1595	قهوه ای	IC20M	ALL	5	1599A	زرد	IC20M	ALL
3	002C	آبی	SP23	ALL	6	150	مشکی	D002	ALL

IC22M : دسته سیم جلو—دسته سیم داشبورد ۲۰ پایه سفید (S30)

پایه	کد کانکتور	رنگ	اتصال	مدل خودرو	پایه	کد کانکتور	رنگ	اتصال	مدل خودرو
1	160	زرد	D1601A	C/D	11	1623	قرمز	D1601B	C/D
2	1622	آبی	D1601B	C/D	12	1620	قهوه ای	D1601B	C/D
3					13				
4	1621	خاکستری	D1601B	C/D	14				
5	1631	سبز	D002	C/D	15				
6	1632	خاکستری	D002	C/D	16				
7	7309	قرمز	IC19M	C/D	17				
8					18				
9	1625	زرد	D1601B	C/D	19	9000	سبز	D1601A	C/D
10	1624	سبز	D1601B	C/D	19	9000A	سبز	IC20M	C/D
					20	9001	قهوه ای	D1601A	C/D
					20	9001A	قهوه ای	IC20M	C/D

دسته سیم جلو S30		
A	گیربکس دستی + کولر دستی	015982≤VIN<038932
B	گیربکس دستی + کولر اتوماتیک	015982≤VIN<038979
C	گیربکس اتوماتیک + کولر دستی	015982 ≤VIN<037670
D	گیربکس اتوماتیک + کولر اتوماتیک	015982≤VIN<037670
ALL	مشترک بین همه مدلها	

IC01M : دسته سیم جلو—دسته سیم داشبورد ۲۲ پایه قهوه‌ای (S30)

پایه	کد کانکتور	رنگ	اتصال	مدل خودرو	پایه	کد کانکتور	رنگ	اتصال	مدل خودرو
1	2605	صورتی	SP053	ALL	12	8077	سبز	D801	ALL
2	012B	زرد	IC19M	A/B	13	5011	زرد	D001F	ALL
2	012D	خاکستری	D1602B	C/D	14	7031	قرمز	D703	ALL
3	2201	سبز	IC19M	A/B	15	1560	زرد	IC20M	ALL
3	2201A	سبز	D1602B	C/D	16	0038	آبی	SP26	ALL
3	2201B	زرد	D1601B	C/D	17	2641	سبز	D002	ALL
4	2310	قهوه ای	D2610A	ALL	18	1368	قرمز	IC20M	ALL
5	1330	قرمز	IC19M	ALL	19	8081	آبی	IC20M	ALL
6	1392	قهوه ای	IC20M	ALL	20	4121	زرد	IC19M	ALL
7	4001	زرد	IC19M	ALL	21	8001	خاکستری	IC20M	A/D
8	2315	قهوه ای	D2615A	ALL	21	8001A	قرمز	D002	B/C
9	8080	سبز	IC19M	ALL	22	1011	سبز	IC19M	A/B
10	5014	خاکستری	D501	ALL	22	1610	سبز	D160B	C/D
11	002-	زرد	SP23	ALL					

IC02M : دسته سیم جلو—دسته سیم داشبورد ۲۶ پایه سفید (S30)

پایه	کد کانکتور	رنگ	اتصال	مدل خودرو	پایه	کد کانکتور	رنگ	اتصال	مدل خودرو
1	2606	صورتی	SP05A	ALL	15	6739	سبز	S002A	A/B
2	012C	زرد	D700	ALL	15	6739F	سبز	S002C	C/D
3	8200	قرمز	IC19M	ALL	16	600	قهوه ای	D002	ALL
4	7002	قهوه ای	D700	ALL	17	601B	صورتی	SPWD0	ALL
5	8269	آبی	IC19M	ALL	18	602	قرمز	SPWD0	ALL
6					19	1599B	قرمز	IC20M	ALL
7	1012	قرمز	IC19M	ALL	20				
8	2500	آبی	D002	ALL	21				
9	9006B	زرد	IC20M	ALL	22	5112	زرد	D510	ALL
10					23	7020	سبز	D700	ALL
11	7003	آبی	D700	ALL	24	7021	قهوه ای	D700	ALL
12	5016	قهوه ای	D501	ALL	25	7025	سبز	D700	ALL
13	2100	سبز	D700	ALL	26	7026	قهوه ای	D700	ALL
14	5111	سبز	D510	ALL					

IC03M : دسته سیم جلو—دسته سیم داشبورد ۲ پایه قهوه‌ای (S30)

پایه	کد کانکتور	رنگ	اتصال	مدل خودرو	پایه	کد کانکتور	رنگ	اتصال	مدل خودرو
1	260	سفید	D002	ALL	2	803	قرمز	D002	ALL

IC19M: دسته سیم جلو—دسته سیم موتور ۲۶ پایه سفید (S30)

پایه	کد کانکتور	رنگ	اتصال	مدل خودرو	پایه	کد کانکتور	رنگ	اتصال	مدل خودرو
1					15	1228	سبز	D002	ALL
2	8076	سبز	D801	ALL	16	6739E	سبز	S002C	C/D
3	1012	قرمز	IC02M	ALL	17	4121	زرد	IC01M	ALL
4	1229	آبی	D002	ALL	18	8269	آبی	IC02M	ALL
5	1592	سبز	IC21M	ALL	19	1330	قرمز	IC01M	ALL
6	1203	خاکستری	D002	ALL	20				
7	8200	قرمز	IC02M	ALL	21	012B	زرد	IC01M	A/B
8	8080	سبز	IC01M	ALL	22	1011	سبز	IC01M	A/B
9	4001	زرد	IC01M	ALL	22	1611A	سبز	D002	C/D
10	1204A	سبز	SP03	ALL	23				
11					24	7309	قرمز	IC22M	C/D
12					25				
13					26				
14									

IC20M: دسته سیم جلو—دسته سیم موتور ۲۲ پایه سفید (S30)

پایه	کد کانکتور	رنگ	اتصال	مدل خودرو	پایه	کد کانکتور	رنگ	اتصال	مدل خودرو
1	1204B	خاکستری	SP03	ALL	12	8001	خاکستری	IC01M	A/D
2	1377	قرمز	D1261	ALL	12	8001B	خاکستری	D002	B/C
3	6739B		S002A	A/B	13	1560	زرد	IC01M	ALL
4	9000A	سبز	IC22M	C/D	14	1392	قهوه ای	IC01M	ALL
5	9001A	قهوه ای	IC22M	C/D	15	1368	قرمز	IC01M	ALL
6	1378	سبز	D1261	ALL	16				
7	8081	آبی	IC01M	ALL	17	1380	زرد	D1261	ALL
8	132A	سبز	SP24	C/D	18	1599A	زرد	IC21M	ALL
8	132B	سبز	D002	A/B	19	9006B	زرد	IC02M	ALL
9	1599B	قرمز	IC02M	ALL	20	1379	قهوه ای	D1261	ALL
10	1595	قهوه ای	IC21M	ALL	21				
11	2201	سبز	IC01M	A/B	22				

IC21M: دسته سیم جلو—دسته سیم فن خنک کننده ۶ پایه سفید (S30)

پایه	کد کانکتور	رنگ	اتصال	مدل خودرو	پایه	کد کانکتور	رنگ	اتصال	مدل خودرو
1	1592	سبز	IC19M	ALL	4	1590	خاکستری	D002	ALL
2	1595	قهوه ای	IC20M	ALL	5	1599A	زرد	IC20M	ALL

3	002C	آبی	SP23	ALL	6	150	مشکی	D002	ALL
---	------	-----	------	-----	---	-----	------	------	-----

IC22M : دسته سیم جلو—دسته سیم داشبورد ۲۰ پایه سفید (S30)

پایه	کد کانکتور	رنگ	اتصال	مدل خودرو	پایه	کد کانکتور	رنگ	اتصال	مدل خودرو
1	160	زرد	D1601A	C/D	11	1623	قرمز	D1601B	C/D
2	1622		D1601B	C/D	12	1620	قهوه ای	D1601B	C/D
3					13				
4	1621	خاکستری	D1601B	C/D	14				
5	1631	سبز	D002	C/D	15				
6	1632	خاکستری	D002	C/D	16				
7	7309	قرمز	IC19M	C/D	17				
8					18				
9	1625	زرد	D1601B	C/D	19	9000	سبز	D1601A	C/D
10	1624	سبز	D1601B	C/D	19	9000A	سبز	IC20M	C/D
					20	9001	قهوه ای	D1601A	C/D
					20	9001A	قهوه ای	IC20M	C/D

دسته سیم جلو S30

A	گیربکس دستی + کولر دستی	VIN≥038932
B	گیربکس دستی + کولر اتوماتیک	VIN≥038979
C	گیربکس اتوماتیک + کولر دستی	VIN≥037670
D	گیربکس اتوماتیک + کولر اتوماتیک	VIN≥037670
ALL	مشترک بین همه مدلها	

IC01M : دسته سیم جلو—دسته سیم داشبورد ۲۲ پایه قهوه ای (S30)

پایه	کد کانکتور	رنگ	اتصال	مدل خودرو	پایه	کد کانکتور	رنگ	اتصال	مدل خودرو
1	2605	صورتی	SP053	ALL	12	8077	سبز	D801	ALL
2	012B	زرد	IC19M	A/B	13	5011	زرد	D001F	ALL
2	012D	خاکستری	D1602B	C/D	14	7031	قرمز	D703	ALL
3	2201	سبز	IC19M	A/B	15	1560	زرد	IC20M	ALL
3	2201A	سبز	D1602B	C/D	16	0038	آبی	SP26	ALL
3	2201B	زرد	D1601B	C/D	17	2641	سبز	D002	ALL
4	2310	قهوه ای	D2610A	ALL	18	1368	قرمز	IC20M	ALL
5	1330	قرمز	IC19M	ALL	19	8081	آبی	IC20M	ALL
6	1392	قهوه ای	IC20M	ALL	20	4121	زرد	IC19M	ALL
7	4001	زرد	IC19M	ALL	21	8001	خاکستری	IC20M	A/D
8	2315	قهوه ای	D2615A	ALL	21	8001A	قرمز	D002	B/C
9	8080	سبز	IC19M	ALL	22	1011	سبز	IC19M	A/B
10	5014	خاکستری	D501	ALL	22	1610	سبز	D1602B	C/D

11	002-	زرد	SP23	ALL					
----	------	-----	------	-----	--	--	--	--	--

IC02M: دسته سیم جلو—دسته سیم داشبورد ۲۶ پایه سفید (S30)

پایه	کد کانکتور	رنگ	اتصال	مدل خودرو	پایه	کد کانکتور	رنگ	اتصال	مدل خودرو
1	2606	صورتی	SP05A	ALL	15	6739	سبز	S002A	A/B
2	012C	زرد	D700	ALL	15	6739F	سبز	S002C	C/D
3	8200	قرمز	IC19M	ALL	16	600	قهوه ای	D002	ALL
4	7002	قهوه ای	D700	ALL	17	601B	صورتی	SPWD0	ALL
5	8269	آبی	IC19M	ALL	18	602	قرمز	SPWD0	ALL
6					19	1599B	قرمز	IC20M	ALL
7	1012	قرمز	IC19M	ALL	20				
8	2500	آبی	D002	ALL	21				
9	9006B	زرد	IC20M	ALL	22	5112	زرد	D510	ALL
10	6250	قهوه ای	D1265	ALL	23	7020	سبز	D700	ALL
11	7003	آبی	D700	ALL	24	7021	قهوه ای	D700	ALL
12	5016	قهوه ای	D501	ALL	25	7025	سبز	D700	ALL
13	2100	سبز	D700	ALL	26	7026	قهوه ای	D700	ALL
14	5111	سبز	D510	ALL					

IC03M: دسته سیم جلو—دسته سیم داشبورد ۲ پایه قهوه ای (S30)

پایه	کد کانکتور	رنگ	اتصال	مدل خودرو	پایه	کد کانکتور	رنگ	اتصال	مدل خودرو
1	260	سفید	D002	ALL	2	803	قرمز	D002	ALL

IC19M: دسته سیم جلو—دسته سیم موتور ۲۶ پایه سفید (S30)

پایه	کد کانکتور	رنگ	اتصال	مدل خودرو	پایه	کد کانکتور	رنگ	اتصال	مدل خودرو
1	1229B	قرمز	D1256	ALL	15	1228	سبز	D002	ALL
2	8076	سبز	D801	ALL	16	6739E	سبز	S002C	C/D
3	1012	قرمز	IC02M	ALL	17	4121	زرد	IC01M	ALL
4	1229	آبی	D002	ALL	18	8269	آبی	IC02M	ALL
5	1592	سبز	IC21M	ALL	19	1330	قرمز	IC01M	ALL
6	1203	خاکستری	D002	ALL	20	1229	آبی	D1256	ALL
7	8200	قرمز	IC02M	ALL	21	012B	زرد	IC01M	A/B
8	8080	سبز	IC01M	ALL	22	1011	سبز	IC01M	A/B
9	4001	زرد	IC01M	ALL	22	1611A	سبز	D002	C/D
10	1204A	سبز	SP03	ALL	23				
11					24	7309	قرمز	IC22M	C/D
12					25				
13					26				
14									

IC20M: دسته سیم جلو—دسته سیم موتور ۲۲ پایه سفید (S30)

پایه	کد کانکتور	رنگ	اتصال	مدل خودرو	پایه	کد کانکتور	رنگ	اتصال	مدل خودرو
1	1204B	خاکستری	SP03	ALL	12	8001	خاکستری	IC01M	A/D
2	1377	قرمز	D1261	ALL	12	8001B	خاکستری	D002	B/C
3	6739B	آبی	S002A	A/B	13	1560	زرد	IC01M	ALL
4	9000A	سبز	IC22M	C/D	14	1392	قهوه ای	IC01M	ALL
5	9001A	قهوه ای	IC22M	C/D	15	1368	قرمز	IC01M	ALL
6	1378	سبز	D1261	ALL	16				
7	8081	آبی	IC01M	ALL	17	1380	زرد	D1261	ALL
8	132A	سبز	SP24	C/D	18	1599A	زرد	IC21M	ALL
8	132B	سبز	D002	A/B	19	9006B	زرد	IC02M	ALL
9	1599B	قرمز	IC02M	ALL	20	1379	قهوه ای	D1261	ALL
10	1595	قهوه ای	IC21M	ALL	21				
11	2201	سبز	IC01M	A/B	22				

IC21M: دسته سیم جلو—دسته سیم فن خنک کننده ۶ پایه سفید (S30)

پایه	کد کانکتور	رنگ	اتصال	مدل خودرو	پایه	کد کانکتور	رنگ	اتصال	مدل خودرو
1	1592	سبز	IC19M	ALL	4	1590	خاکستری	D002	ALL
2	1595	قهوه ای	IC20M	ALL	5	1599A	زرد	IC20M	ALL
3	002C	آبی	SP23	ALL	6	150	مشکی	D002	ALL

IC22M: دسته سیم جلو—دسته سیم داشبورد ۲۰ پایه سفید (S30)

پایه	کد کانکتور	رنگ	اتصال	مدل خودرو	پایه	کد کانکتور	رنگ	اتصال	مدل خودرو
1	160	زرد	D1601A	C/D	11	1623	قرمز	D1601B	C/D
2	1622	آبی	D1601B	C/D	12	1620	قهوه ای	D1601B	C/D
3					13				
4	1621	خاکستری	D1601B	C/D	14				
5	1631	سبز	D002	C/D	15				
6	1632	خاکستری	D002	C/D	16				
7	7309	قرمز	IC19M	C/D	17				
8					18				
9	1625	زرد	D1601B	C/D	19	9000	سبز	D1601A	C/D
10	1624	سبز	D1601B	C/D	19	9000A	سبز	IC20M	C/D
					20	9001	قهوه ای	D1601A	C/D
					20	9001A	قهوه ای	IC20M	C/D

دسته سیم جلو H30		
A	گیربکس دستی + کولر دستی	VIN<037957
B	گیربکس دستی + کولر اتوماتیک	VIN<038052
C	گیربکس اتوماتیک + کولر دستی	VIN<037831
D	گیربکس اتوماتیک + کولر اتوماتیک	VIN<037836
ALL	مشترک بین همه مدلها	

IC01M : دسته سیم جلو—دسته سیم داشبورد ۲۲ پایه قهوه‌ای (H30)

پایه	کد کانکتور	رنگ	اتصال	مدل خودرو	پایه	کد کانکتور	رنگ	اتصال	مدل خودرو
1	2605	صورتی	SP053	ALL	12	8077	سبز	D801	ALL
2	012B	زرد	IC19M	A/B	13	5011	زرد	D001F	ALL
2	012D	خاکستری	D1602B	C/D	14	7031	قرمز	D703	ALL
3	2201	سبز	IC19M	A/B	15	1560	زرد	IC20M	ALL
3	2201A	سبز	D1602B	C/D	16	0038	آبی	SP26	ALL
3	2201B	زرد	D1601B	C/D	17	2641	سبز	D002	ALL
4	2310	قهوه ای	D2610A	ALL	18	1368	قرمز	IC20M	ALL
5	1330	قرمز	IC19M	ALL	19	8081	آبی	IC20M	ALL
6	1392	قهوه ای	IC20M	ALL	20	4121	زرد	IC19M	ALL
7	4001	زرد	IC19M	ALL	21	8001	خاکستری	IC20M	A/D
8	2315	قهوه ای	D2615A	ALL	21	8001A	قرمز	D002	B/C
9	8080	سبز	IC19M	ALL	22	1011	سبز	IC19M	A/B
10	5014	خاکستری	D501	ALL	22	1610	سبز	D1602B	C/D
11	002-	زرد	SP23	ALL					

IC02M : دسته سیم جلو—دسته سیم داشبورد ۲۶ پایه سفید (H30)

پایه	کد کانکتور	رنگ	اتصال	مدل خودرو	پایه	کد کانکتور	رنگ	اتصال	مدل خودرو
1	2606	صورتی	SP05A	ALL	15	6739	سبز	S002A	A/B
2	012C	زرد	D700	ALL	15	6739F	سبز	S002C	C/D
3	8200	قرمز	IC19M	ALL	16	600	قهوه ای	D002	ALL
4	7002	قهوه ای	D700	ALL	17	601B	صورتی	SPWD0	ALL
5	8269	آبی	IC19M	ALL	18	602	قرمز	SPWD0	ALL
6	5210	سفید	D002	ALL	19	1599B	قرمز	IC20M	ALL
7	1012	قرمز	IC19M	ALL	20	5299	خاکستری	D002	ALL
8	2500	آبی	D002	ALL	21	5203	قرمز	D022	ALL
9	9006B	زرد	IC20M	ALL	22	5112	زرد	D510	ALL
10					23	7020	سبز	D700	ALL
11	7003	آبی	D700	ALL	24	7021	قهوه ای	D700	ALL
12	5016	قهوه ای	D501	ALL	25	7025	سبز	D700	ALL
13	2100	سبز	D700	ALL	26	7026	قهوه ای	D700	ALL
14	5111	سبز	D510	ALL					

IC03M : دسته سیم جلو—دسته سیم داشبورد ۲ پایه قهوه‌ای (H30)

پایه	کد کانکتور	رنگ	اتصال	مدل خودرو	پایه	کد کانکتور	رنگ	اتصال	مدل خودرو
1	260	سفید	D002	ALL	2	803	قرمز	D002	ALL

IC19M : دسته سیم جلو—دسته سیم موتور ۲۶ پایه سفید (H30)

پایه	کد کانکتور	رنگ	اتصال	مدل خودرو	پایه	کد کانکتور	رنگ	اتصال	مدل خودرو
1					15	1228	سبز	D002	ALL
2	8076	سبز	D801	ALL	16	6739E	سبز	S002C	C/D
3	1012	قرمز	IC02M	ALL	17	4121	زرد	IC01M	ALL
4	1229	آبی	D002	ALL	18	8269	آبی	IC02M	ALL
5	1592	سبز	IC21M	ALL	19	1330	قرمز	IC01M	ALL
6	1203	خاکستری	D002	ALL	20				
7	8200	قرمز	IC02M	ALL	21	012B	زرد	IC01M	A/B
8	8080	سبز	IC01M	ALL	22	1011	سبز	IC01M	A/B
9	4001	زرد	IC01M	ALL	22	1611A	سبز	D002	C/D
10	1204A	سبز	SP03	ALL	23				
11					24	7309	قرمز	IC22M	C/D
12					25				
13					26				
14									

IC20M : دسته سیم جلو—دسته سیم موتور ۲۲ پایه سفید (H30)

پایه	کد کانکتور	رنگ	اتصال	مدل خودرو	پایه	کد کانکتور	رنگ	اتصال	مدل خودرو
1	1204B	خاکستری	SP03	ALL	12	8001	خاکستری	IC01M	A/D
2	1377	قرمز	D1261	ALL	12	8001B	خاکستری	D002	B/C
3	6739B	آبی	S002A	A/B	13	1560	زرد	IC01M	ALL
4	9000A	سبز	IC22M	C/D	14	1392	قهوه ای	IC01M	ALL
5	9001A	قهوه ای	IC22M	C/D	15	1368	قرمز	IC01M	ALL
6	1378	سبز	D1261	ALL	16				
7	8081	آبی	IC01M	ALL	17	1380	زرد	D1261	ALL
8	132A	سبز	SP24	C/D	18	1599A	زرد	IC21M	ALL
8	132B	سبز	D002	A/B	19	9006B	زرد	IC02M	ALL
9	1599B	قرمز	IC02M	ALL	20	1379	قهوه ای	D1261	ALL
10	1595	قهوه ای	IC21M	ALL	21				
11	2201	سبز	IC01M	A/B	22				

IC21M : دسته سیم جلو—دسته سیم فن خنک کننده موتور ۶ پایه سفید (H30)

پایه	کد کانکتور	رنگ	اتصال	مدل خودرو	پایه	کد کانکتور	رنگ	اتصال	مدل خودرو
1	1592	سبز	IC19M	ALL	4	1590	خاکستری	D002	ALL
2	1595	قهوه ای	IC20M	ALL	5	1599A	زرد	IC20M	ALL
3	002C	آبی	SP23	ALL	6	150	مشکی	D002	ALL

IC22M : دسته سیم جلو—دسته سیم داشبورد ۲۰ پایه سفید (H30)

پایه	کد کانکتور	رنگ	اتصال	مدل خودرو	پایه	کد کانکتور	رنگ	اتصال	مدل خودرو
1	160	زرد	D1601A	C/D	11	1623	قرمز	D1601B	C/D
2	1622	آبی	D1601B	C/D	12	1620	قهوه ای	D1601B	C/D
3					13				
4	1621	خاکستری	D1601B	C/D	14				
5	1631	سبز	D002	C/D	15				
6	1632	خاکستری	D002	C/D	16				
7	7309	قرمز	IC19M	C/D	17				
8					18				
9	1625	زرد	D1601B	C/D	19	9000	سبز	D1601A	C/D
10	1624	سبز	D1601B	C/D	19	9000A	سبز	IC20M	C/D
					20	9001	قهوه ای	D1601A	C/D
					20	9001A	قهوه ای	IC20M	C/D

دسته سیم ایربگ	
A	بدون ایربگ جانبی
B&C	با ایربگ جانبی
ALL	مشترک بین تمام مدلها

IC14F: دسته سیم ایربگ—دسته سیم داشبورد ۱۰ پایه سبز (S30/H30)

پایه	کد کانکتور	رنگ	اتصال	مدل خودرو	پایه	کد کانکتور	رنگ	اتصال	مدل خودرو
1	652	قهوه ای	D650	ALL	6				
2	6501	سبز	D650	ALL	7				
3					8	6502	قهوه ای	D650	ALL
4	9006A	قهوه ای	D650	ALL	9				
5	6503	سبز	D6502	ALL	10				

IC15F: دسته سیم ایربگ—دسته سیم داشبورد ۲ پایه قهوه‌ای (S30/H30)

پایه	کد کانکتور	رنگ	اتصال	مدل خودرو	پایه	کد کانکتور	رنگ	اتصال	مدل خودرو
1	6510	نارنجی	D650	ALL	2	6511	زرد	D650	ALL

IC16F: دسته سیم ایربگ—دسته سیم داشبورد ۲ پایه سبز (S30/H30)

پایه	کد کانکتور	رنگ	اتصال	مدل خودرو	پایه	کد کانکتور	رنگ	اتصال	مدل خودرو
1	6515	نارنجی	D650	ALL	2	6516	زرد	D650	ALL

دسته سیم موتور با گیربکس دستی	VIN<007559
-------------------------------	------------

IC10F : دسته سیم موتور—دسته سیم انژکتور ۳ پایه خاکستری (S30/H30)

پایه	کد کانکتور	رنگ	اتصال	پایه	کد کانکتور	رنگ	اتصال
1	1321	خاکستری	D1320C	4			
2	1322	خاکستری	D1320C	5	1323	سبز	D1320C
3	1320	سبز	SP04	6	1324	سبز	D1320C

IC19F : دسته سیم موتور—دسته سیم جلو ۲۶ پایه سفید (S30/H30)

پایه	کد کانکتور	رنگ	اتصال	پایه	کد کانکتور	رنگ	اتصال
1				14			
2	8076	آبی	D1320A	15	1228	قرمز	D1203
3	1012	سبز	D102	16			
4	1229	آبی	D1320B	17	4121	قرمز	D412
5	1592	زرد	D1320A	18	8269	سبز	D1320A
6	1203	سبز	013203	19	1330	قرمز	D1320A
7	8200	قهوه ای	D1320A	20			
8	8080	زرد	D1320A	21	012B	سبز	D220
9	4001	سبز	D4005	22	1011	زرد	D101
10	1351	سفید	SP04	23			
11				24			
12				25			
13				26			

IC20F : دسته سیم موتور—دسته سیم جلو ۲۲ پایه سفید (S30/H30)

پایه	کد کانکتور	رنگ	اتصال	پایه	کد کانکتور	رنگ	اتصال
1	12048	زرد	SP04	12	8001	سبز	D8010
2				13	1560	قهوه ای	D1320A
3	67398	آبی	S002	14	1392	قرمز	D1320A
4				15	1368	قهوه ای	D1320A
5				16			
6				17			
7	8081	سبز	D1320A	18	1599A	سبز	S008
8	132A	سبز	D1320A	19	9006	زرد	D1320A
9	1599B	سبز	S008	20			
10	1595	آبی	D1320A	21			
11	2201	خاکستری	D220	22			

دسته سیم موتور با گیربکس دستی	007559≤VIN<015982
-------------------------------	-------------------

IC10F : دسته سیم موتور—دسته سیم انژکتور ۶ پایه خاکستری (S30/H30)

پایه	کد کانکتور	رنگ	اتصال	پایه	کد کانکتور	رنگ	اتصال
1	1321	خاکستری	D1320C	4			
2	1322	خاکستری	D1320C	5	1323	سبز	D1320C
3	1320	سبز	SP04	6	1324	سبز	D1320C

IC19F : دسته سیم موتور—دسته سیم جلو ۲۶ پایه سفید (S30/H30)

پایه	کد کانکتور	رنگ	اتصال	پایه	کد کانکتور	رنگ	اتصال
1				14			
2	8076	آبی	D1320A	15	1228	قرمز	D1203
3	1012	سبز	D102	16			
4	1229	آبی	D1320B	17	4121	قرمز	D412
5	1592	زرد	D1320A	18	8269	سبز	D1320A
6	1203	سبز	013203	19	1330	قرمز	D1320A
7	8200	قهوه ای	D1320A	20			
8	8080	زرد	D1320A	21	012B	سبز	D220
9	4001	سبز	D4005	22	1011	زرد	D101
10	1351	سفید	SP04	23			
11				24			
12				25			
13				26			

IC20F : دسته سیم موتور—دسته سیم جلو ۲۲ پایه سفید (S30/H30)

پایه	کد کانکتور	رنگ	اتصال	پایه	کد کانکتور	رنگ	اتصال
1	1204B	زرد	SP04	12	8001	سبز	D8010
2				13	1560	قهوه ای	D1320A
3	6739B	آبی	S002	14	1392	قرمز	D1320A
4				15	1368	قهوه ای	D1320A
5				16			
6				17			
7	8081	سبز	D1320A	18	1599A	سبز	S008
8	132A	سبز	D1320A	19	9006	زرد	D1320A
9	1599B	سبز	S008	20			
10	1595	آبی	D1320A	21			
11	2201	خاکستری	D220	22			

دسته سیم موتور با گیربکس دستی	015982≤VIN<037957
-------------------------------	-------------------

IC10F: دسته سیم موتور—دسته سیم انژکتور ۶ پایه خاکستری (S30/H30)

پایه	کد کانکتور	رنگ	اتصال	پایه	کد کانکتور	رنگ	اتصال
1	1321	خاکستری	D1320C	4			
2	1322	خاکستری	D1320C	5	1323	سبز	D1320C
3	1320	سبز	SP04	6	1324	سبز	D1320C

IC19F: دسته سیم موتور—دسته سیم جلو ۲۶ پایه سفید (S30/H30)

پایه	کد کانکتور	رنگ	اتصال	پایه	کد کانکتور	رنگ	اتصال
1				14			
2	8076	آبی	D1320A	15	1228	قرمز	D1203
3	1012	سبز	D102	16			
4	1229	آبی	D1320B	17	4121	قرمز	D412
5	1592	زرد	D1320A	18	8269	سبز	D1320A
6	1203	سبز	013203	19	1330	قرمز	D1320A
7	8200	قهوه ای	D1320A	20			
8	8080	زرد	D1320A	21	012B	سبز	D220
9	4001	سبز	D4005	22	1011	زرد	D101
10	1351	سفید	SP04	23			
11				24			
12				25			
13				26			

IC20F: دسته سیم موتور—دسته سیم جلو ۲۲ پایه سفید (S30/H30)

پایه	کد کانکتور	رنگ	اتصال	پایه	کد کانکتور	رنگ	اتصال
1	12048	زرد	SP04	12	8001	سبز	D8010
2	1377	قرمز	D1320A	13	1560	قهوه ای	D1320A
3	67398	آبی	S002	14	1392	قرمز	D1320A
4				15	1368	قهوه ای	D1320A
5				16			
6	1378	سبز	D1320A	17	1380	زرد	D1320A
7	8081	سبز	D1320A	18	1599A	سبز	S008
8	132A	سبز	D1320A	19	9006	زرد	D1320A
9	1599B	سبز	S008	20	1379	قهوه ای	D1320A
10	1595	آبی	D1320A	21			
11	2201	خاکستری	D220	22			

دسته سیم موتور با گیربکس دستی	VIN≥037957
-------------------------------	------------

IC10F : دسته سیم موتور—دسته سیم انژکتور ۶ پایه خاکستری (S30/H30)

پایه	کد کانکتور	رنگ	اتصال	پایه	کد کانکتور	رنگ	اتصال
1	1321	خاکستری	D1320C	4			
2	1322	خاکستری	D1320C	5	1323	سبز	D1320C
3	1320	سبز	SP04	6	1324	سبز	D1320C

IC19F : دسته سیم موتور—دسته سیم جلو ۲۶ پایه سفید (S30/H30)

پایه	کد کانکتور	رنگ	اتصال	پایه	کد کانکتور	رنگ	اتصال
1	1228B	قرمز	SP306	14			
2	8076	آبی	D1320A	15	1228	قرمز	D1203
3	1012	سبز	D102	16			
4	1229	آبی	D1320B	17	4121	قرمز	D412
5	1592	زرد	D1320A	18	8269	سبز	D1320A
6	1203	سبز	013203	19	1330	قرمز	D1320A
7	8200	قهوه ای	D1320A	20	1229B	آبی	SP03A
8	8080	زرد	D1320A	21	012B	سبز	D220
9	4001	سبز	D4005	22	1011	زرد	D101
10	1351	سفید	SP04	23			
11				24			
12				25			
13				26			

IC20F : دسته سیم موتور—دسته سیم جلو ۲۲ پایه سفید (S30/H30)

پایه	کد کانکتور	رنگ	اتصال	پایه	کد کانکتور	رنگ	اتصال
1	1204B	زرد	SP04	12	8001	سبز	D8010
2	1377	قرمز	D1320A	13	1560	قهوه ای	D1320A
3	6739B	آبی	S002	14	1392	قرمز	D1320A
4				15	1368	قهوه ای	D1320A
5				16			
6	1378	سبز	D1320A	17	1380	زرد	D1320A
7	8081	سبز	D1320A	18	1599A	سبز	S008
8	132A	سبز	D1320A	19	9006	زرد	D1320A
9	1599B	سبز	S008	20	1379	قهوه ای	D1320A
10	1595	آبی	D1320A	21			
11	2201	خاکستری	D220	22			

دسته سیم موتور با گیربکس اتوماتیک	VIN<009772
-----------------------------------	------------

IC10F : دسته سیم موتور—دسته سیم انژکتور ۶ پایه خاکستری (S30/H30)

پایه	کد کانکتور	رنگ	اتصال	پایه	کد کانکتور	رنگ	اتصال
1	1321	خاکستری	D1320C	4			
2	1322	خاکستری	D1320C	5	1323	سبز	D1320C
3	1320	سبز	SP04	6	1324	سبز	D1320C

IC19F : دسته سیم موتور—دسته سیم جلو ۲۶ پایه سفید (S30/H30)

پایه	کد کانکتور	رنگ	اتصال	پایه	کد کانکتور	رنگ	اتصال
1				14			
2	8076	آبی	D1320A	15	1228	قرمز	D1203
3	1012	سبز	D102	16	6739C	آبی	D1320A
4	1229	آبی	D1320B	17	4121	قرمز	D412
5	1592	زرد	D1320A	18	8269	سبز	D1320A
6	1203	سبز	013203	19	1330	قرمز	D1320A
7	8200	قهوه ای	D1320A	20			
8	8080	زرد	D1320A	21			
9	4001	سبز	D4005	22	1011	زرد	D101
10	1351	سفید	SP04	23			
11				24	7309	قرمز	D1320A
12				25			
13				26			

IC20F : دسته سیم موتور—دسته سیم جلو ۲۲ پایه سفید (S30/H30)

پایه	کد کانکتور	رنگ	اتصال	پایه	کد کانکتور	رنگ	اتصال
1	1204B	زرد	SP04	12	8001	سبز	D8010
2				13	1560	قهوه ای	D1320A
3				14	1392	قرمز	D1320A
4	9000	سبز	D1320A	15	1368	قهوه ای	D1320A
5	9001	قهوه ای	D1320A	16			
6				17			
7	8081	سبز	D1320A	18	1599A	سبز	S008
8	132A	سبز	D1320A	19	9006	زرد	D1320A
9	1599B	سبز	S008	20			
10	1595	آبی	D1320A	21			
11				22			

دسته سیم موتور با گیربکس اتوماتیک	009772≤VIN<015982
-----------------------------------	-------------------

IC10F : دسته سیم موتور—دسته سیم انژکتور ۶ پایه خاکستری (S30/H30)

پایه	کد کانکتور	رنگ	اتصال	پایه	کد کانکتور	رنگ	اتصال
1	1321	خاکستری	D1320C	4			
2	1322	خاکستری	D1320C	5	1323	سبز	D1320C
3	1320	سبز	SP04	6	1324	سبز	D1320C

IC19F : دسته سیم موتور—دسته سیم جلو ۲۶ پایه سفید (S30/H30)

پایه	کد کانکتور	رنگ	اتصال	پایه	کد کانکتور	رنگ	اتصال
1				14			
2	8076	آبی	D1320A	15	1228	قرمز	D1203
3	1012	سبز	D102	16	6739C	آبی	D1320A
4	1229	آبی	D1320B	17	4121	قرمز	D412
5	1592	زرد	D1320A	18	8269	سبز	D1320A
6	1203	سبز	013203	19	1330	قرمز	D1320A
7	8200	قهوه ای	D1320A	20			
8	8080	زرد	D1320A	21			
9	4001	سبز	D4005	22	1011	زرد	D101
10	1351	سفید	SP04	23			
11				24	7309	قرمز	D1320A
12				25			
13				26			

IC20F : دسته سیم موتور—دسته سیم جلو ۲۲ پایه سفید (S30/H30)

پایه	کد کانکتور	رنگ	اتصال	پایه	کد کانکتور	رنگ	اتصال
1	12048	زرد	SP04	12	8001	سبز	D8010
2				13	1560	قهوه ای	D1320A
3				14	1392	قرمز	D1320A
4	9000	سبز	D1320A	15	1368	قهوه ای	D1320A
5	9001	قهوه ای	D1320A	16			
6				17			
7	8081	سبز	D1320A	18	1599A	سبز	S008
8	132A	سبز	D1320A	19	9006	زرد	D1320A
9	1599B	سبز	S008	20			
10	1595	آبی	D1320A	21			
11				22			

دسته سیم موتور با گیربکس اتوماتیک	015982≤VIN<037633
-----------------------------------	-------------------

IC10F : دسته سیم موتور—دسته سیم انژکتور ۶ پایه خاکستری (S30/H30)

پایه	کد کانکتور	رنگ	اتصال	پایه	کد کانکتور	رنگ	اتصال
1	1321	خاکستری	D1320C	4			
2	1322	خاکستری	D1320C	5	1323	سبز	D1320C
3	1320	سبز	SP04	6	1324	سبز	D1320C

IC19F : دسته سیم موتور—دسته سیم جلو ۲۶ پایه سفید (S30/H30)

پایه	کد کانکتور	رنگ	اتصال	پایه	کد کانکتور	رنگ	اتصال
1				14			
2	8076	آبی	D1320A	15	1228	قرمز	D1203
3	1012	سبز	D102	16	6739C	آبی	D1320A
4	1229	آبی	D1320B	17	4121	قرمز	D412
5	1592	زرد	D1320A	18	8269	سبز	D1320A
6	1203	سبز	013203	19	1330	قرمز	D1320A
7	8200	قهوه ای	D1320A	20			
8	8080	زرد	D1320A	21			
9	4001	سبز	D4005	22	1011	زرد	D101
10	1351	سفید	SP04	23			
11				24	7309	قرمز	D1320A
12				25			
13				26			

IC20F : دسته سیم موتور—دسته سیم جلو ۲۲ پایه سفید (S30/H30)

پایه	کد کانکتور	رنگ	اتصال	پایه	کد کانکتور	رنگ	اتصال
1	12048	زرد	SP04	12	8001	سبز	D8010
2	1377	قرمز	D1320A	13	1560	قهوه ای	D1320A
3				14	1392	قرمز	D1320A
4	9000	سبز	D1320A	15	1368	قهوه ای	D1320A
5	9001	قهوه ای	D1320A	16			
6	1378	سبز	D1320A	17	1380	زرد	D1320A
7	8081	سبز	D1320A	18	1599A	سبز	S008
8	132A	سبز	D1320A	19	9006	زرد	D1320A
9	1599B	سبز	S008	20	1379	قهوه ای	D1320A
10	1595	آبی	D1320A	21			
11				22			

دسته سیم موتور با گیربکس اتوماتیک	VIN≥037633
-----------------------------------	------------

IC10F : دسته سیم موتور—دسته سیم انژکتور ۶ پایه خاکستری (S30/H30)

پایه	کد کانکتور	رنگ	اتصال	پایه	کد کانکتور	رنگ	اتصال
1	1321	خاکستری	D1320C	4			
2	1322	خاکستری	D1320C	5	1323	سبز	D1320C
3	1320	سبز	SP04	6	1324	سبز	D1320C

IC19F : دسته سیم موتور—دسته سیم جلو ۲۶ پایه سفید (S30/H30)

پایه	کد کانکتور	رنگ	اتصال	پایه	کد کانکتور	رنگ	اتصال
1	1228B	قرمز	SP306	14			
2	8076	آبی	D1320A	15	1228	قرمز	D1203
3	1012	سبز	D102	16	6739C	آبی	D1320A
4	1229	آبی	D1320B	17	4121	قرمز	D412
5	1592	زرد	D1320A	18	8269	سبز	D1320A
6	1203	سبز	013203	19	1330	قرمز	D1320A
7	8200	قهوه ای	D1320A	20	1229B	آبی	SP03A
8	8080	زرد	D1320A	21			
9	4001	سبز	D4005	22	1011	زرد	D101
10	1351	سفید	SP04	23			
11				24	7309	قرمز	D1320A
12				25			
13				26			

IC20F : دسته سیم موتور—دسته سیم جلو ۲۲ پایه سفید (S30/H30)

پایه	کد کانکتور	رنگ	اتصال	پایه	کد کانکتور	رنگ	اتصال
1	1204B	زرد	SP04	12	8001	سبز	D8010
2	1377	قرمز	D1320A	13	1560	قهوه ای	D1320A
3				14	1392	قرمز	D1320A
4	9000	سبز	D1320A	15	1368	قهوه ای	D1320A
5	9001	قهوه ای	D1320A	16			
6	1378	سبز	D1320A	17	1380	زرد	D1320A
7	8081	سبز	D1320A	18	1599A	سبز	S008
8	132A	سبز	D1320A	19	9006	زرد	D1320A
9	1599B	سبز	S008	20	1379	قهوه ای	D1320A
10	1595	آبی	D1320A	21			
11				22			

دسته سیم اتاق S30							
گیربکس دستی + کولر دستی				VIN< 008679			
گیربکس دستی + کولر اتوماتیک							
گیربکس اتوماتیک + کولر دستی							
گیربکس اتوماتیک + کولر اتوماتیک							
IC04M : دسته سیم اتاق—دسته سیم داشبورد ۲۲ پایه مشکی (S30)							
پایه	کد کانکتور	رنگ	اتصال	پایه	کد کانکتور	رنگ	اتصال
1	7020	سفید	D7020	12	6017	زرد	IC06F
2	7021	قرمز	D7020	13	2325	قرمز	IC07F
3	2320	قرمز	IC07F	14	601	صورتی	IC06F
4	2330	زرد	IC06F	15	6411	قهوه ای	IC06F
5	8425	سبز	IC09F	16	8426	قرمز	IC09F
6	6412	قهوه ای	IC06F	17	6401	زرد	IC06F
7	8420	زرد	IC08F	18	8421	قهوه ای	IC08F
8	1202	قرمز	D1211	19	7026	قهوه ای	D7025
9	7025	سبز	D7025	20	8411	زرد	IC06F
10	8410	سبز	IC06F	21	2100B	سبز	IC07F
11	2201	قهوه ای	IC07F	22	6019	قرمز	IC06F
IC06F : دسته سیم اتاق—دسته سیم درب جلو چپ ۲۰ پایه زرد (S30)							
پایه	کد کانکتور	رنگ	اتصال	پایه	کد کانکتور	رنگ	اتصال
1	MC71	سبز زرد	G71	11	6401	زرد	IC04M
2	6029	زرد	IC09F	12	6205	سبز	D001I
3	6027	خاکستری	IC09F	13	810B	قهوه ای	SP16
4	6024	سبز	IC08F	14	2330	زرد	IC04M
5	6022	قهوه ای	IC08F	15	6201A	سبز	SP11
6	6019	قرمز	IC04M	16	6412	آبی	IC04M
7	6017	زرد	IC04M	17	6200A	قرمز	SP12
8	601	صورتی	IC04M	18	6411	سفید	IC04M
9	6250	قهوه ای	D001I	19	8410	خاکستری	IC04M
10	6210A	قرمز	S006	20	8411	صورتی	IC04M

IC07F: دسته سیم اتاق—دسته سیم عقب ۲۰ پایه سفید (S30)

پایه	کد کانکتور	رنگ	اتصال	پایه	کد کانکتور	رنگ	اتصال
1	810C	قرمز	SP16	11			
2				12	6206	سبز	D001E
3	2651B	زرد	D001E	13			
4				14	2620	قهوه ای	D001E
5	310	قرمز	D001E	15			
6	2320	قرمز	IC04M	16	6265	سبز	D001I
7				17	6260	زرد	D001I
8	2325	قرمز	IC04M	18	2625	سبز	D001E
9	2201	قهوه ای	IC04M	19			
10				20	2100B	سبز	IC04M

IC08F: دسته سیم اتاق—دسته سیم درب عقب چپ ۱۰ پایه مشکی (S30)

پایه	کد کانکتور	رنگ	اتصال	پایه	کد کانکتور	رنگ	اتصال
1	6200C	قرمز	SP12	6			
2	6022	قهوه ای	IC06F	7	6023	قرمز	D001E
3	6210C	سبز	S006	8	MC623	سبز زرد	SG14
4	8421	قهوه ای	IC04M	9	6024	سبز	IC06F
5	8420	زرد	IC04M	10	6201C	قهوه ای	SP11

IC09F: دسته سیم اتاق—دسته سیم درب عقب راست ۱۰ پایه مشکی (S30)

پایه	کد کانکتور	رنگ	اتصال	پایه	کد کانکتور	رنگ	اتصال
1	6200D	قرمز	SP12	6			
2	6027	خاکستری	IC06F	7	6028	زرد	D001E
3	6210D	قهوه ای	S006	8	MC624	سبز زرد	SG14
4	8426	قرمز	IC04M	9	6029	زرد	IC06F
5	8425	سبز	IC04M	10	6201D	قرمز	SP11

دسته سیم اتاق S30							
گیربکس دستی + کولر دستی				008679≤VIN<038932			
گیربکس دستی + کولر اتوماتیک				008679≤VIN<038979			
گیربکس اتوماتیک + کولر دستی				008679≤VIN<037670			
گیربکس اتوماتیک + کولر اتوماتیک				008679≤VIN<037670			
IC04M : دسته سیم اتاق—دسته سیم داشبورد ۲۶ پایه مشکی (S30)							
اتصال	رنگ	کد کانکتور	پایه	اتصال	رنگ	کد کانکتور	پایه
IC06F	زرد	6017	12	D7020	سفید	7020	1
IC07F	قرمز	2325	13	D7020	قرمز	7021	2
IC06F	صورتی	601	14	IC07F	شیری سفید	2320	3
IC06F	قهوه ای	6411	15	IC06F	زرد	2330	4
IC09F	قرمز	8426	16	IC09F	سبز	8425	5
IC06F	زرد	6401	17	IC06F	قهوه ای	6412	6
IC08F	قهوه ای	8421	18	IC08F	زرد	8420	7
D7025	قهوه ای	7026	19	D1211	قرمز	1202	8
IC06F	زرد	8411	20	D7025	سبز	7025	9
IC07F	سبز	2100B	21	IC06F	خاکستری	8410	10
IC06F	قرمز	6019	22	IC07F	قهوه ای	2201	11
IC06F : دسته سیم اتاق—دسته سیم درب جلو چپ ۲۰ پایه زرد (S30)							
اتصال	رنگ	کد کانکتور	پایه	اتصال	رنگ	کد کانکتور	پایه
IC04M	زرد	6401	11	G71	سبز زرد	MC71	1
D001I	سبز	6205	12	IC09F	زرد	6029	2
SP16	قهوه ای	810B	13	IC09F	خاکستری	6027	3
IC04M	زرد	2330	14	IC08F	سبز	6024	4
SP11	سبز	6201A	15	IC08F	قهوه ای	6022	5
IC04M	آبی	6412	16	IC04M	قرمز	6019	6
SP12	قرمز	6200A	17	IC04M	زرد	6017	7
IC04M	سفید	6411	18	IC04M	صورتی	601	8
IC04M	خاکستری	8410	19	D001I	قهوه ای	6250	9
IC04M	صورتی	8411	20	S006	قرمز	6210A	10

IC08F: دسته سیم اتاق—دسته سیم درب عقب چپ ۱۰ پایه مشکی (S30)

پایه	کد کانکتور	رنگ	اتصال	پایه	کد کانکتور	رنگ	اتصال
1	6200C	قرمز	SP12	6			
2	6022	قهوه ای	IC06F	7	6023	قرمز	D001E
3	6210C	سبز	S006	8	MC623	سبز زرد	SG14
4	8421	قهوه ای	IC04M	9	6024	سبز	IC06F
5	8420	زرد	IC04M	10	6201C	قهوه ای	SP11

IC09F: دسته سیم اتاق—دسته سیم درب عقب راست ۱۰ پایه مشکی (S30)

پایه	کد کانکتور	رنگ	اتصال	پایه	کد کانکتور	رنگ	اتصال
1	6200D	قرمز	SP12	6			
2	6027	خاکستری	IC06F	7	6028	زرد	D001E
3	6210D	قهوه ای	S006	8	MC624	سبز زرد	SG14
4	8426	قرمز	IC04M	9	6029	زرد	IC06F
5	8425	سبز	IC04M	10	6201D	قرمز	SP11

IC07M: دسته سیم اتاق—دسته سیم درب اتاق بار (صندوق) ۱۰ پایه سفید (S30)

پایه	کد کانکتور	رنگ	اتصال	پایه	کد کانکتور	رنگ	اتصال
1	2100B	سبز	IC04M	6	MC501	زرد سبز	SG18
1	2100D	سبز	S101	7	810C	قرمز	SP16
2	6206	سبز	D001E	8	5299	خاکستری	IC30M
3	2620A	قهوه ای	S100	9			
4	6265	سبز	D001I	10	3101	قهوه ای	D310B
5	5203	قرمز	IC03M	10	6260	زرد	D001I

IC30M: دسته سیم اتاق—دسته سیم داشبورد ۲ پایه (S30)

پایه	کد کانکتور	رنگ	اتصال	پایه	کد کانکتور	رنگ	اتصال
1	5203	قرمز	IC07M	2	5299	خاکستری	IC07M

دسته سیم اتاق S30							
گیربکس دستی + کولر دستی				VIN≥038932			
گیربکس دستی + کولر اتوماتیک				VIN≥038979			
گیربکس اتوماتیک + کولر دستی				VIN≥037670			
گیربکس اتوماتیک + کولر اتوماتیک				VIN≥037670			
IC04M : دسته سیم اتاق—دسته سیم داشبورد ۲۶ پایه مشکی (S30)							
پایه	کد کانکتور	رنگ	اتصال	پایه	کد کانکتور	رنگ	اتصال
1	7020	سفید	D7020	14	601	صورتی	IC06F
2	7021	قرمز	D7020	15	6411	قهوه ای	IC06F
3	2320	شیری سفید	IC07F	16	8426	قرمز	IC09F
4	2330	زرد	IC06F	17	6401	زرد	IC06F
5	8425	سبز	IC09F	18	8421	قهوه ای	IC08F
6	6412	قهوه ای	IC06F	19	7026	قهوه ای	D7025
7	8420	زرد	IC08F	20	8411	صورتی	IC06F
8	1202	قرمز	D1211	21	2100B	سبز	IC07F
9	7025	سبز	D7025	22	6019	قرمز	IC06F
10	8410	خاکستری	IC06F	23	6250A	قهوه ای	SP307
11	2201	قهوه ای	IC07F	24			
12	6017	زرد	IC06F	25			
13	2325	قرمز	IC07F	26			
IC06F : دسته سیم اتاق—دسته سیم درب جلو چپ ۲۰ پایه زرد (S30)							
پایه	کد کانکتور	رنگ	اتصال	پایه	کد کانکتور	رنگ	اتصال
1	MC71	سبز زرد	G71	11	6401	زرد	IC04M
2	6029	زرد	IC09F	12	6205	سبز	D001I
3	6027	خاکستری	IC09F	13	810B	قهوه ای	SP16
4	6024	سبز	IC08F	14	2330	زرد	IC04M
5	6022	قهوه ای	IC08F	15	6201A	سبز	SP11
6	6019	قرمز	IC04M	16	6412	آبی	IC04M
7	6017	زرد	IC04M	17	6200A	قرمز	SP12
8	601	صورتی	IC04M	18	6411	سفید	IC04M
9	6250B	قهوه ای	SP307	19	8410	خاکستری	IC04M
10	6210A	قرمز	S006	20	8411	صورتی	IC04M

IC07F: دسته سیم اتاق—دسته سیم عقب ۲۰ پایه سفید (S30)

پایه	کد کانکتور	رنگ	اتصال	پایه	کد کانکتور	رنگ	اتصال
1	810C	قرمز	SP16	11			
2				12	6206	سبز	D001E
3	2651B	زرد	D001E	13			
4				14	2620	قهوه ای	D001E
5	310	قرمز	D001E	15			
6	2320	شیری سفید	IC04M	16	6265	سبز	D001I
7				17	6260	زرد	D001I
8	2325	قرمز	IC04M	18	2625	سبز	D001E
9	2201	قهوه ای	IC04M	19			
10				20	2100B	سبز	IC04M

IC08F: دسته سیم اتاق—دسته سیم درب عقب چپ ۱۰ پایه مشکی (S30)

پایه	کد کانکتور	رنگ	اتصال	پایه	کد کانکتور	رنگ	اتصال
1	6200C	قرمز	SP12	6			
2	6022	قهوه ای	IC06F	7	6023	قرمز	D001E
3	6210C	سبز	S006	8	MC623	سبز زرد	SG14
4	8421	قهوه ای	IC04M	9	6024	سبز	IC06F
5	8420	زرد	IC04M	10	6201C	قهوه ای	SP11

IC09F: دسته سیم اتاق—دسته سیم درب عقب راست ۱۰ پایه مشکی (S30)

پایه	کد کانکتور	رنگ	اتصال	پایه	کد کانکتور	رنگ	اتصال
1	6200D	قرمز	SP12	6			
2	6027	خاکستری	IC06F	7	6028	زرد	D001E
3	6210D	قهوه ای	S006	8	MC624	سبز زرد	SG14
4	8426	قرمز	IC04M	9	6029	زرد	IC06F
5	8425	سبز	IC04M	10	6201D	قرمز	SP11

دسته سیم اتاق H30							
گیربکس دستی + کولر دستی				VIN<037957			
گیربکس دستی + کولر اتوماتیک				VIN<038052			
گیربکس اتوماتیک + کولر دستی				VIN<037831			
گیربکس اتوماتیک + کولر اتوماتیک				VIN<037836			
IC04M : دسته سیم اتاق—دسته سیم داشبورد ۲۲ پایه سفید (H30)							
اتصال	رنگ	کد کانکتور	پایه	اتصال	رنگ	کد کانکتور	پایه
IC06F	زرد	6017	12	D7020	سفید	7020	1
IC07F	زرد	2325	13	D7020	قرمز	7021	2
IC06F	صورتی	601	14	D2620	شیری سفید	2320	3
IC06F	سفید	6411	15	IC06F	زرد	2330	4
IC09F	قرمز	8426	16	IC09F	سبز	8425	5
IC06F	زرد	6401	17	IC06F	آبی	6412	6
IC08F	قهوه ای	8421	18	IC08F	زرد	8420	7
D7025	قهوه ای	7026	19	D1211	قرمز	1202	8
IC06F	صورتی	8411	20	D7025	سبز	7025	9
IC07M	سبز	2100B	21	IC06F	خاکستری	8410	10
IC06F	قرمز	6019	22	S017	قهوه ای	2201	11
IC06F : دسته سیم اتاق—دسته سیم درب جلو چپ ۲۰ پایه زرد (H30)							
اتصال	رنگ	کد کانکتور	پایه	اتصال	رنگ	کد کانکتور	پایه
IC04M	زرد	6401	11	G71	سبز زرد	MC71	1
D001I	سبز	6205	12	IC09F	زرد	6029	2
SP16	قهوه ای	810B	13	IC09F	خاکستری	6027	3
IC04M	زرد	2330	14	IC08F	سبز	6024	4
SP11	سبز	6201A	15	IC08F	قهوه ای	6022	5
IC04M	آبی	6412	16	IC04M	قرمز	6019	6
SP12	قرمز	6200A	17	IC04M	زرد	6017	7
IC04M	سفید	6411	18	IC04M	صورتی	601	8
IC04M	خاکستری	8410	19	D001I	قهوه ای	6250	9
IC04M	صورتی	8411	20	S006	قرمز	6210A	10

IC08F: دسته سیم اتاق—دسته سیم درب عقب چپ ۱۰ پایه مشکی (H30)

پایه	کد کانکتور	رنگ	اتصال	پایه	کد کانکتور	رنگ	اتصال
1	6200C	قرمز	SP12	6			
2	6022	قهوه ای	IC06F	7	6023	قرمز	D001E
3	6210C	سبز	S006	8	MC623	سبز زرد	SG14
4	8421	قهوه ای	IC04M	9	6024	سبز	IC06F
5	8420	زرد	IC04M	10	6201C	قهوه ای	SP11

IC09F: دسته سیم اتاق—دسته سیم درب عقب راست ۱۰ پایه مشکی (H30)

پایه	کد کانکتور	رنگ	اتصال	پایه	کد کانکتور	رنگ	اتصال
1	6200D	قرمز	SP12	6			
2	6027	خاکستری	IC06F	7	6028	زرد	D001E
3	6210D	قهوه ای	S006	8	MC624	سبز زرد	SG14
4	8426	قرمز	IC04M	9	6029	زرد	IC06F
5	8425	سبز	IC04M	10	6201D	قرمز	SP11

IC07M: دسته سیم اتاق—دسته سیم درب اتاق بار (صندوق) ۱۰ پایه سفید (H30)

پایه	کد کانکتور	رنگ	اتصال	پایه	کد کانکتور	رنگ	اتصال
1	2100B	سبز	IC04M	6	MC501	زرد سبز	SG18
1	2100D	سبز	S101	7	810C	قرمز	SP16
2	6206	سبز	D001E	8	5299	خاکستری	IC30M
3	2620A	قهوه ای	S100	9			
4	6265	سبز	D0011	10	3101	قهوه ای	D310B
5	5203	قرمز	IC30M	10	6260	زرد	D0011

IC30M: دسته سیم اتاق—دسته سیم داشبورد ۲ پایه (H30)

پایه	کد کانکتور	رنگ	اتصال	پایه	کد کانکتور	رنگ	اتصال
1	5203	قرمز	IC07M	2	5299	خاکستری	IC07M

دسته سیم اتاق H30							
گیربکس دستی + کولر دستی				VIN≥037957			
گیربکس دستی + کولر اتوماتیک				VIN≥038052			
گیربکس اتوماتیک + کولر دستی				VIN≥037831			
گیربکس اتوماتیک + کولر اتوماتیک				VIN≥037836			
IC04M : دسته سیم اتاق—دسته سیم داشبورد ۲۶ پایه سفید (H30)							
پایه	کد کانکتور	رنگ	اتصال	پایه	کد کانکتور	رنگ	اتصال
1	7020	سفید	D7020	14	601	صورتی	IC06F
2	7021	قرمز	D7020	15	6411	قهوه ای	IC06F
3	2320	شیری سفید	IC07F	16	8426	قرمز	IC09F
4	2330	زرد	IC06F	17	6401	زرد	IC06F
5	8425	سبز	IC09F	18	8421	قهوه ای	IC08F
6	6412	آبی	IC06F	19	7026	قهوه ای	D7025
7	8420	زرد	IC08F	20	8411	صورتی	IC06F
8	1202	قرمز	D1211	21	2100B	سبز	IC07M
9	7025	سبز	D7025	22	6019	قرمز	IC06F
10	8410	خاکستری	IC06F	23	6250A	قهوه ای	SP307
11	2201	قهوه ای	S017	24			
12	6017	زرد	IC06F	25			
13	2325	زرد	D2625	26			
IC06F : دسته سیم اتاق—دسته سیم درب جلو چپ ۲۰ پایه زرد (H30)							
پایه	کد کانکتور	رنگ	اتصال	پایه	کد کانکتور	رنگ	اتصال
1	MC71	سبز زرد	G71	11	6401	زرد	IC04M
2	6029	زرد	IC09F	12	6205	سبز	D001I
3	6027	خاکستری	IC09F	13	810B	قهوه ای	SP16
4	6024	سبز	IC08F	14	2330	زرد	IC04M
5	6022	قهوه ای	IC08F	15	6201A	سبز	SP11
6	6019	قرمز	IC04M	16	6412	آبی	IC04M
7	6017	زرد	IC04M	17	6200A	قرمز	SP12
8	601	صورتی	IC04M	18	6411	سفید	IC04M
9	6250	قهوه ای	D001I	19	8410	خاکستری	IC04M
10	6210A	قرمز	S006	20	8411	صورتی	IC04M

(H30) IC08F : دسته سیم اتاق—دسته سیم درب عقب چپ ۱۰ پایه مشکی

پایه	کد کانکتور	رنگ	اتصال	پایه	کد کانکتور	رنگ	اتصال
1	6200C	قرمز	SP12	6			
2	6022	قهوه ای	IC06F	7	6023	قرمز	D001E
3	6210C	سبز	S006	8	MC623	سبز زرد	SG14
4	8421	قهوه ای	IC04M	9	6024	سبز	IC06F
5	8420	زرد	IC04M	10	6201C	قهوه ای	SP11

(H30) IC09F : دسته سیم اتاق—دسته سیم درب عقب راست ۱۰ پایه مشکی

پایه	کد کانکتور	رنگ	اتصال	پایه	کد کانکتور	رنگ	اتصال
1	6200D	قرمز	SP12	6			
2	6027	خاکستری	IC06F	7	6028	زرد	D001E
3	6210D	قهوه ای	S006	8	MC624	سبز زرد	SG14
4	8426	قرمز	IC04M	9	6029	زرد	IC06F
5	8425	سبز	IC04M	10	6201D	قرمز	SP11

(H30) IC07M : دسته سیم اتاق—دسته سیم درب اتاق بار (صندوق) ۱۰ پایه سفید

پایه	کد کانکتور	رنگ	اتصال	پایه	کد کانکتور	رنگ	اتصال
1	2100B	سبز	IC04M	6	MC501	زرد سبز	SG18
1	2100D	سبز	S101	7	810C	قرمز	SP16
2	6206	سبز	D001E	8	5299	خاکستری	IC30M
3	2620A	قهوه ای	S100	9			
4	6265	سبز	D001I	10	3101	قهوه ای	D310B
5	5203	قرمز	IC03M	10	6260	زرد	D001I

(H30) IC30M : دسته سیم اتاق—دسته سیم داشبورد ۲ پایه

پایه	کد کانکتور	رنگ	اتصال	پایه	کد کانکتور	رنگ	اتصال
1	5203	قرمز	IC07M	2	5299	خاکستری	IC07M

IC70M : دسته سیم عقب—دسته سیم اتاق ۲۰ پایه سفید (S30)

پایه	کد کانکتور	رنگ	اتصال	پایه	کد کانکتور	رنگ	اتصال
1	810C	صورتی	D820A	12	6206	زرد	D6260
2				13			
3	2650	سبز	D2620A	14	2620	قهوه ای	D2620
3	2655	قهوه ای	D2625A	14	2620A	قرمز	D2630
4				15			
5	310	سبز	D310A	16	6265	زرد	D6265
6	2320	قرمز	D2620	17	6260A	قهوه ای	S010
7				18	2625	سبز	D2625
8	2325	زرد	D2625	19			
9	2201	سبز	8017	20	2110	سبز	D2620
10				20	2115	قهوه ای	D2625
11							

IC05M : دسته سیم درب جلو راست—دسته سیم داشبورد ۲۰ پایه زرد (S30/H30)

(خودروهایی که شش رقم آخر VIN آنها کمتر از ۰۰۵۸۳۴ باشد.)

پایه	کد کانکتور	رنگ	اتصال	پایه	کد کانکتور	رنگ	اتصال
1	810B	سبز	IC18F	11			
2	6017	خاکستری	D6015	12	MC804	زرد سبز	IC18F
3	6401	سبز	IC18F	13	8011	قهوه ای	IC18F
4				14			
5	6210	زرد	D6215	15	2335	زرد	IC18F
6				16	6412	قهوه ای	IC18F
7	6019	خاکستری	D6015	17	6201	سبز	D6215
8	602	قهوه ای	D6015	18	8415	زرد	S013
9	MC55	سبز زرد	SG13	19	8416	قهوه ای	S014
10	6411	زرد	IC18F	20	6200	قرمز	D6215

IC05M: دسته سیم درب جلو راست—دسته سیم داشبورد ۲۰ پایه زرد (S30/H30)

(خودروهایی که شش رقم آخر VIN آنها بیشتر از ۰۰۵۸۳۴ باشد.)

پایه	کد کانکتور	رنگ	اتصال	پایه	کد کانکتور	رنگ	اتصال
1	810B	سبز	IC18F	11			
2	6017	خاکستری	D6015	12	MC804	زرد سبز	IC18F
3	6401	سبز	IC18F	13	8011	قهوه ای	IC18F
4				14			
5	6210	زرد	D6215	15	2335	سفید	IC18F
6				16	6412	قهوه ای	IC18F
7	6019	زرد	D6015	17	6201	سبز	D6215
8	602	قهوه ای	D6015	18	8415	زرد	S013
9	MC55	سبز زرد	SG13	19	8416	آبی	S014
10	6411	زرد	IC18F	20	6200	قرمز	D6215

IC18F: دسته سیم درب جلو راست—دسته سیم آینه ۸ پایه سفید (S30/H30)

پایه	کد کانکتور	رنگ	اتصال	پایه	کد کانکتور	رنگ	اتصال
1	2335	سفید	IC05M	5	MC804	زرد سبز	IC05M
2	1642	زرد سبز	SG13	6	810B	سبز	IC05M
3	6401	سبز	IC05M	7	6411	زرد	IC05M
4	8011	قهوه ای	IC05M	8	6412	قهوه ای	IC05M

IC06M: دسته سیم درب جلو راست—دسته سیم اتاق ۲۰ پایه زرد (S30/H30)

(خودروهایی که شش رقم آخر VIN آنها کمتر از ۰۰۵۸۳۴ باشد.)

پایه	کد کانکتور	رنگ	اتصال	پایه	کد کانکتور	رنگ	اتصال
1	MC621A	سبز زرد	SG16	11	6401	سبز	S012
2	6029	زرد	D6000	12	6205	قهوه ای	D6000
3	6027	سبز	D6000	13	8108	قرمز	IC17F
4	6024	قرمز	D6000	14	2330	زرد	IC17F
5	6022	زرد	D6000	15	6201	سبز	D6210
6	6019	قهوه ای	D6000	16	6412	قهوه ای	D641
7	6017	خاکستری	D6000	17	6200	قرمز	D6210
8	601	صورتی	SP19	18	6411	زرد	D641
9	6250	قرمز	D6210	19	8410	قرمز	S015
10	6210	زرد	D6210	20	8411	قهوه ای	S016

IC06M: دسته سیم درب جلو راست—دسته سیم اتاق ۲۰ پایه زرد (S30/H30)

(خودروهایی که شش رقم آخر VIN آنها بیشتر از ۰۰۵۸۳۴ باشد.)

پایه	کد کانکتور	رنگ	اتصال	پایه	کد کانکتور	رنگ	اتصال
1	MC621A	سبز زرد	SG16	11	6401	سبز	S012
2	6029	سفید	D6000	12	6205	قهوه ای	D6000
3	6027	سبز	D6000	13	8108	قرمز	IC17F
4	6024	قرمز	D6000	14	2330	زرد	IC17F
5	6022	زرد	D6000	15	6201	سبز	D6210
6	6019	قهوه ای	D6000	16	6412	قهوه ای	D641
7	6017	خاکستری	D6000	17	6200	قرمز	D6210
8	601	صورتی	SP19	18	6411	زرد	D641
9	6250	آبی	D6210	19	8410	خاکستری	S015
10	6210	زرد	D6210	20	8411	قهوه ای	S016

IC17F: دسته سیم درب جلو چپ—دسته سیم آینه ۸ پایه سفید (S30/H30)

پایه	کد کانکتور	رنگ	اتصال	پایه	کد کانکتور	رنگ	اتصال
1	2330	زرد	IC06M	5			
2	MC641	زرد سبز	SG16	6	810B	قرمز	IC06M
3	6402	سبز	S012	7	6415	خاکستری	D641
4				8	6416	زرد	D641

IC08M: دسته سیم درب عقب—دسته سیم اتاق ۱۰ پایه مشکی (S30/H30)

پایه	کد کانکتور	رنگ	اتصال	پایه	کد کانکتور	رنگ	اتصال
1	6200	قرمز	D6220	6			
2	6022	سبز	D6020	7	6023	قهوه ای	D6020
3	6210	زرد	D6220	8	MC623	زرد سبز	D6220
4	8421	سبز	D8420	9	6024	خاکستری	D6020
5	8420	قهوه ای	D8420	10	6201	سبز	D6220

IC07F : دسته سیم درب اتاق بار (صندوق) — دسته سیم اتاق بار ۱۰ پایه سفید (H30)

پایه	کد کانکتور	رنگ	اتصال	پایه	کد کانکتور	رنگ	اتصال
1	2100B	سبز	D2100	6	MC501	زرد سبز	S001
2	6206	زرد	SDL	7	810C	قرمز	D820A
3	2620A	قرمز	SDL	8	5299	خاکستری	SDL
4	6265	زرد	SDL	9			
5	5203	قرمز	SDL	10	6260	سبز	SDL


SDL : دسته سیم (شاخه اصلی) درب اتاق بار (صندوق) — دسته سیم (شاخه فرعی) درب اتاق بار ۱۰ پایه (H30)

پایه	کد کانکتور	رنگ	اتصال	پایه	کد کانکتور	رنگ	اتصال
1	MC501A	زرد سبز	S001	6			
2	6265	زرد	IC07F	7	5203	قرمز	IC07F
3	6206	زرد	IC07F	8	2620A	قرمز	IC07F
4	6260	سبز	IC07F	9	5299	خاکستری	IC07F
5				10			


SDR : دسته سیم (شاخه فرعی) درب اتاق بار (صندوق) — دسته سیم (شاخه اصلی) درب اتاق بار ۱۰ پایه (H30)

پایه	کد کانکتور	رنگ	اتصال	پایه	کد کانکتور	رنگ	اتصال
1	MC501A	زرد سبز	S002	6			
2	6265	زرد	D6265	7	5203	قرمز	D501A
3	6206	زرد	D6260	8	2620A	قرمز	D2630
4	6260	سبز	D6260	9	5299	خاکستری	D501A
5				10			


جانمایی نقاط اتصال بدنه

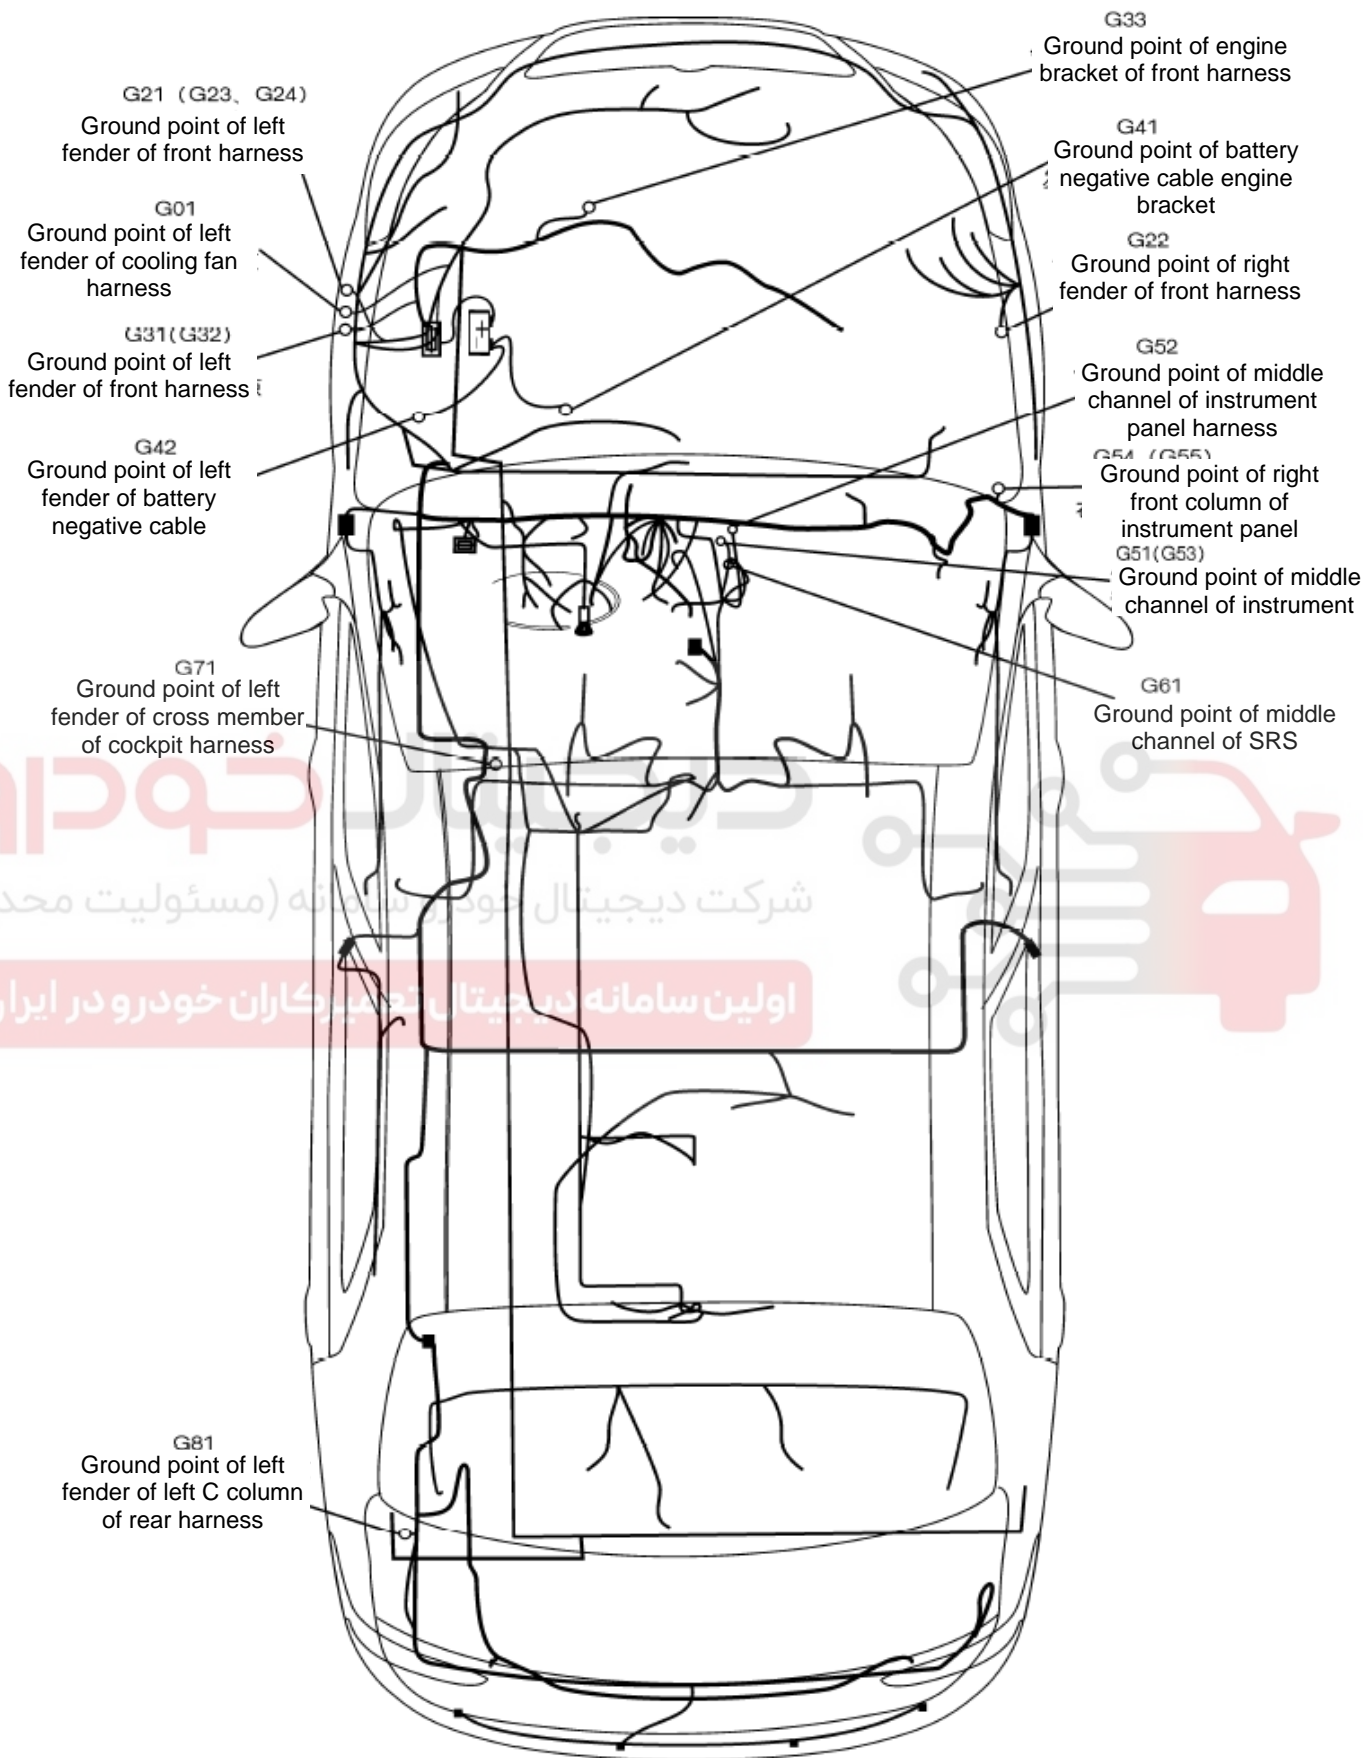

جانمایی دسته سیمها

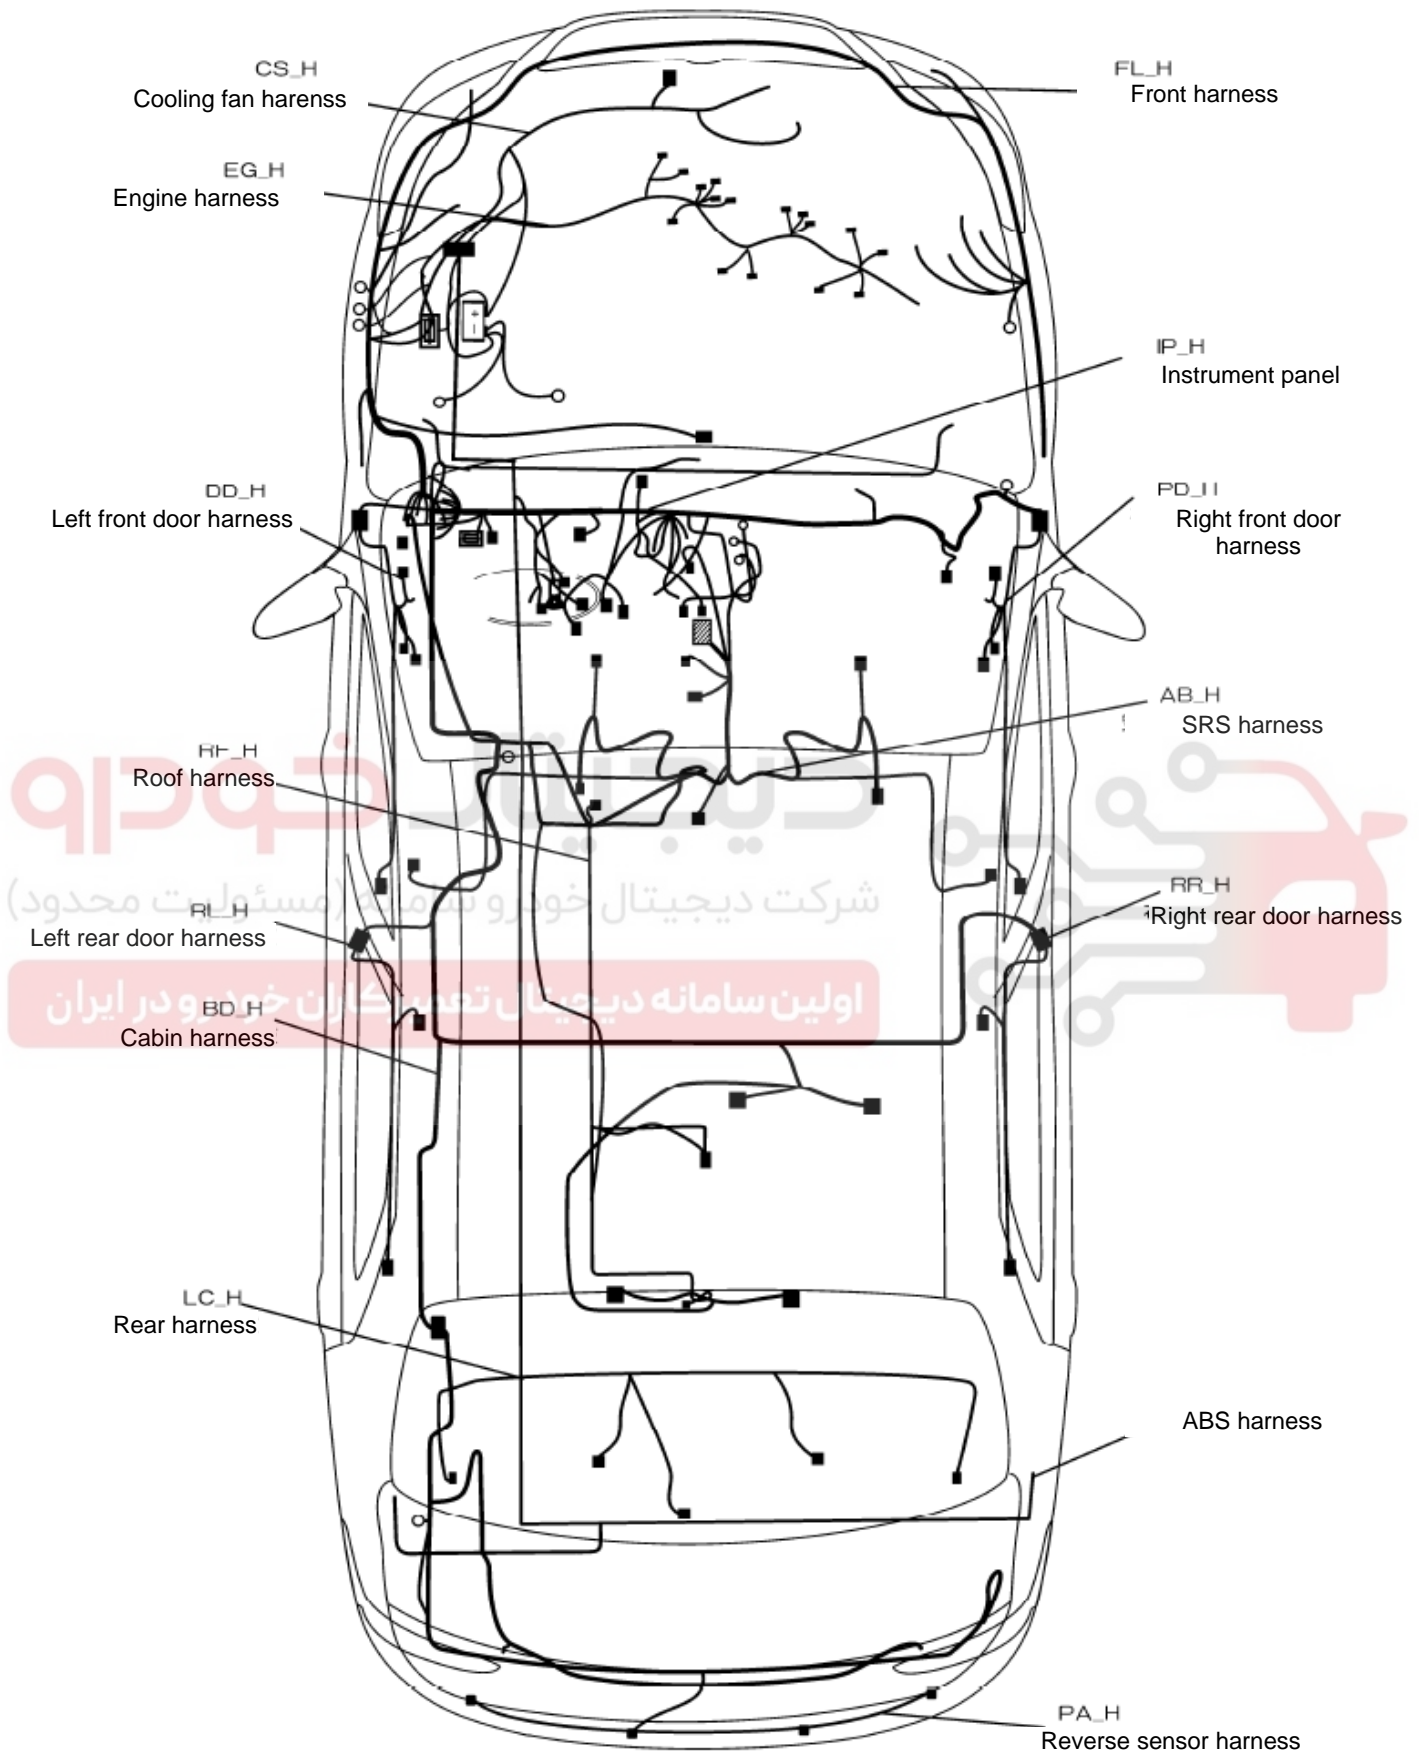


نقشه شماتیک الکتریکی جلو آمپر

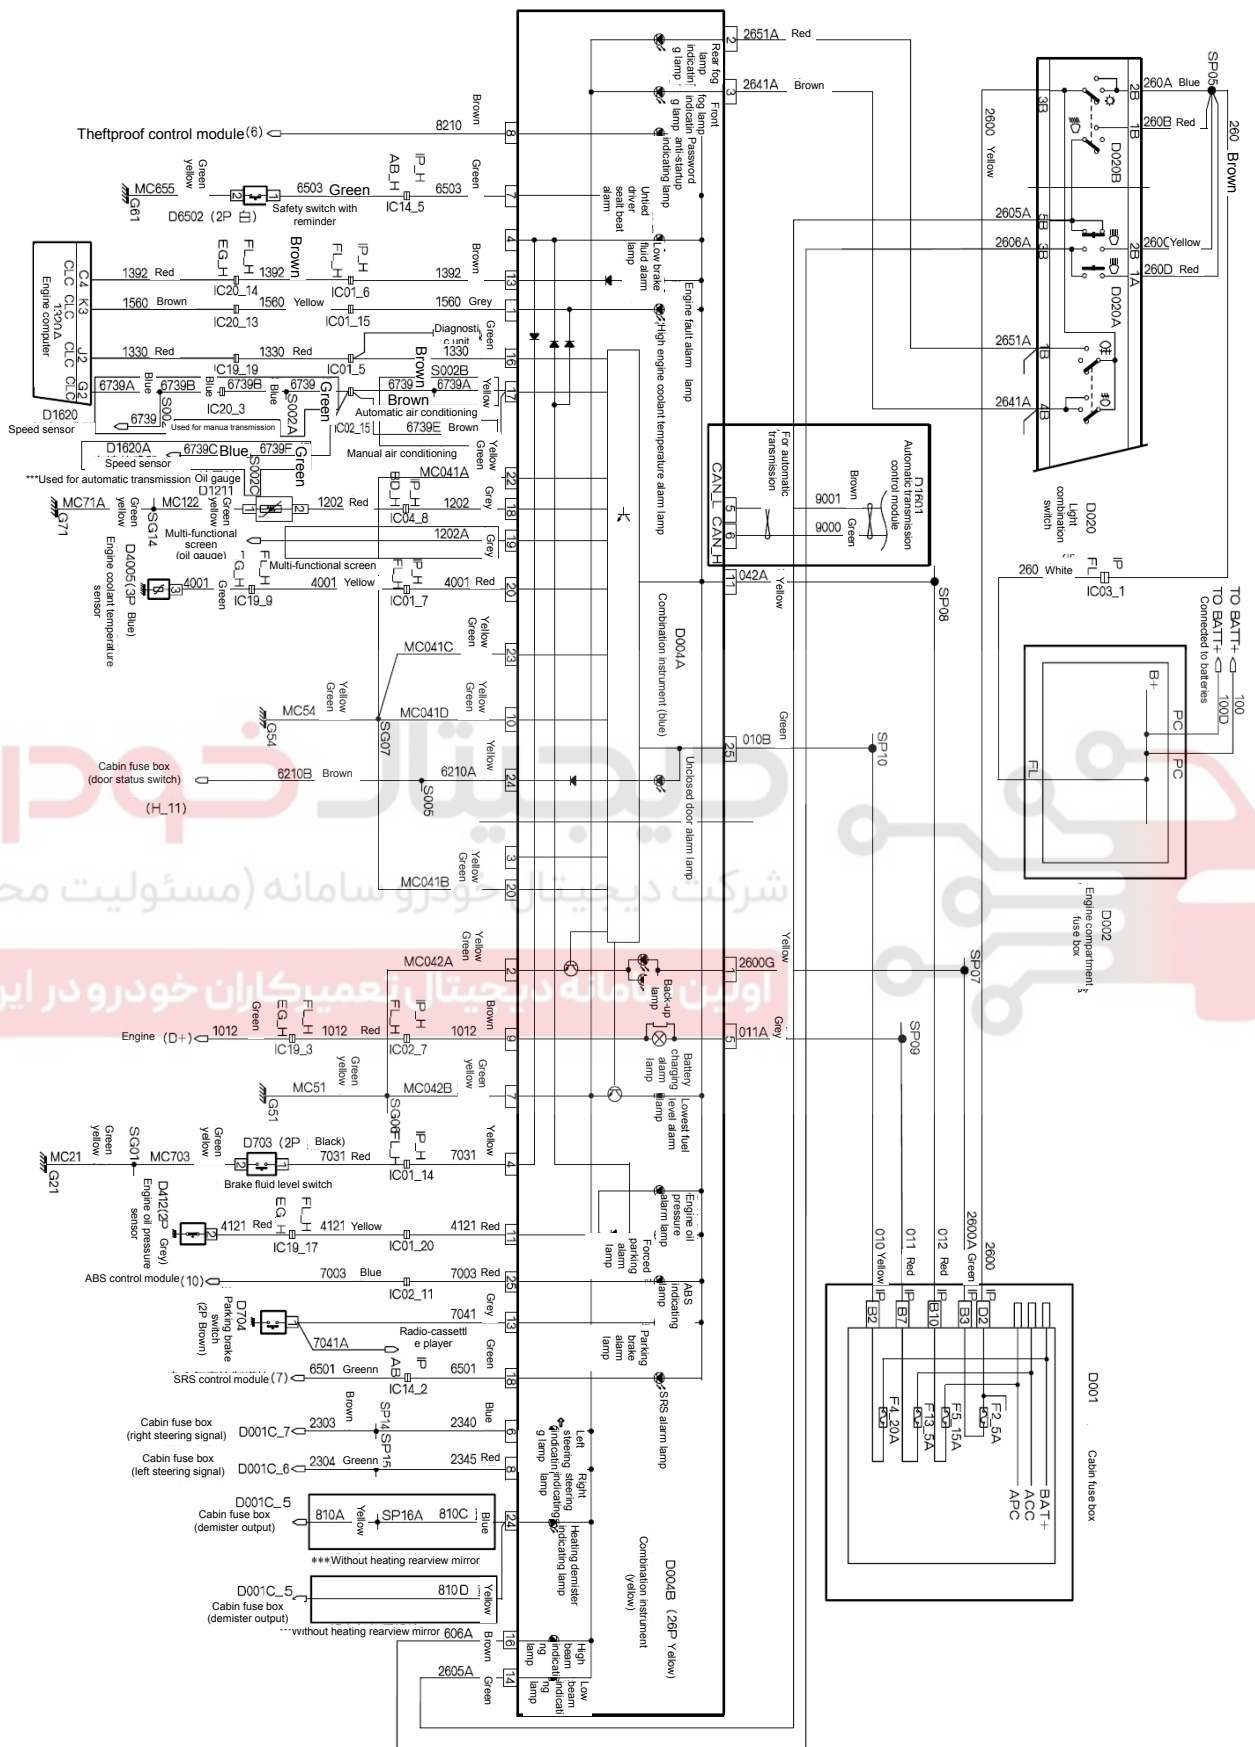

شرکت دیجیتال خودرو سامانه (مسئولیت محدود)
 اولین سامانه دیجیتال تعمیرکاران خودرو در ایران



Low beam indicating lamp	نشانگر چراغ نور پایین	Theft proof control module	کنترل یونیت سیستم ضد سرقت
High beam indicating lamp	نشانگر چراغ نور بالا	Safety switch with reminder	سوئیچ کمر بند ایمنی راننده
Lowest fuel level alarm lamp	نشانگر هشدار کمبود بنزین	Engine computer	ECU موتور
Battery charging alarm lamp	نشانگر هشدار شارژ باتری	Diagnostic unit	کانکتور عیب یاب
Uncloded door alarm lamp	نشانگر هشدار باز بودن دربها	Speed sensor	سنسور سرعت
Combination instrument	جلوآمپر	Oil gauge	نشانگر روغن
High engine coolant temperature alarm lamp	نشانگر هشدار دمای بالای موتور	Mutli-functional screen	صفحه نمایش چند منظوره
Engine fault alarm lamp	نشانگر هشدار عیب موتور	Automatic air condition	کولر اتوماتیک
Low brake fluid alarm lamp	نشانگر هشدار کاهش سطح روغن ترمز	Manual air condition	کولر دستی
Untied driver seat belt alarm	هشدار باز بودن کمر بند ایمنی	Engine coolant temperature sensor	سنسور دمای مایع خنک کننده موتور
Password anti-start up indicating lamp	نشانگر فعال شدن آنتی استارت (مورد)	Automatic transmission	گیربکس اتوماتیک
Front fog indicating lamp	نشانگر مه شکن جلو	Manual transmission	گیربکس دستی
Rear fog indicating lamp	نشانگر مه شکن عقب	Cabin fuse box	جعبه فیوز داخل اتاق
Engine compartment fuse box	جعبه فیوز محفظه موتور	Door statues switch	سوئیچ وضعیت دربها
Light combination fuse box	دسته راهنما	Engine oil pressure switch	سوئیچ فشار روغن موتور
Heating demister indicating lamp	نشانگر گرمکن شیشه عقب	ABS control module	کنترل یونیت ABS
Right steering indicating lamp	نشانگر راهنمای سمت راست	Parking brake switch	سوئیچ ترمز دستی
Left steering indicating lamp	نشانگر راهنمای سمت چپ	SRS control module	کنترل یونیت ایربگ
Parking brake alarm lamp	نشانگر هشدار ترمز دستی	Right steering signal	سیگنال راهنمای راست
ABS indicating lamp	نشانگر ABS	Left steering signal	سیگنال راهنمای چپ
Forced parking alarm lamp	نشانگر هشدار STOP	Demister output	خروجی گرمکن شیشه عقب
Engine oil pressure alarm lamp	نشانگر هشدار فشار روغن موتور	Heating review mirror	گرمکن آینه

جانمایی قطعات سیستم شارژ و استارت (گیربکس دستی) S30/H30

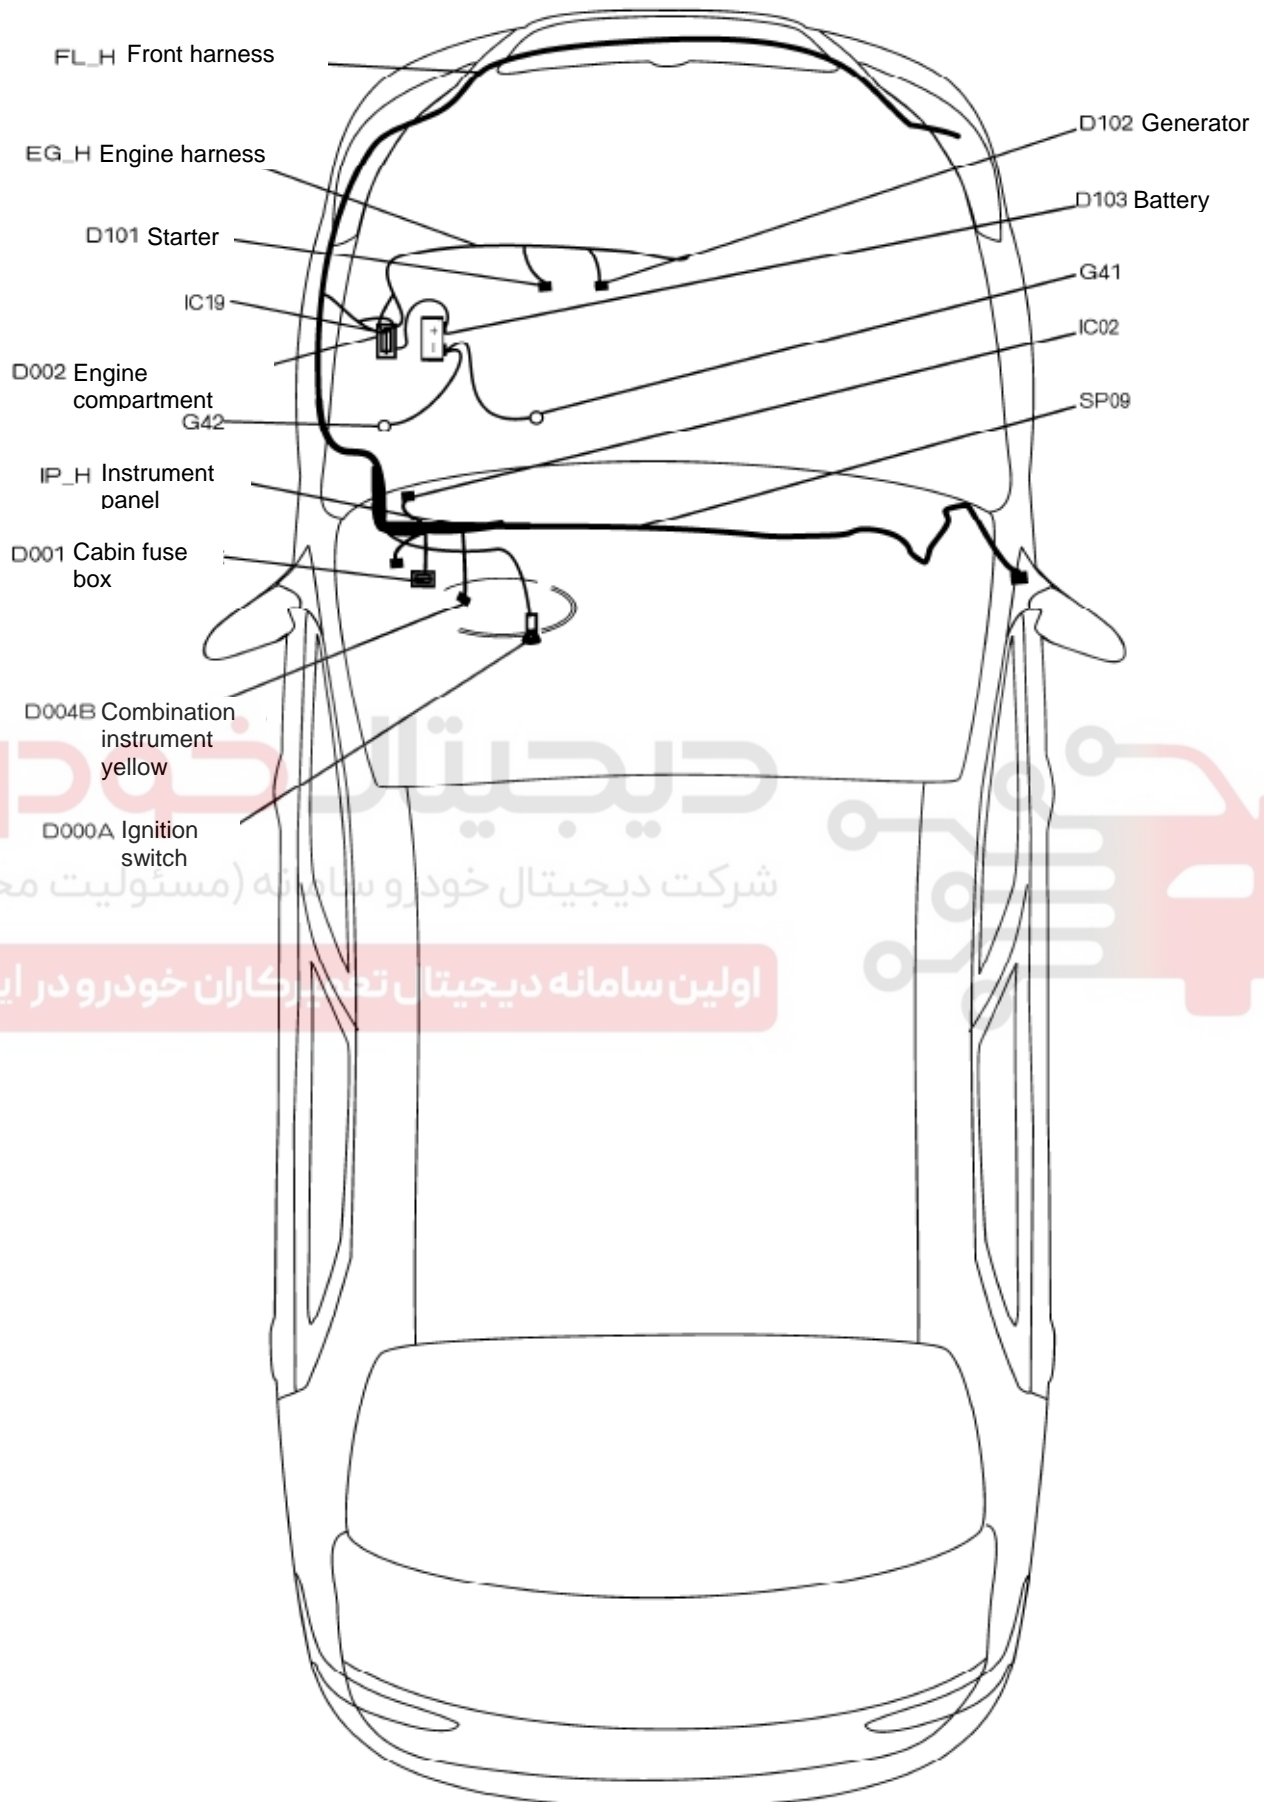


دیجیتال خودرو
شرکت دیجیتال خودرو سامانه (مسئولیت محدود)
اولین سامانه دیجیتال تعمیرکاران خودرو در ایران



نقشه شماتیک سیستم شارژ و استارت (گیربکس دستی) S30/H30

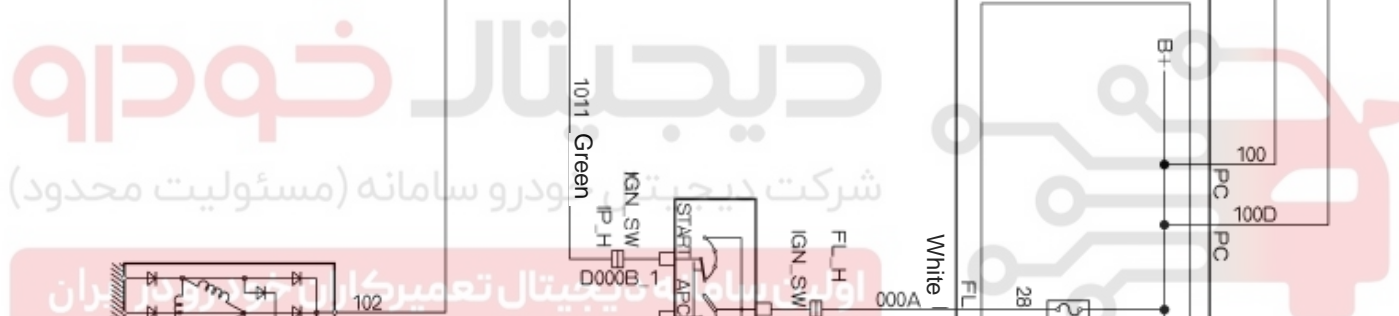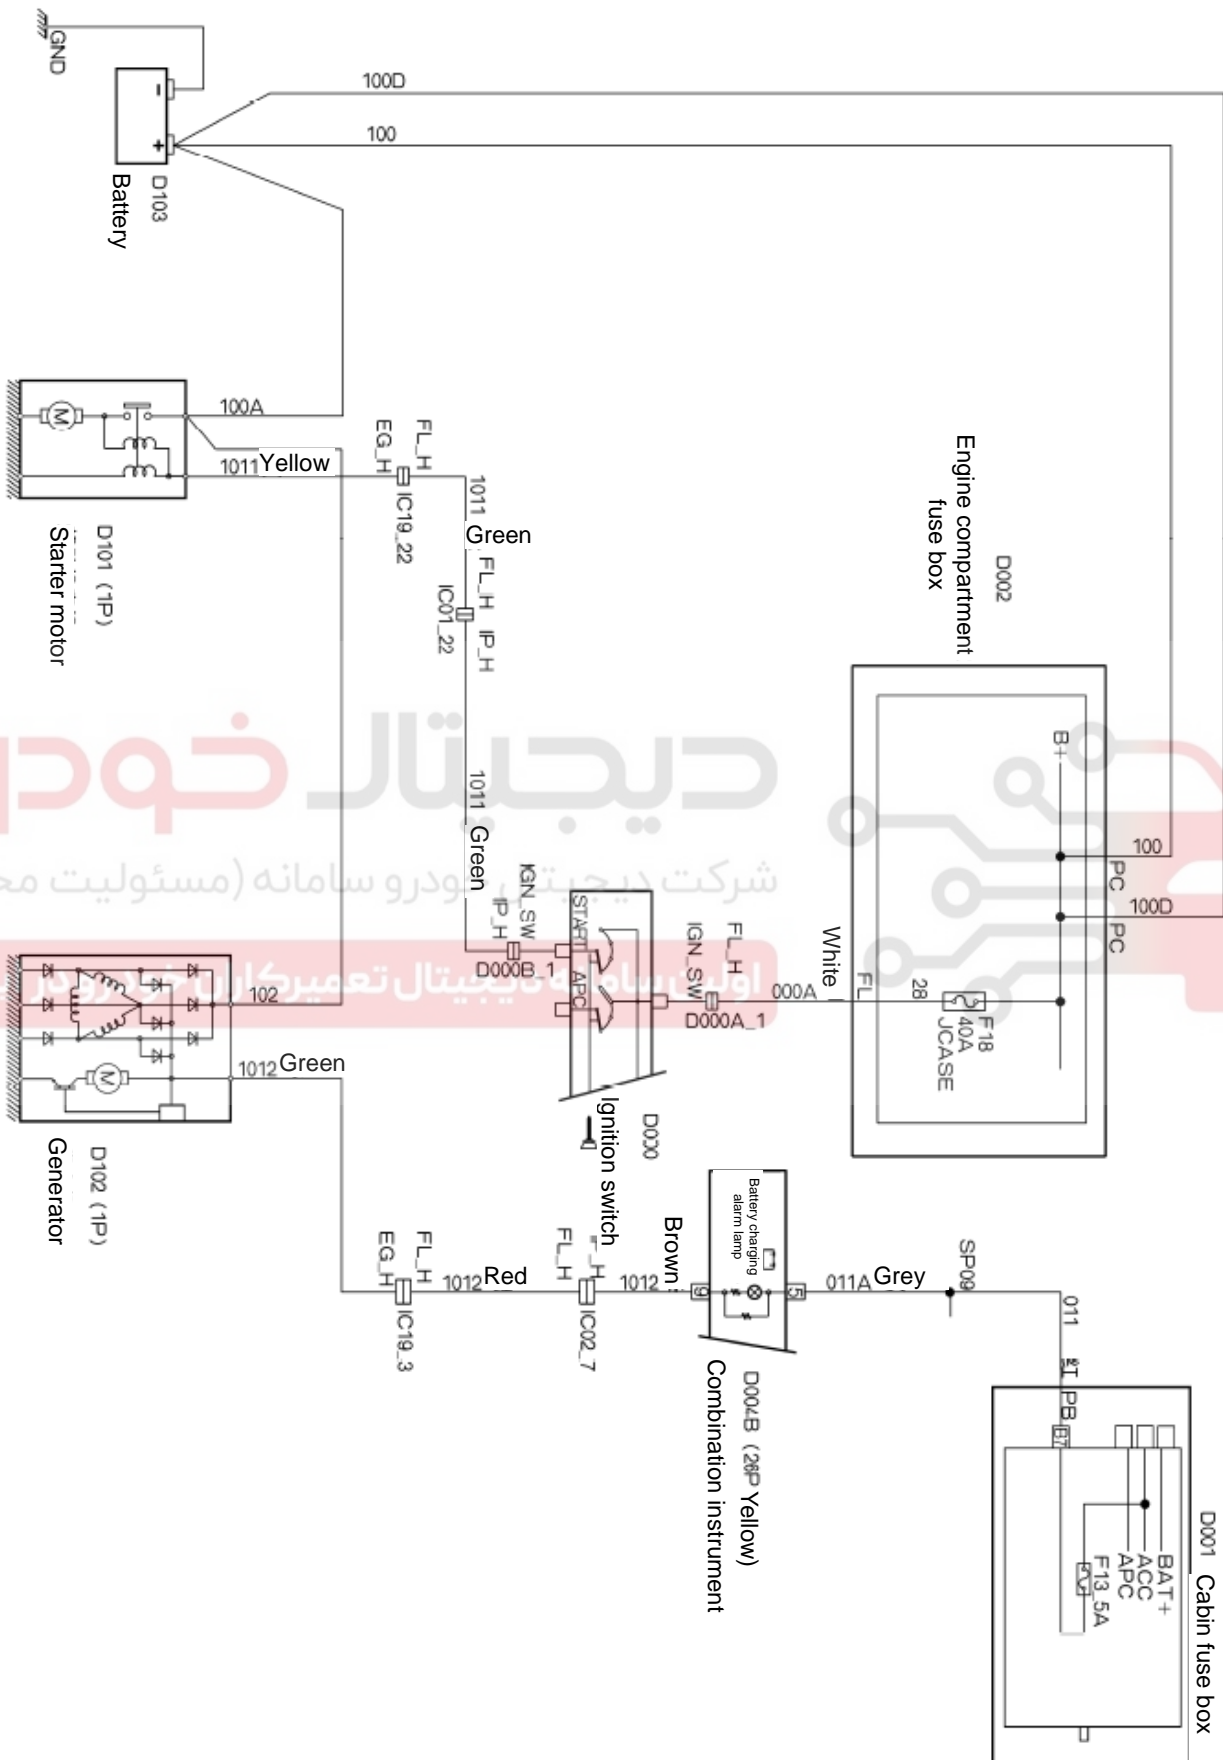


جانمایی قطعات سیستم شارژ و استارت (گیربکس اتوماتیک) S30/H30

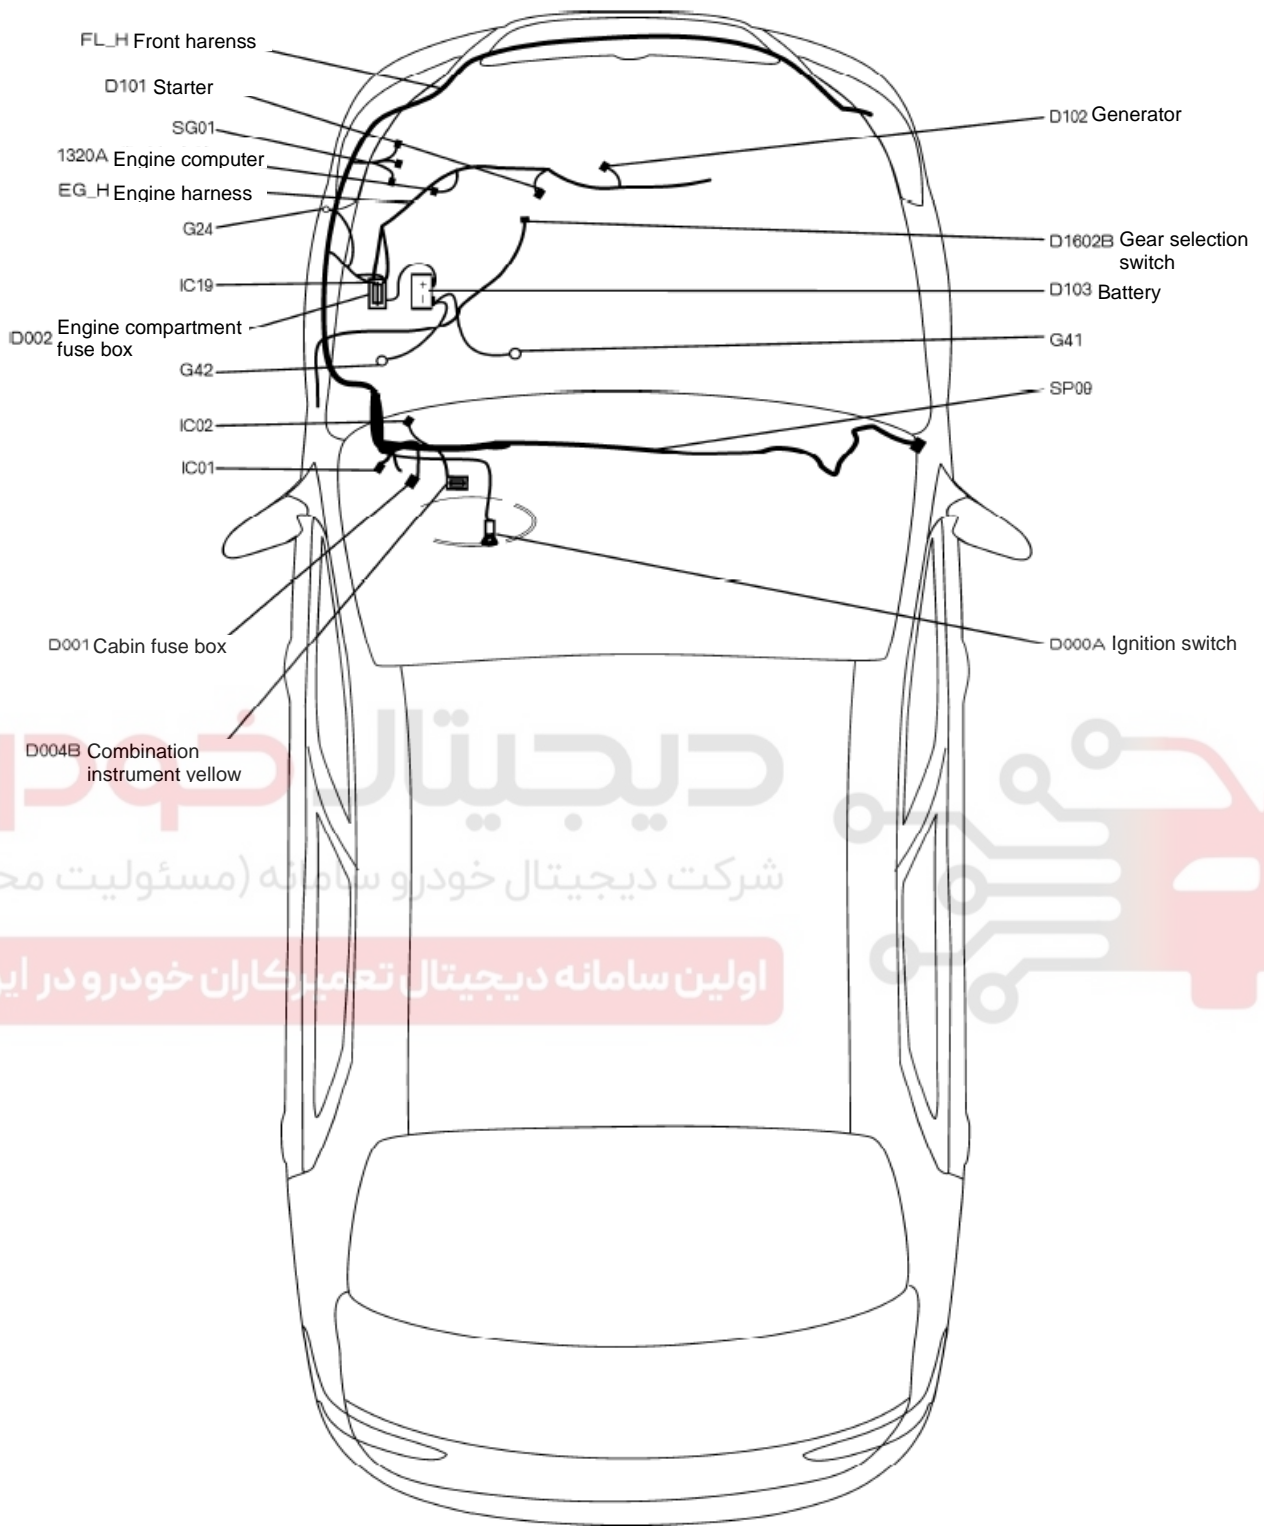

نقشه شماتیک سیستم شارژ و استارت (گیربکس اتوماتیک) S30/H30

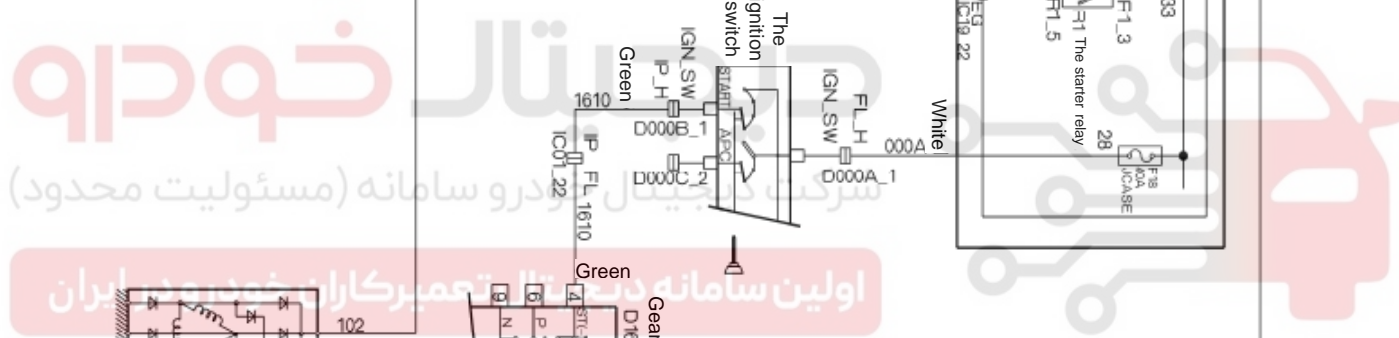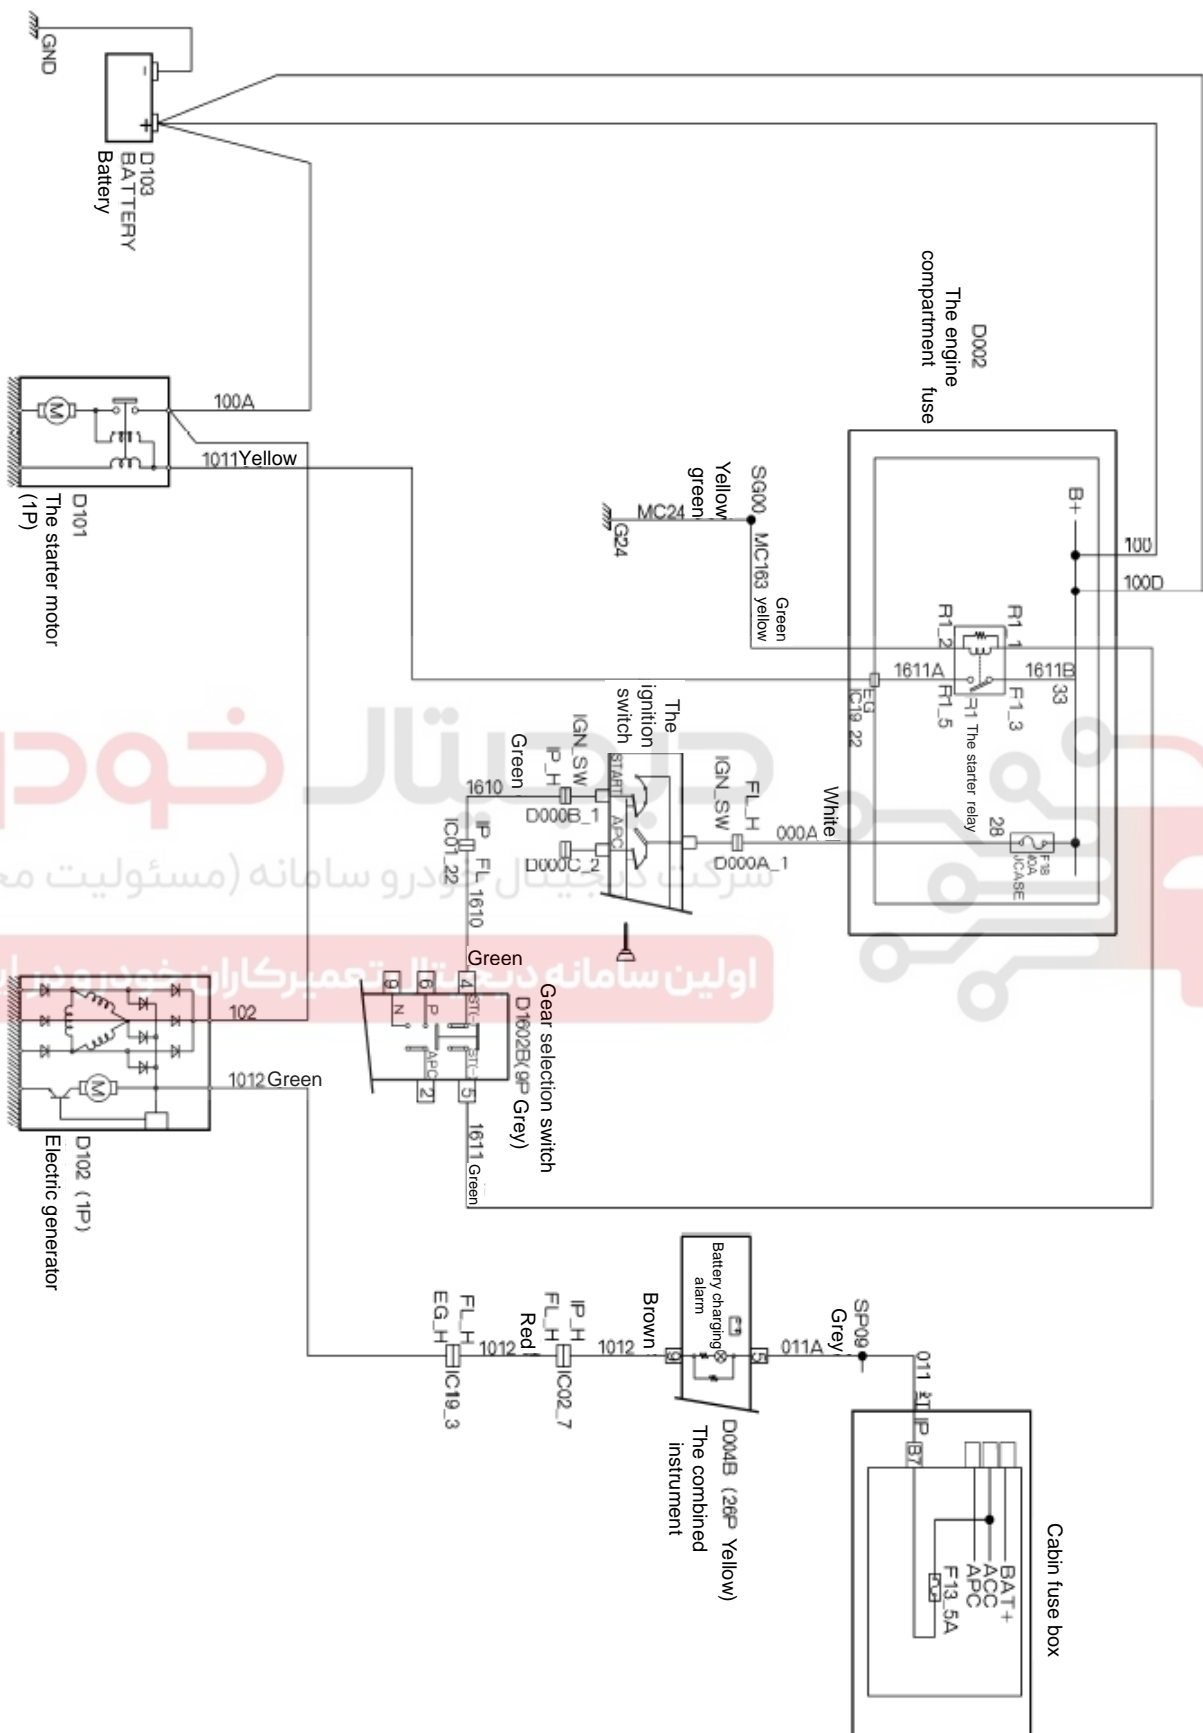

جانمایی قطعات سیستم کنترل موتور S30/H30

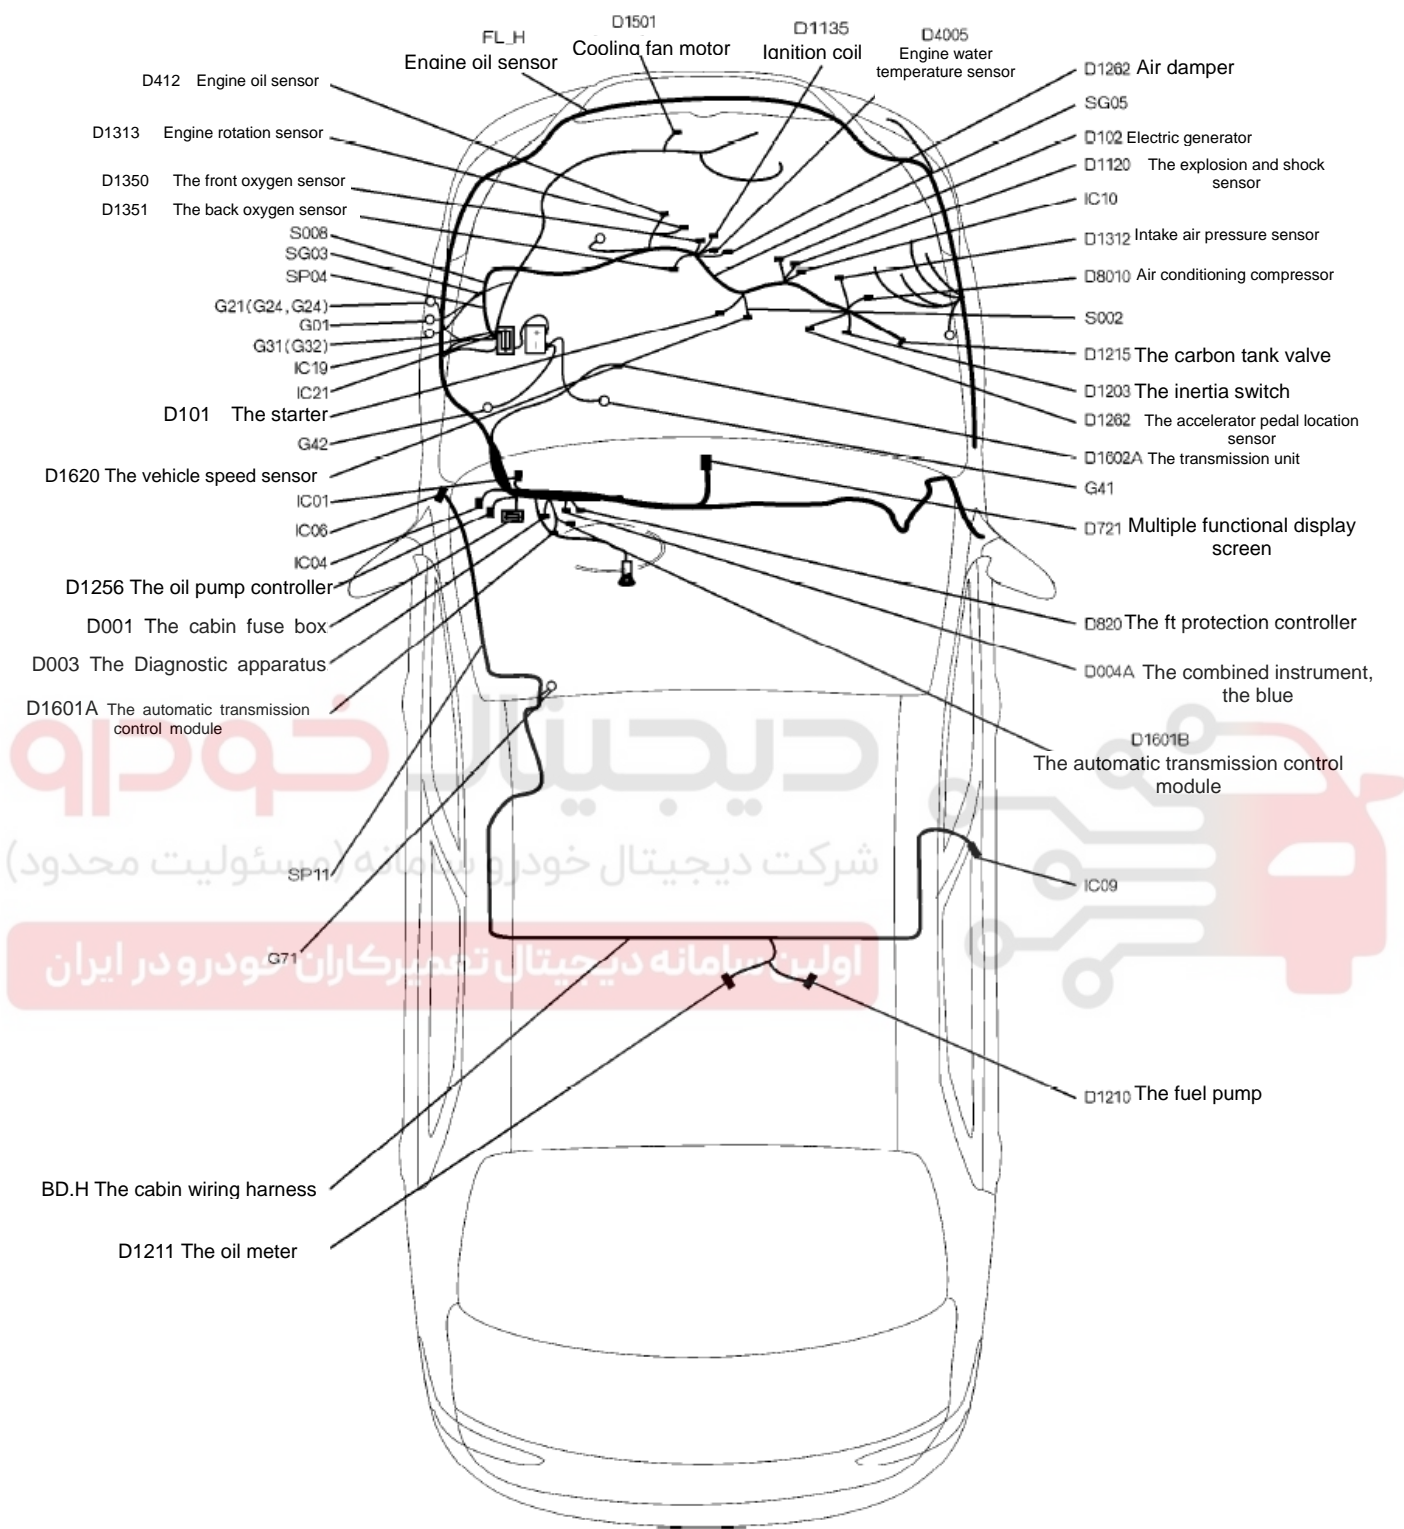

نقشه شماتیک سیستم کنترل موتور S30/H30 (در صورتیکه شش رقم آخر VIN کمتر از 015982 باشد)

دیجیتال خودرو

شرکت دیجیتال خودرو سامانه (مسئولیت محدود)

اولین سامانه دیجیتال تعمیرکاران خودرو در ایران



نقشه شماتیک سیستم کنترل موتور S30/H30 (شش رقم آخر VIN بین ۰۱۵۹۸۲ و ۰۳۷۶۷۰ باشد)

دیجیتال خودرو

شرکت دیجیتال خودرو سامانه (مسئولیت محدود)

اولین سامانه دیجیتال تعمیرکاران خودرو در ایران



نقشه شماتیک سیستم کنترل موتور S30/H30 (شش رقم آخر VIN بیشتر از ۰۳۷۶۷۰ باشد)


دیجیتال خودرو

شرکت دیجیتال خودرو سامانه (مسئولیت محدود)

اولین سامانه دیجیتال تعمیرکاران خودرو در ایران



جانمایی قطعات مربوط به سیستم خنک کننده موتور S30/H30

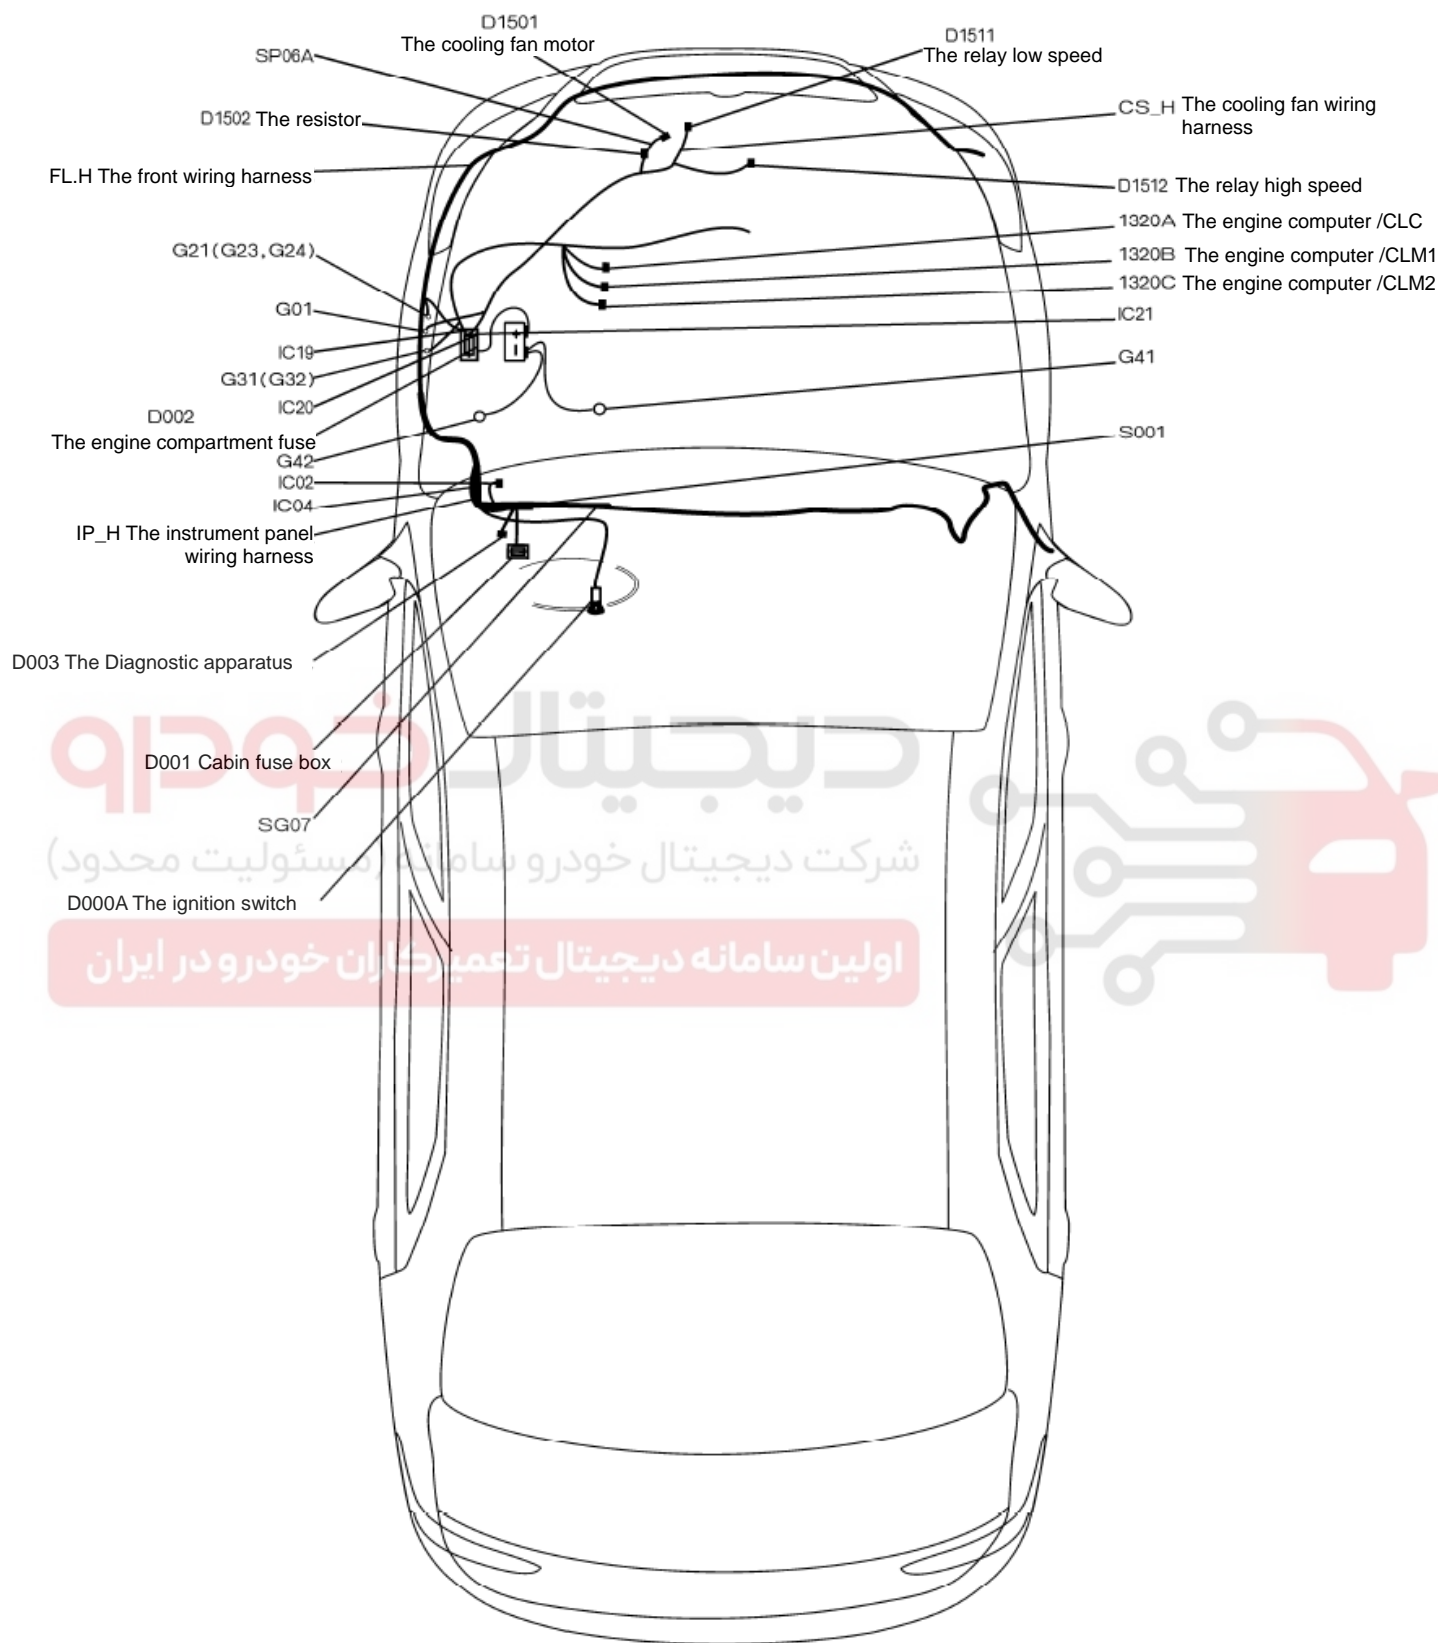


دیجیتال خودرو


شرکت دیجیتال خودرو سامانه مسئولیت محدود

اولین سامانه دیجیتال تعمیرکاران خودرو در ایران


نقشه شماتیک سیستم خنک کننده موتور S30/H30

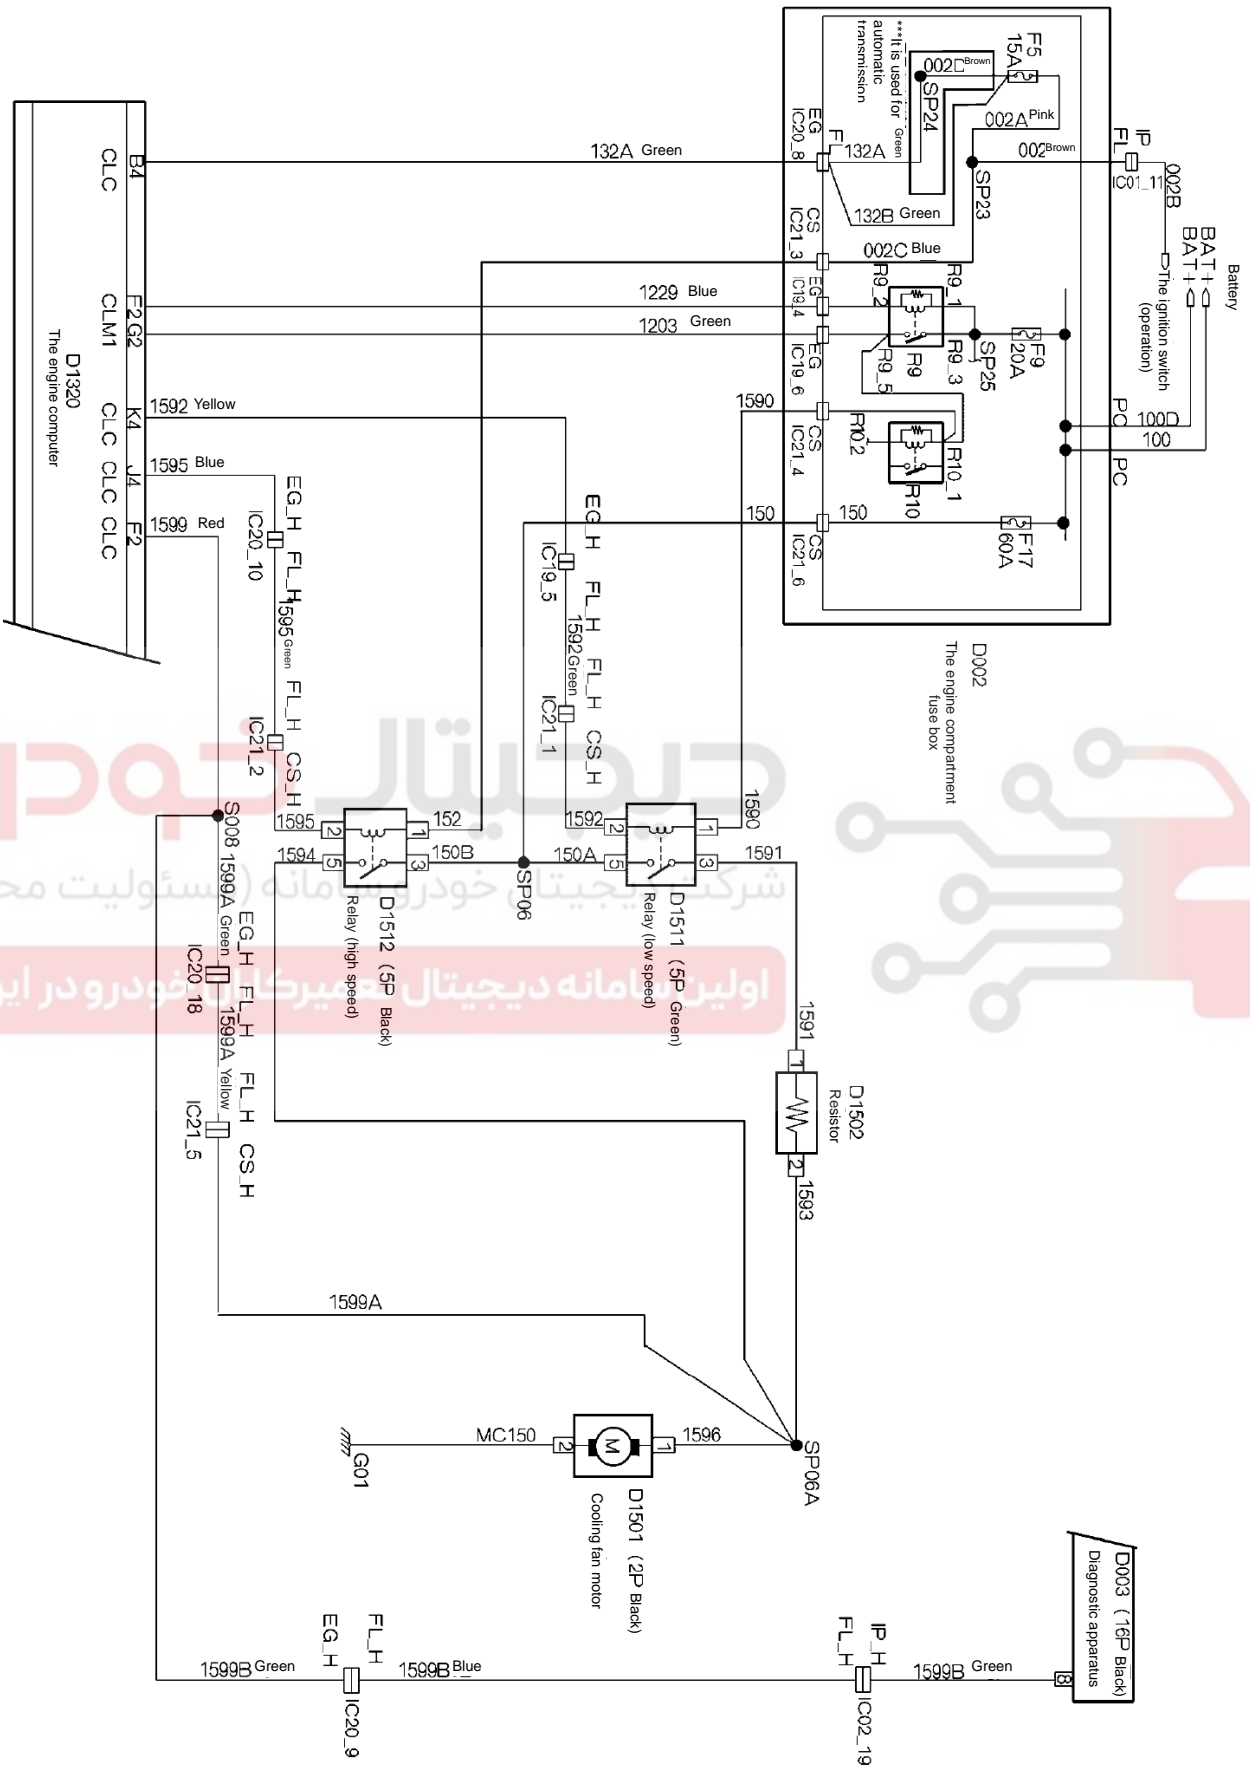


جانمایی قطعات مربوط به سوئیچ S30/H30

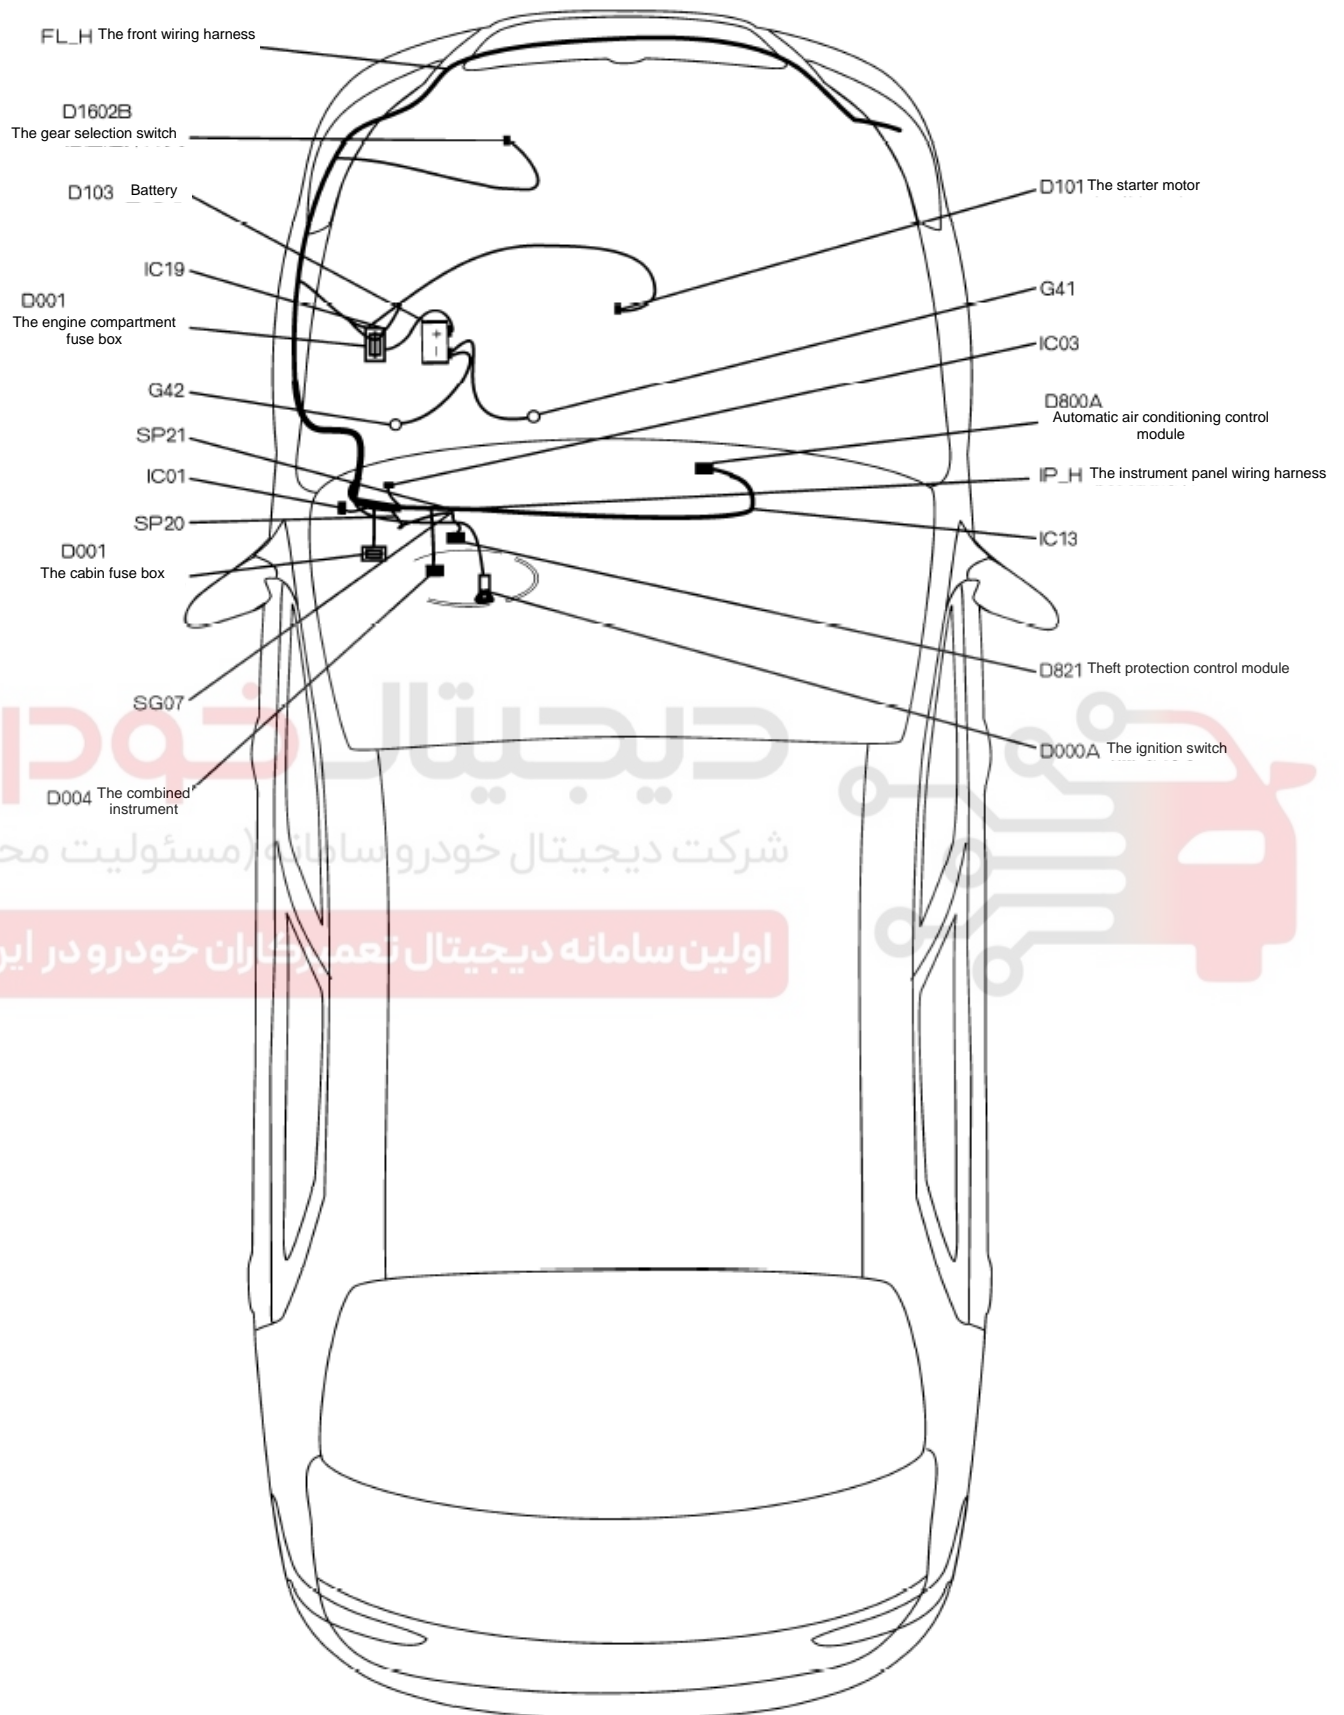


S30/H30 نقشه شماتیک مربوط به سوئیچ

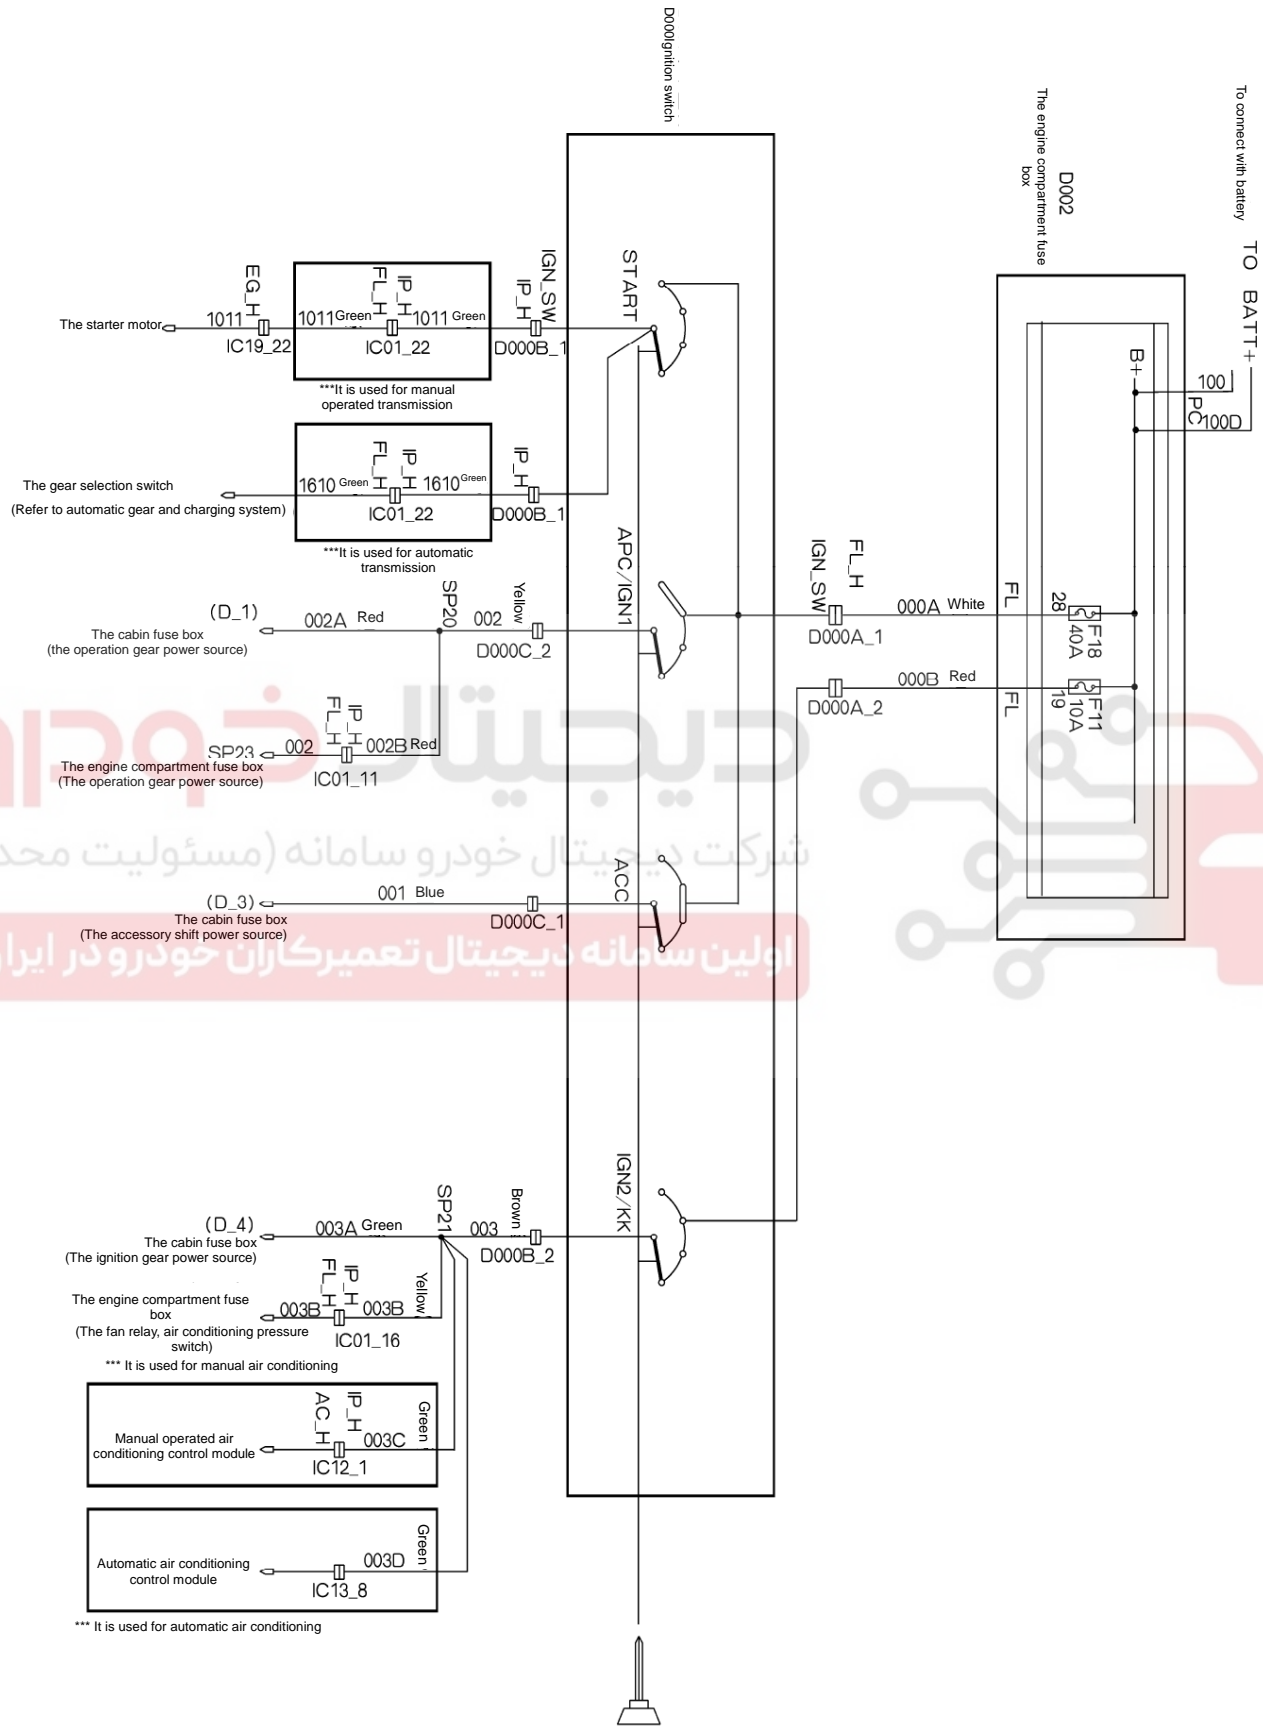


S30/H30 جانمایی قطعات مربوط به سیستم گیربکس اتوماتیک

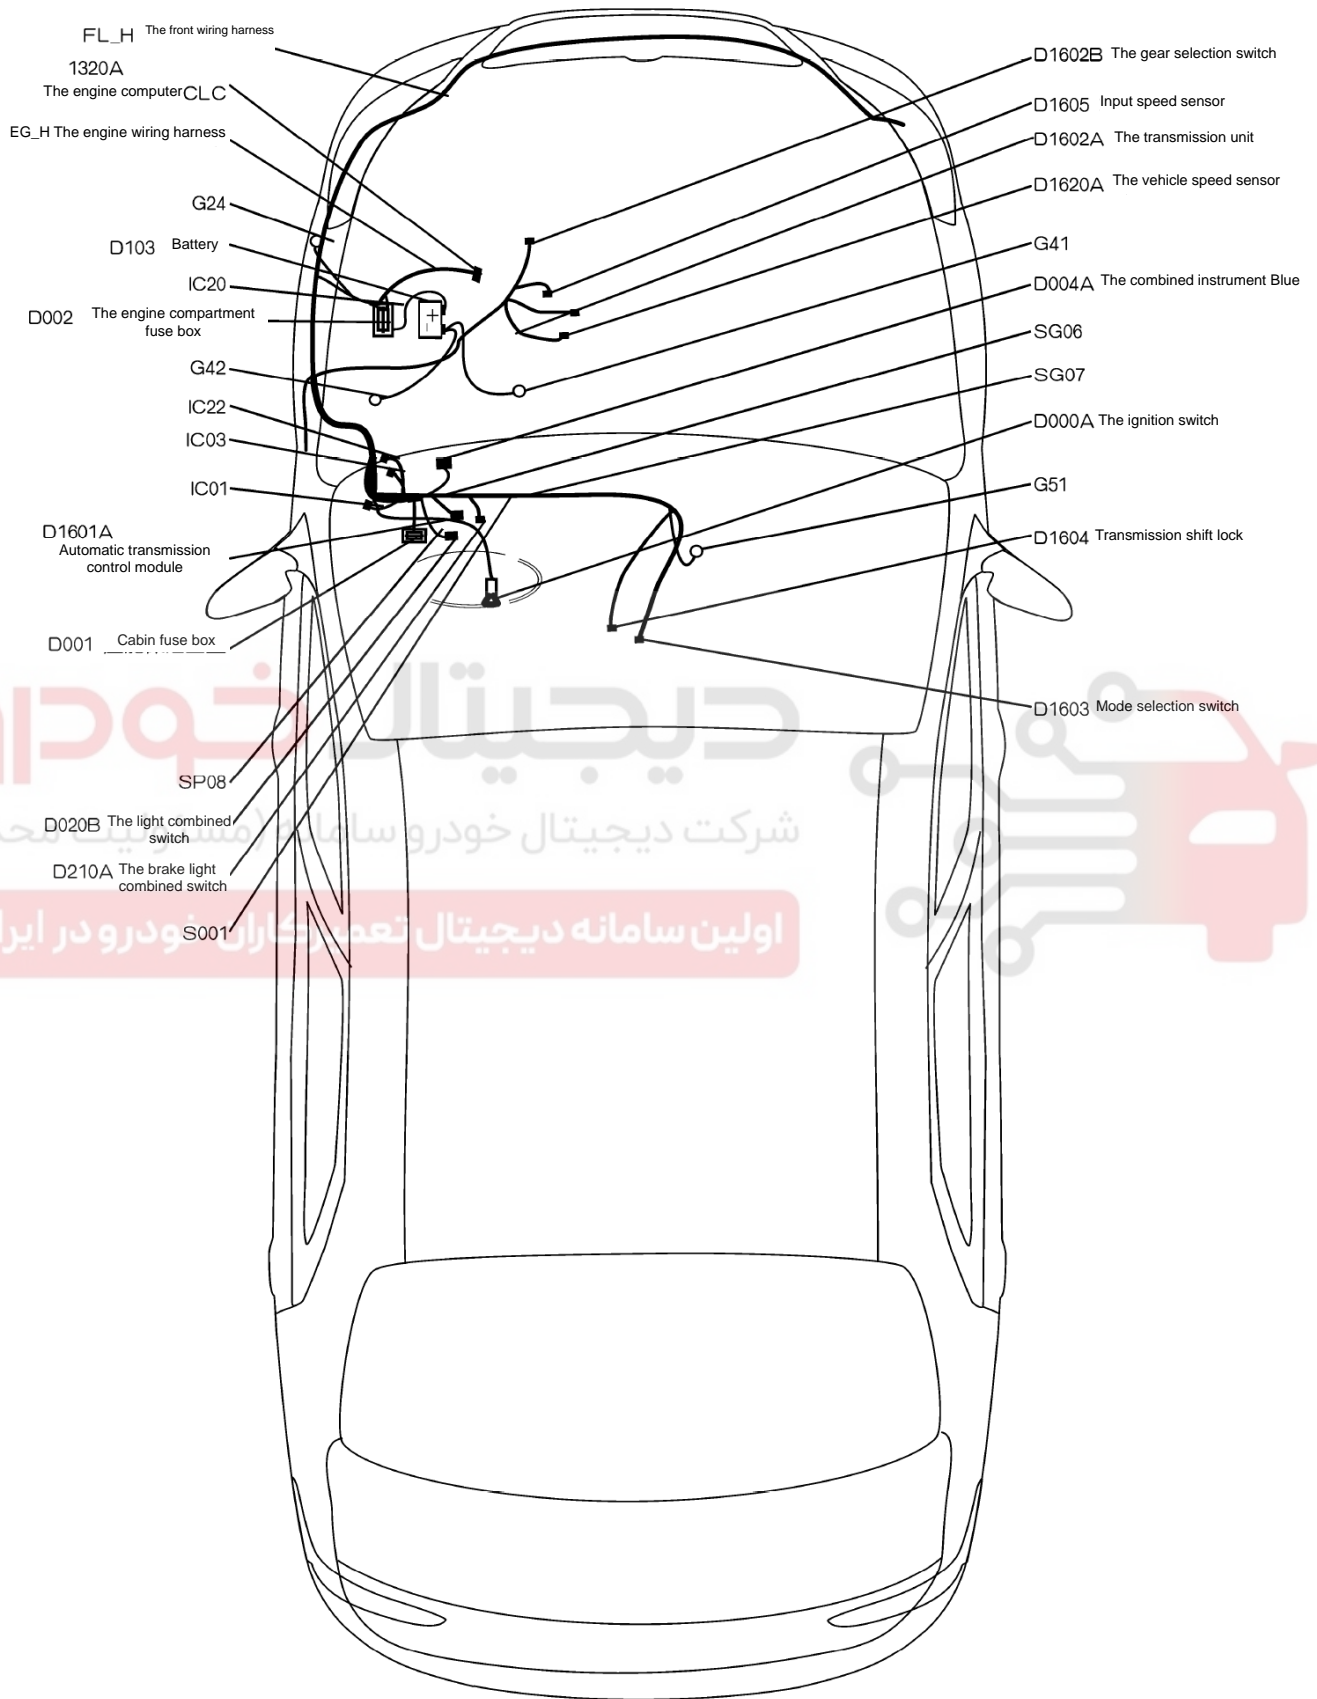


نقشه شماتیک سیستم گیربکس اتوماتیک S30/H30

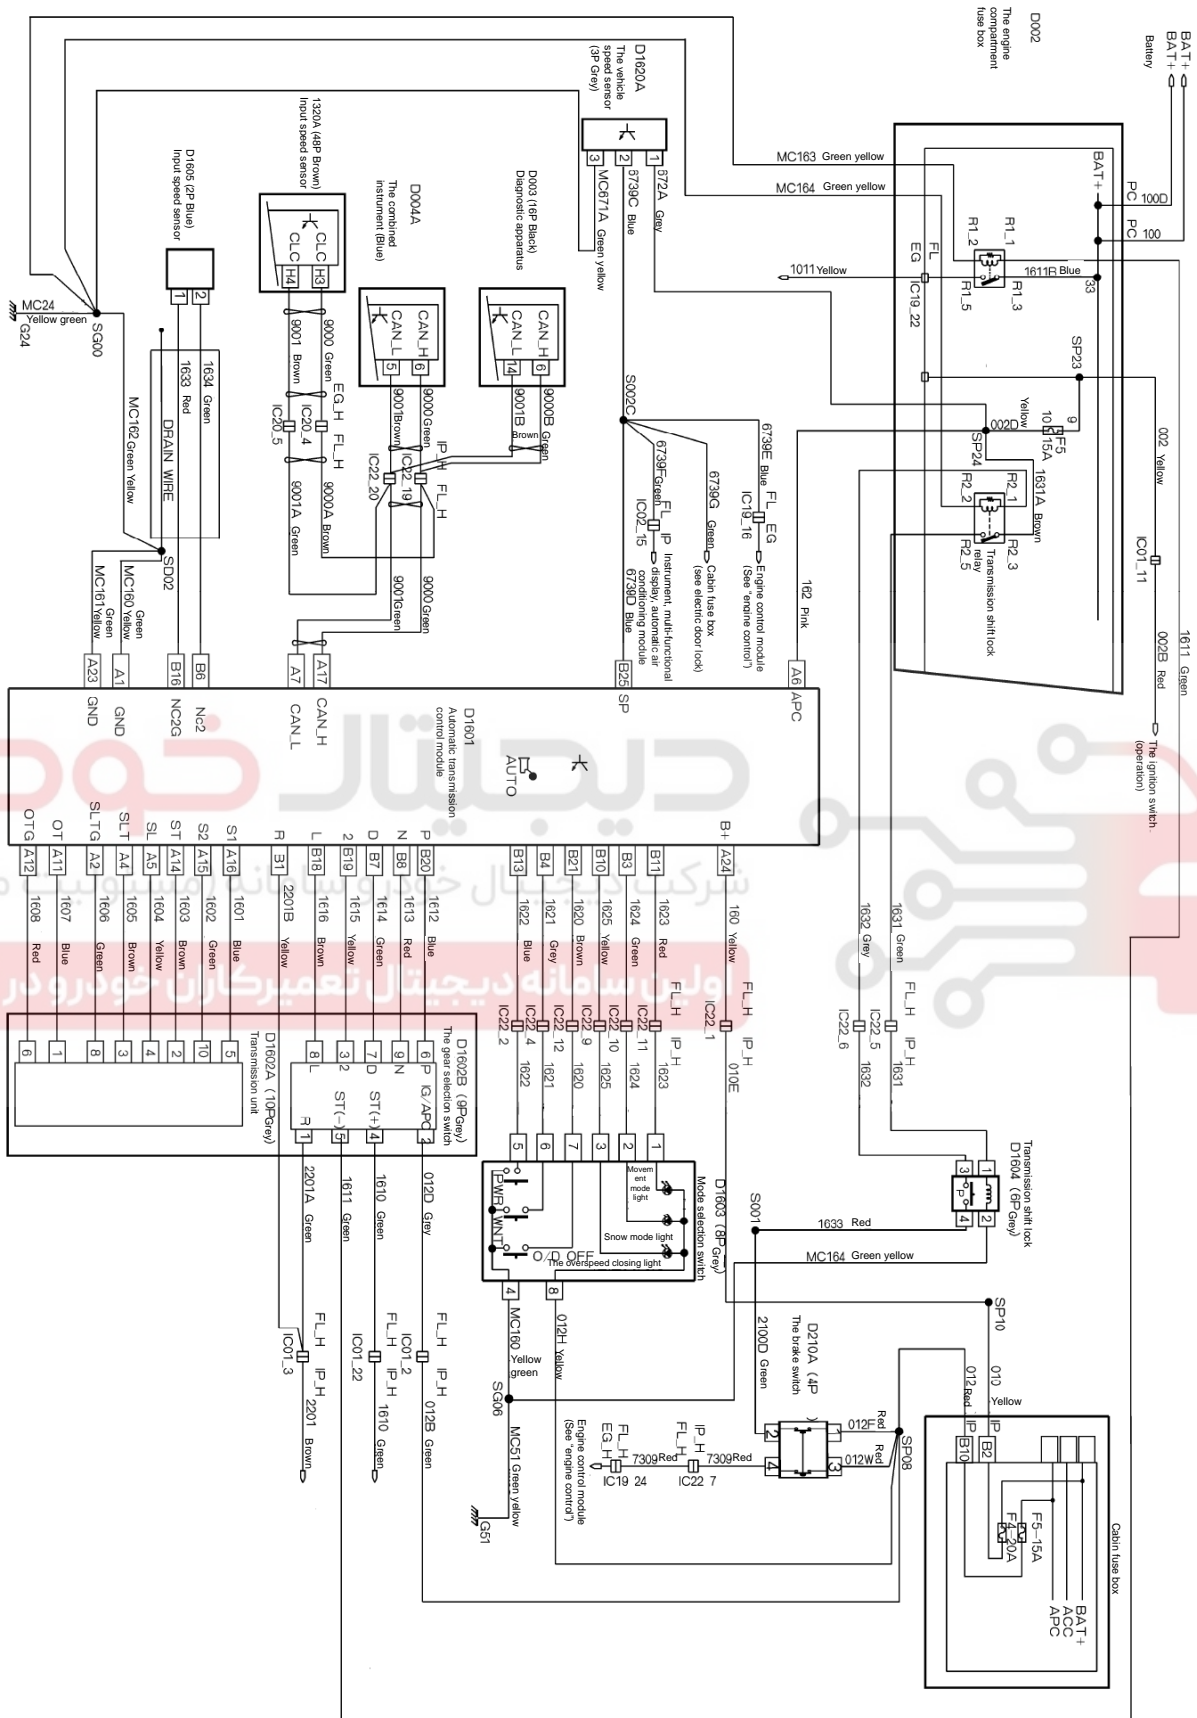


جانمایی قطعات مربوط به سیستم کولر دستی S30/H30

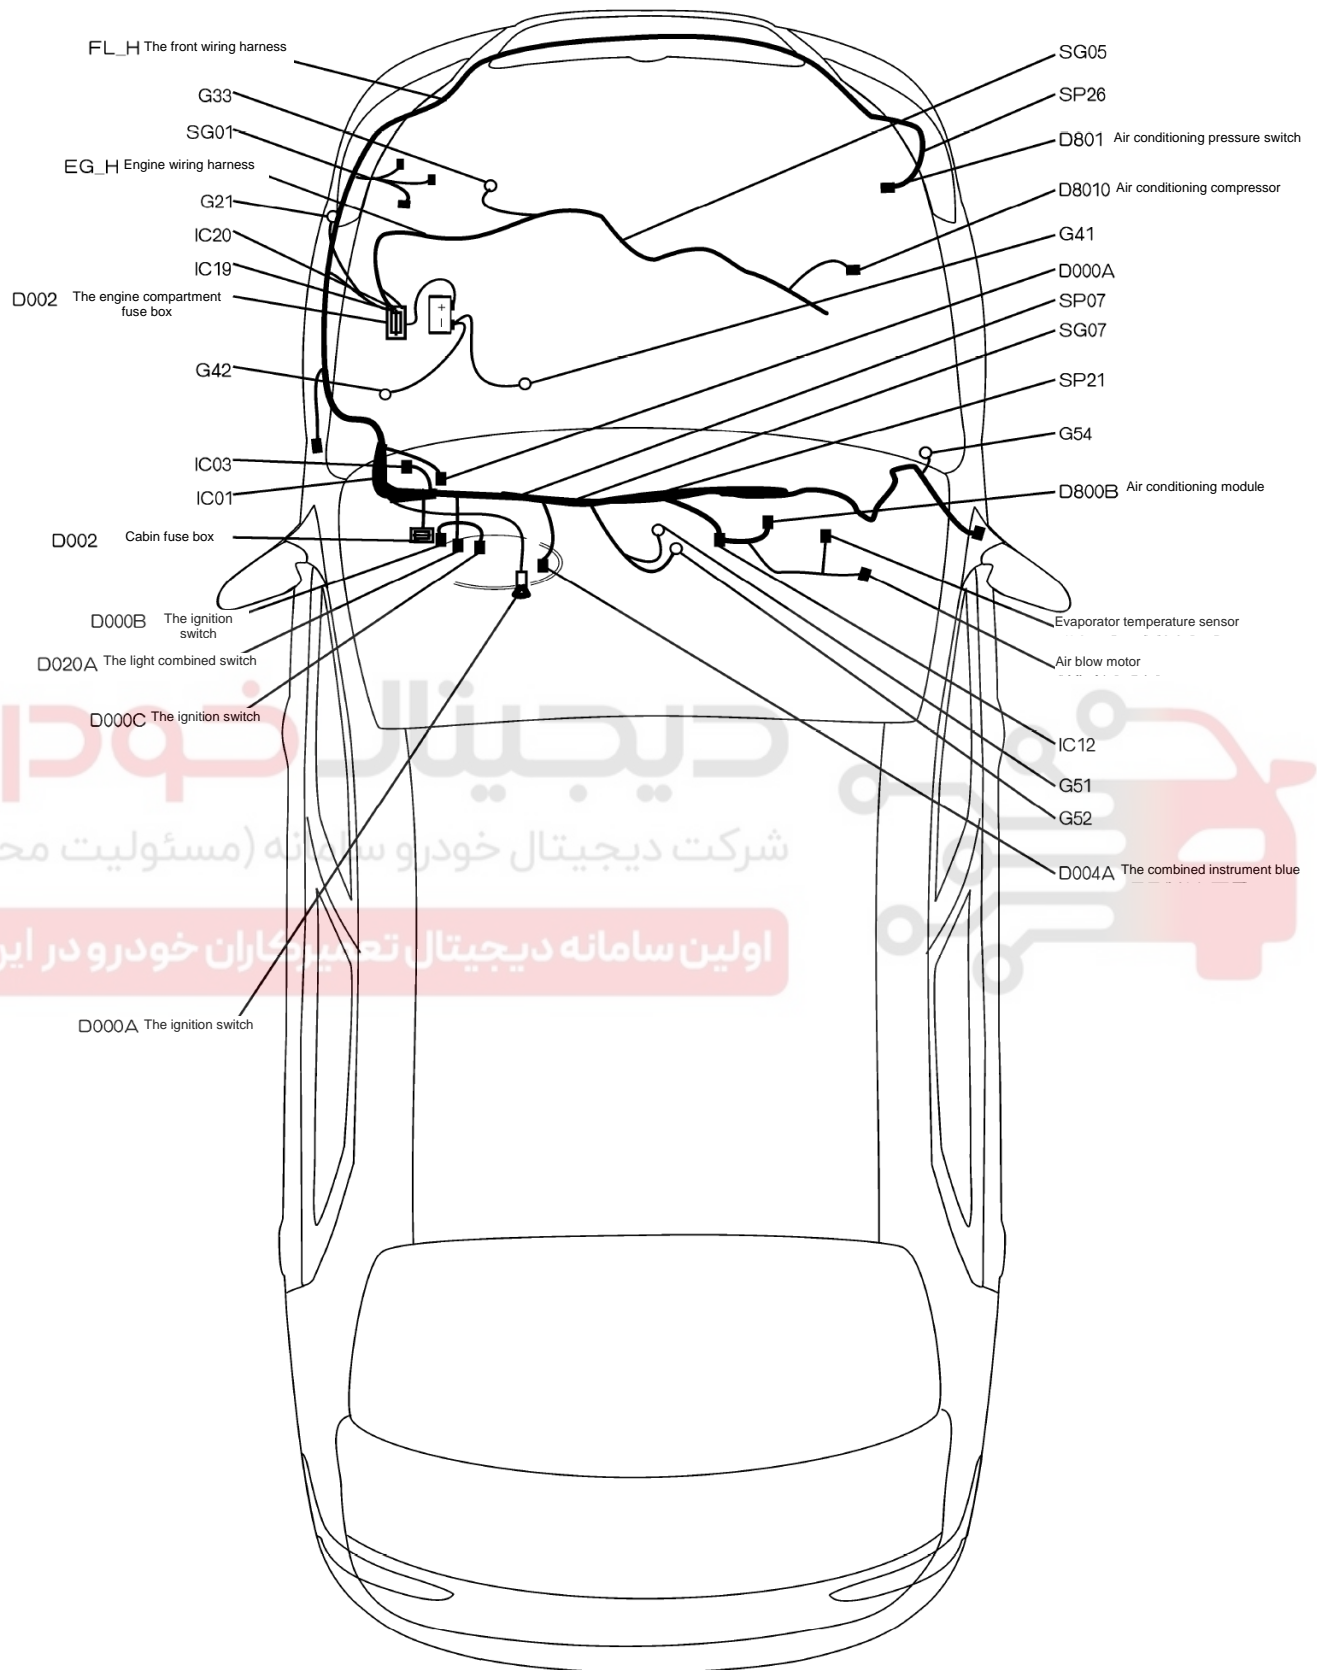

S30/H30 نقشه شماتیک سیستم کولر دستی

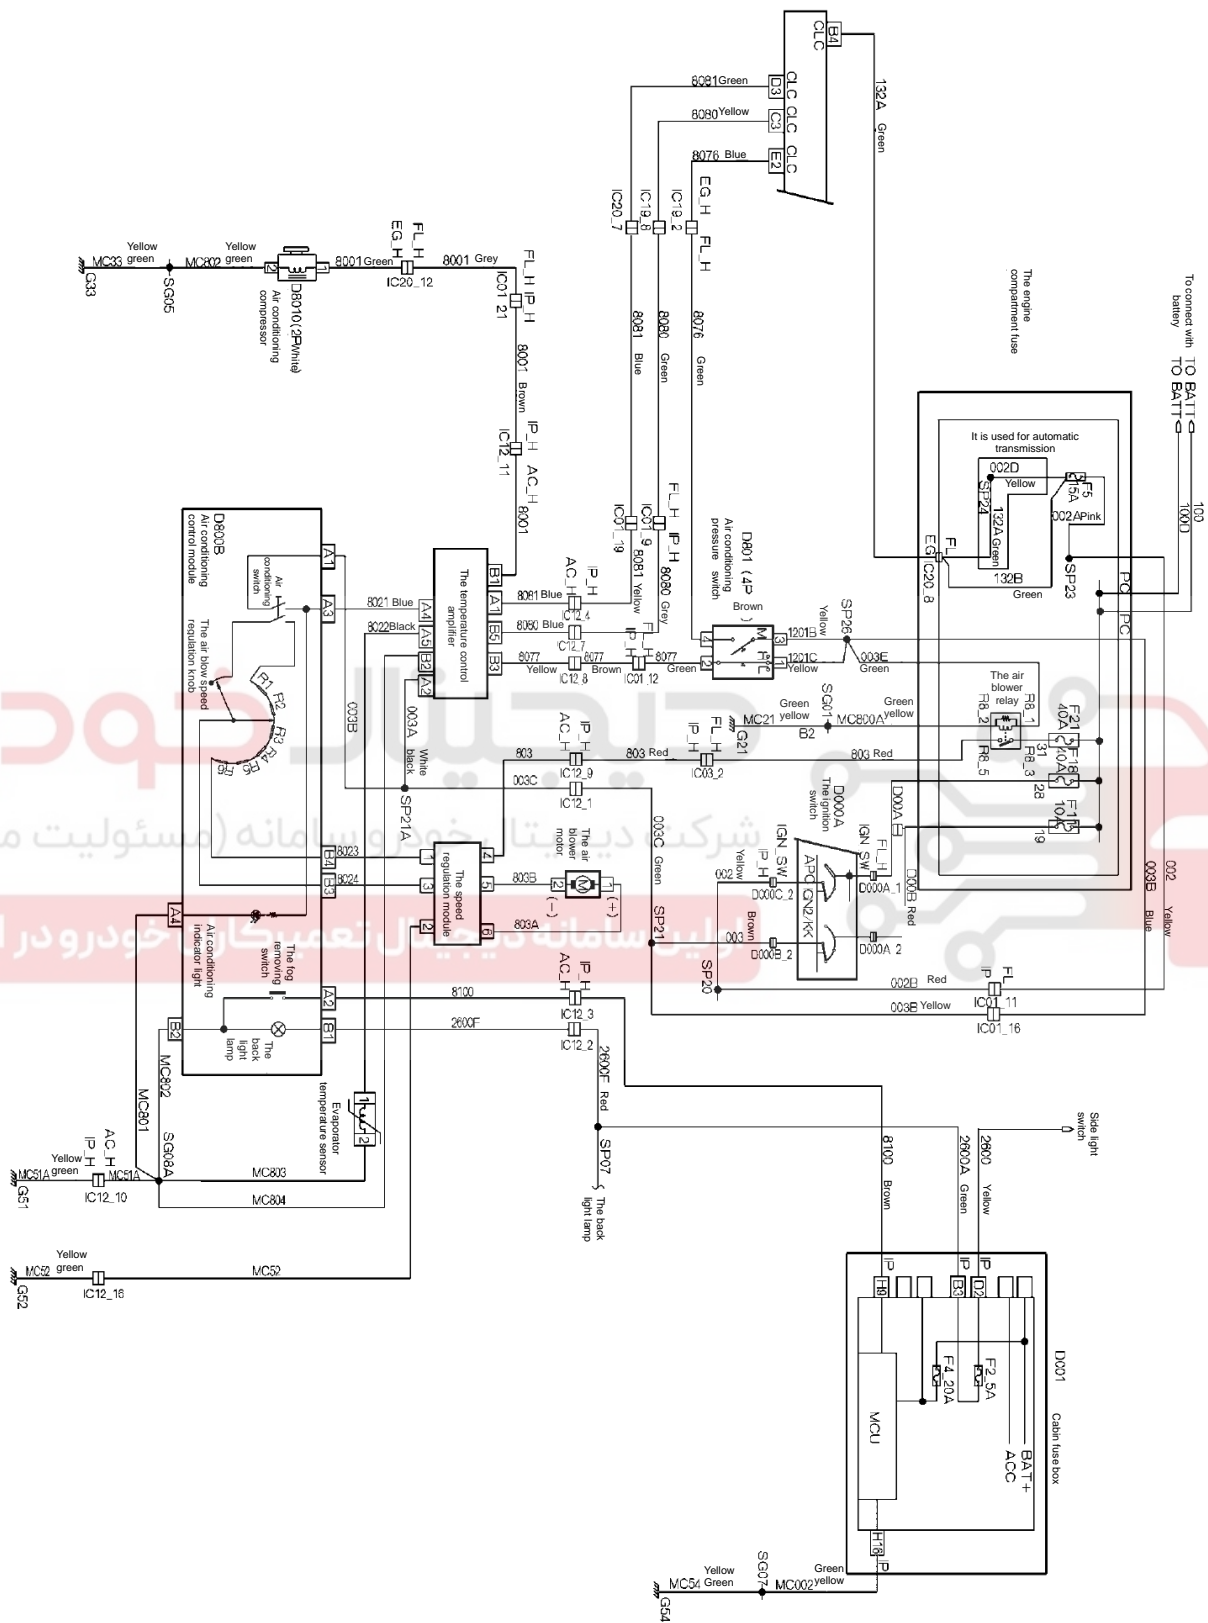

جانمایی قطعات مربوط به سیستم کولر اتوماتیک S30/H30

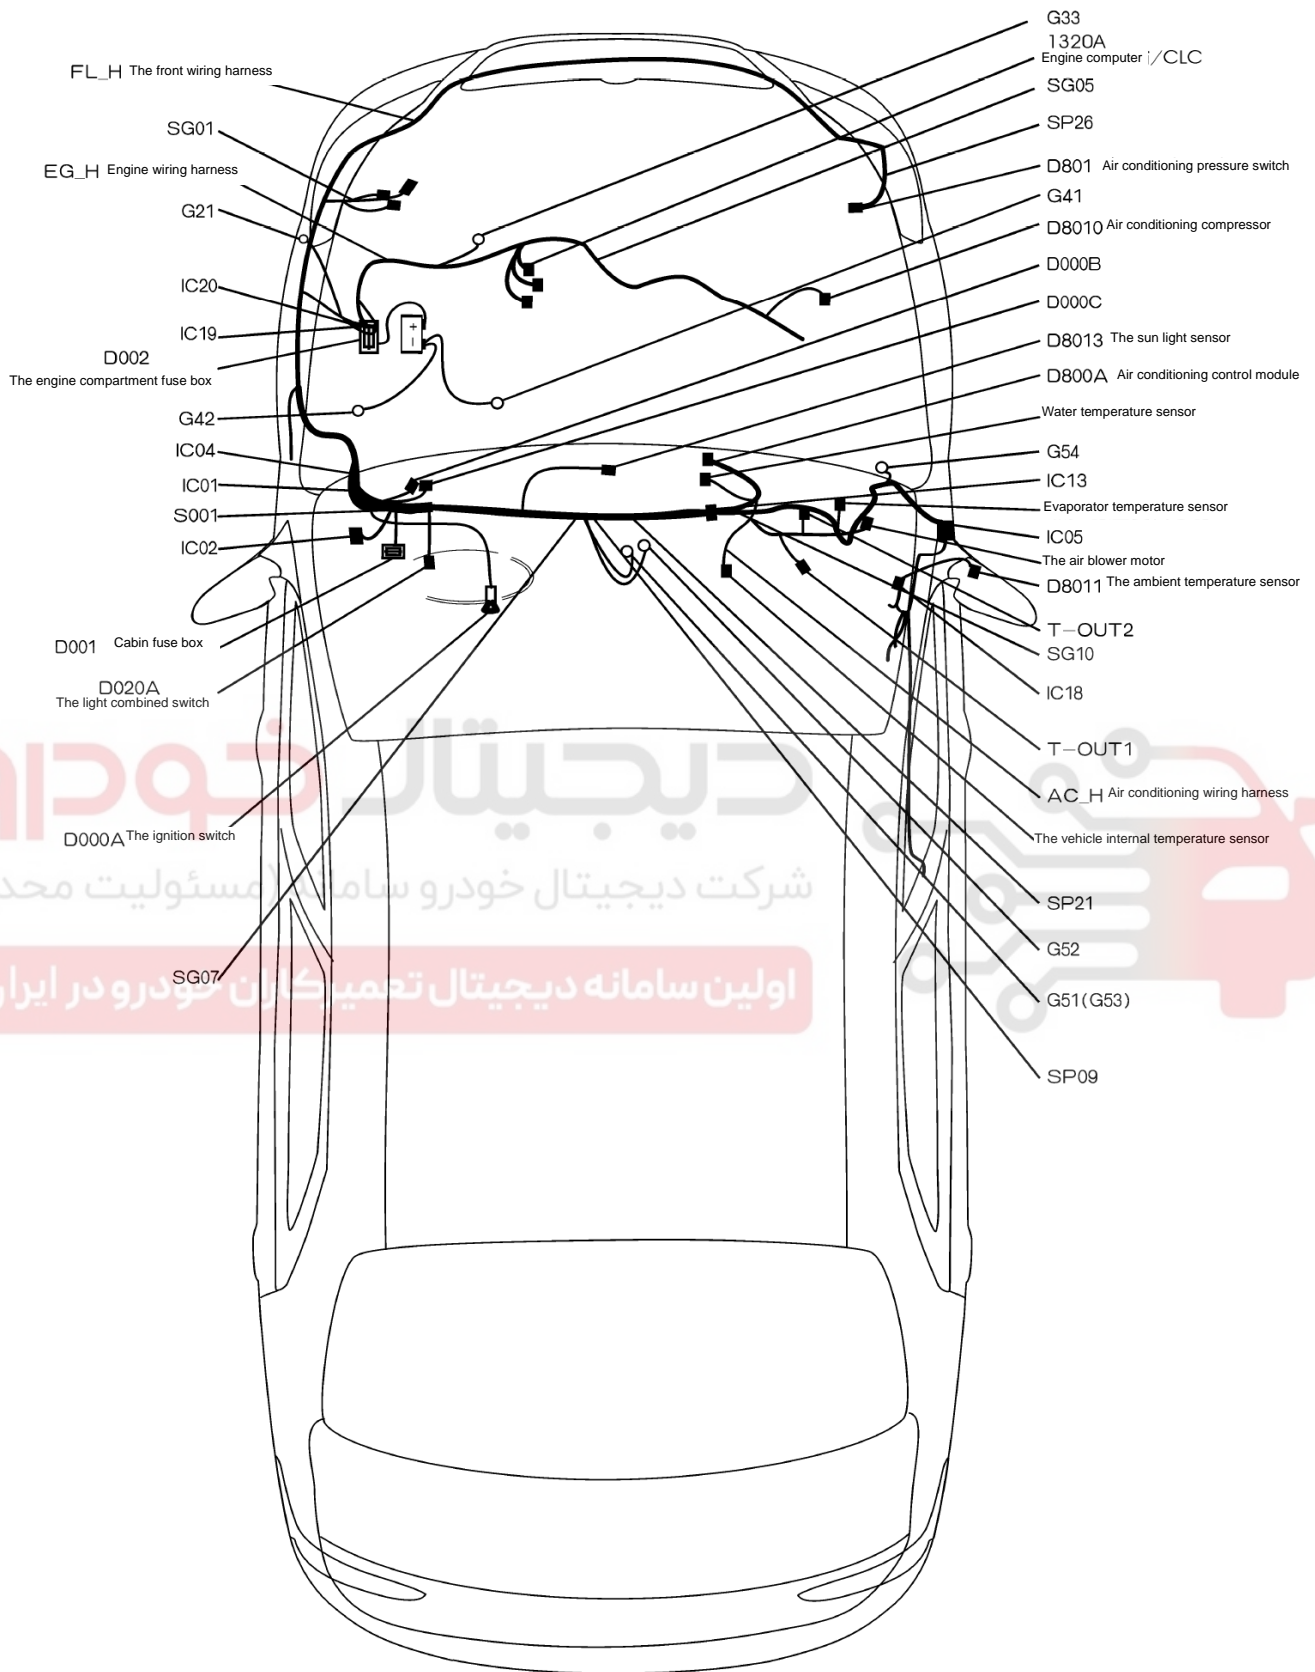

نقشه شماتیک مربوط به سیستم کولر اتوماتیک S30/H30


دیجیتال خودرو

شرکت دیجیتال خودرو سامانه (مسئولیت محدود)


اولین سامانه دیجیتال تعمیرکاران خودرو در ایران



جانمایی قطعات مربوط به سیستم ایربگ S30/H30

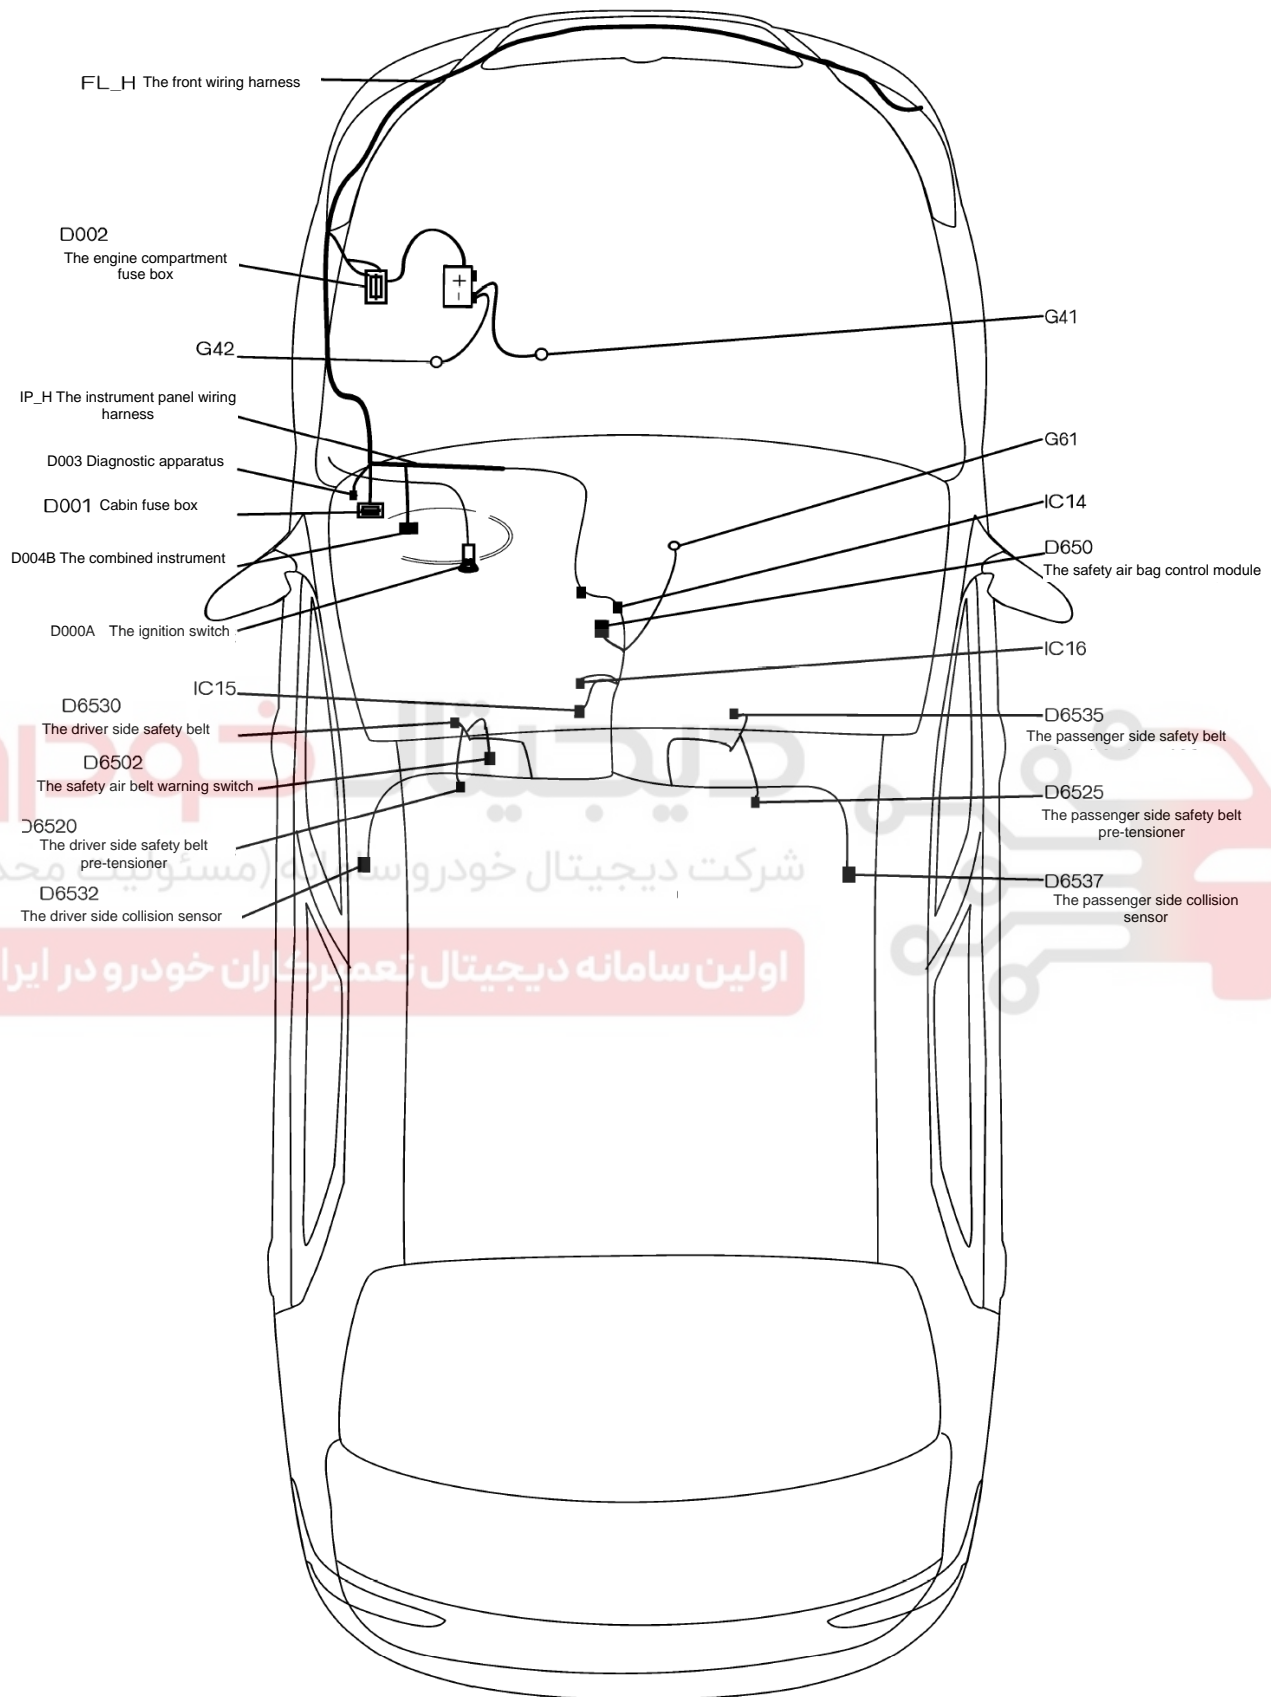


نقشه شماتیک سیستم ایربگ S30/H30

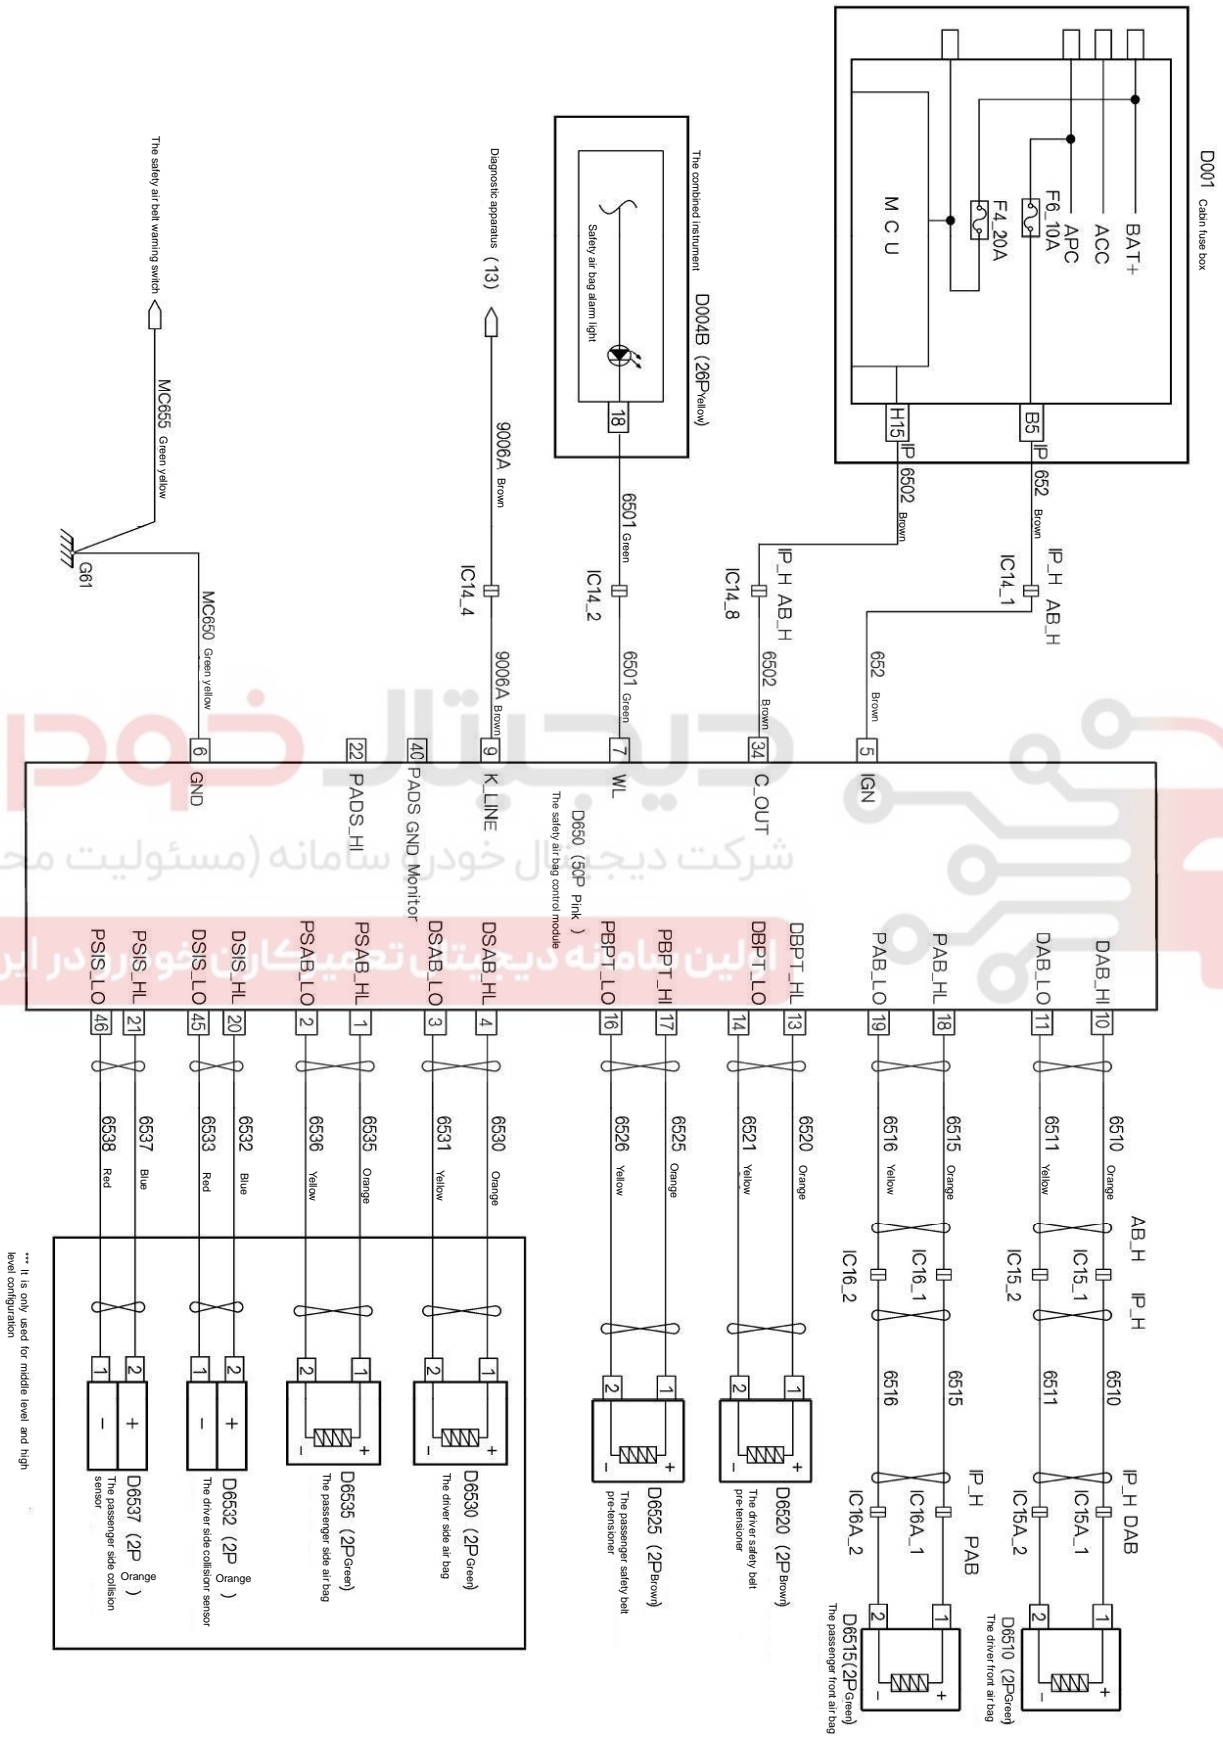


... It is only used for middle level and high level configuration


S30/H30 ABS جانمایی قطعات مربوط به سیستم ترمز

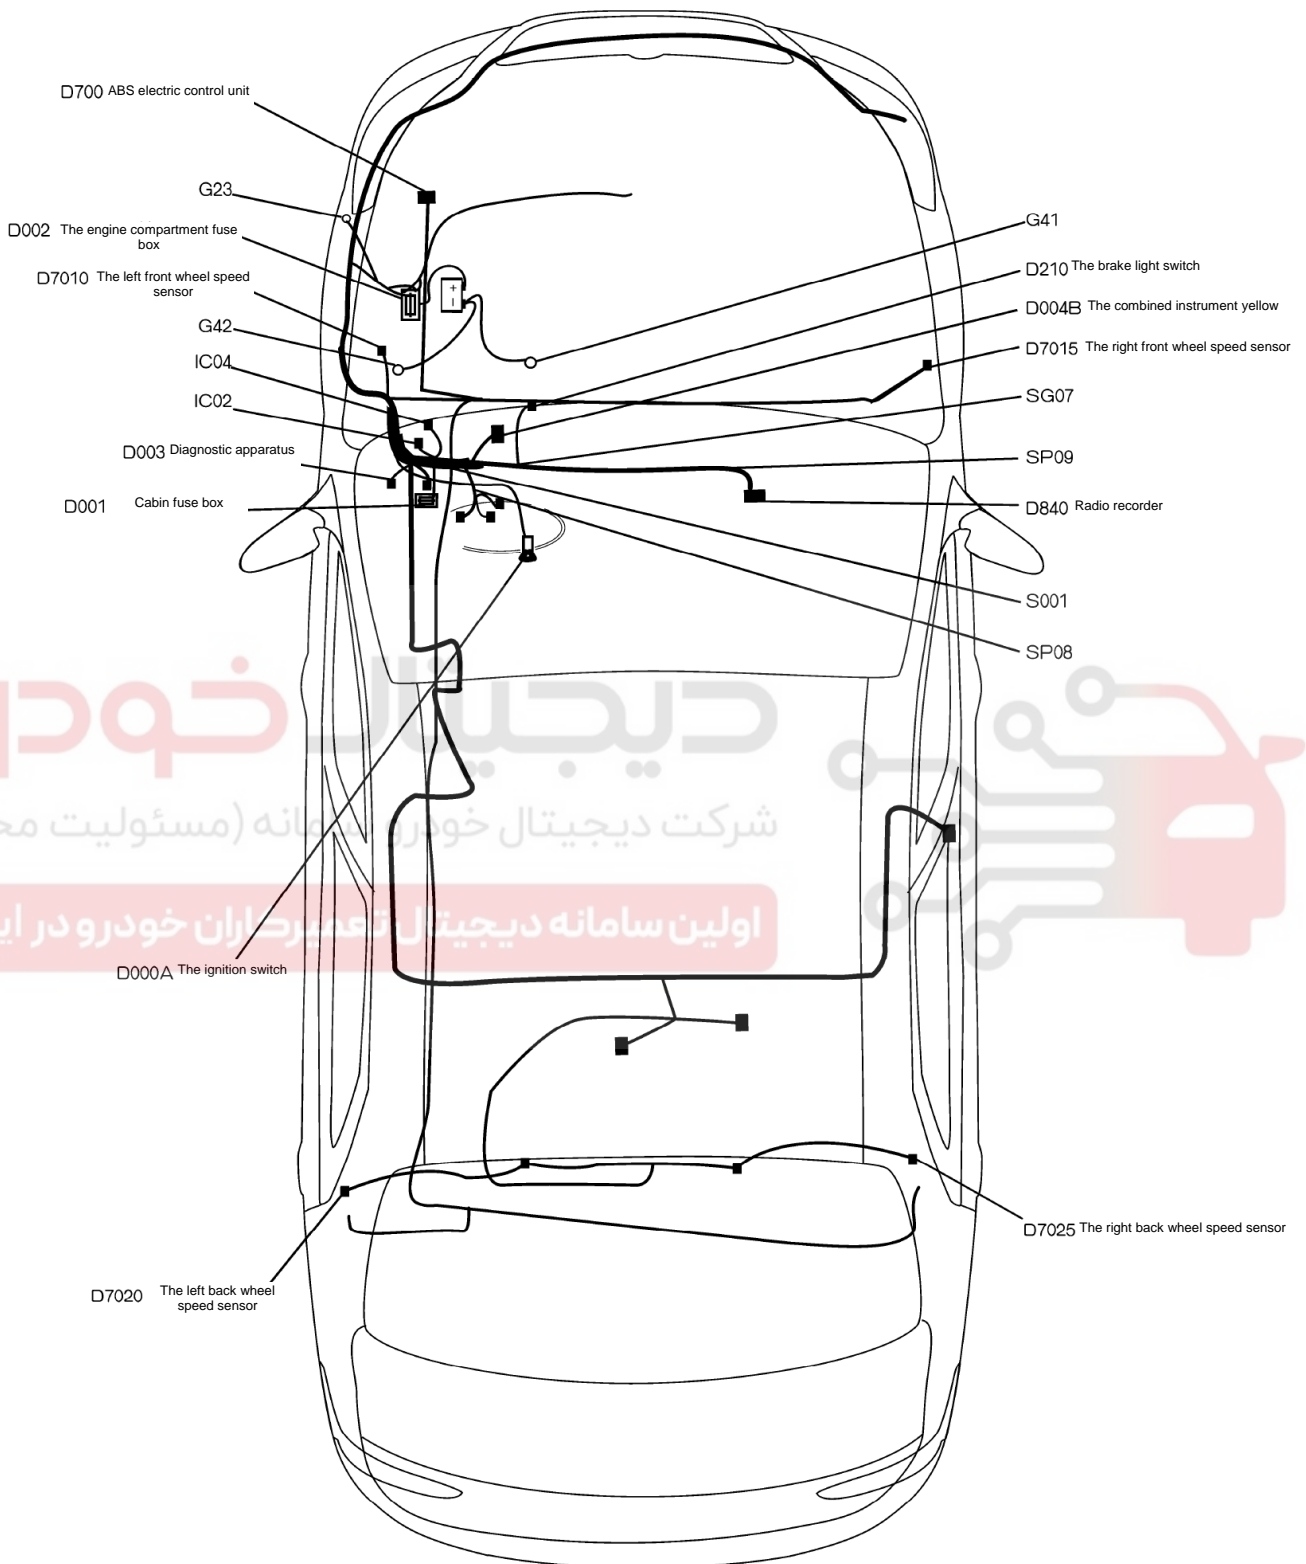


S30/H30 ABS نقشه شماتیک سیستم ترمز

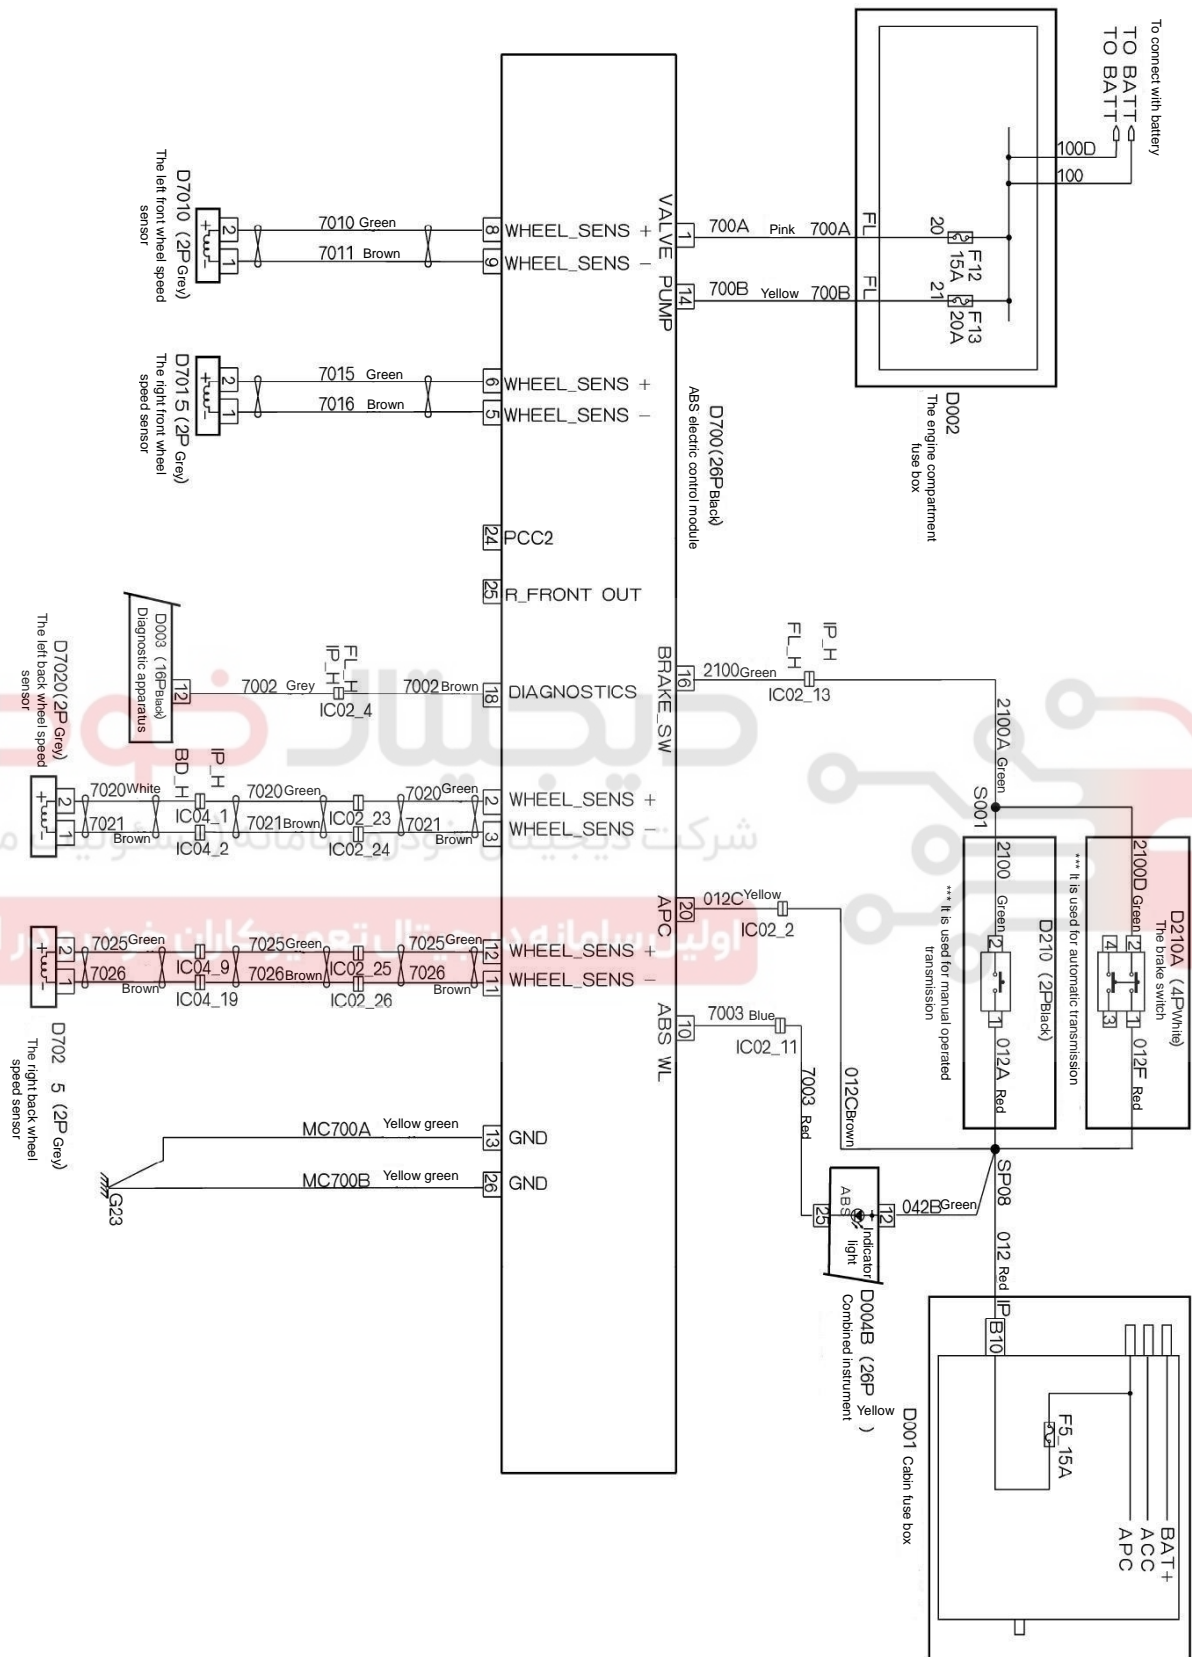


جانمایی قطعات مربوط به سیستم صفحه نمایشگر چند منظوره S30/H30

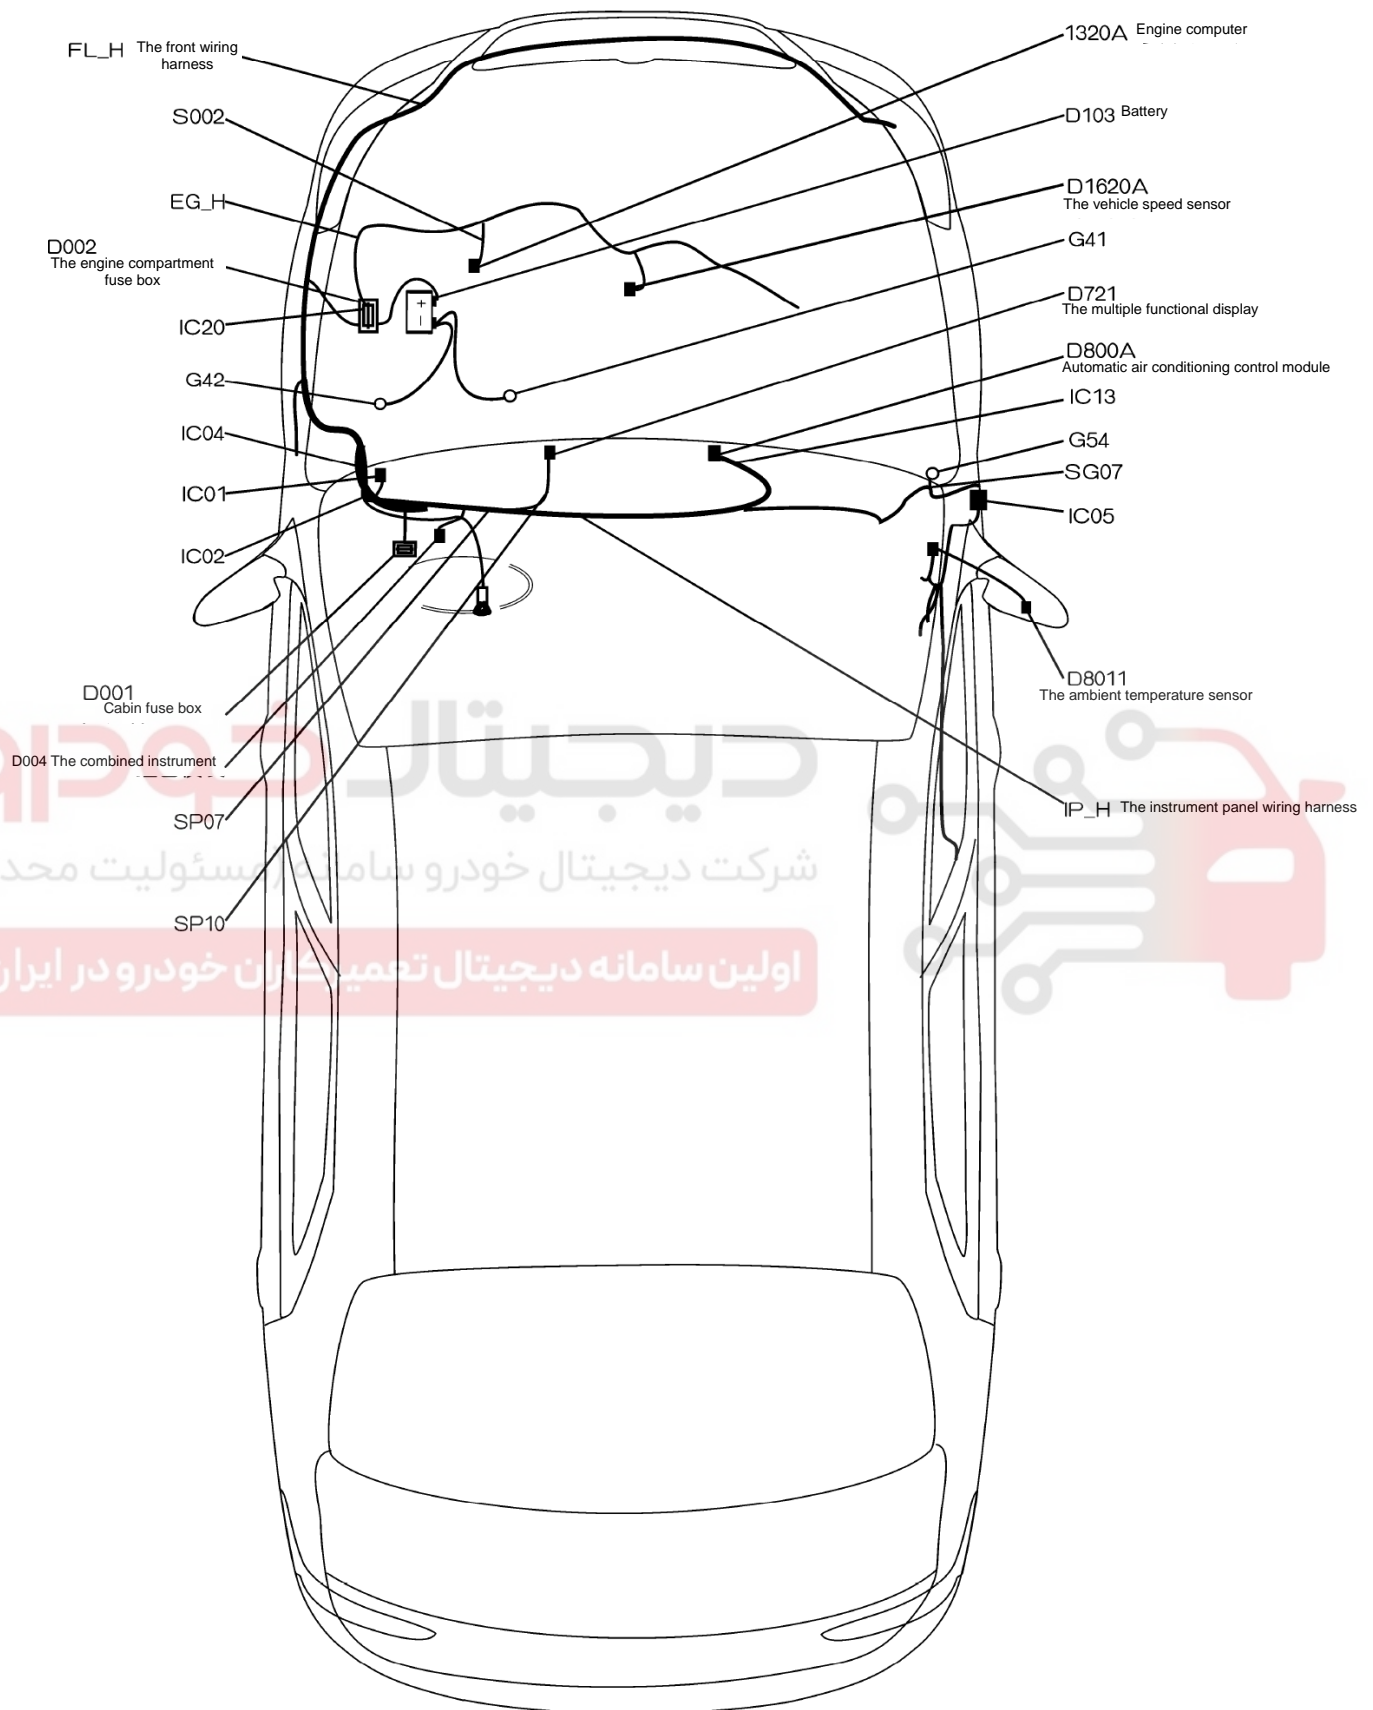


نقشه شماتیک سیستم صفحه نمایشگر چند منظوره S30/H30 (خودروهایی که شش رقم آخر VIN آنها کمتر از ۰۰۸۶۷۹ باشد).

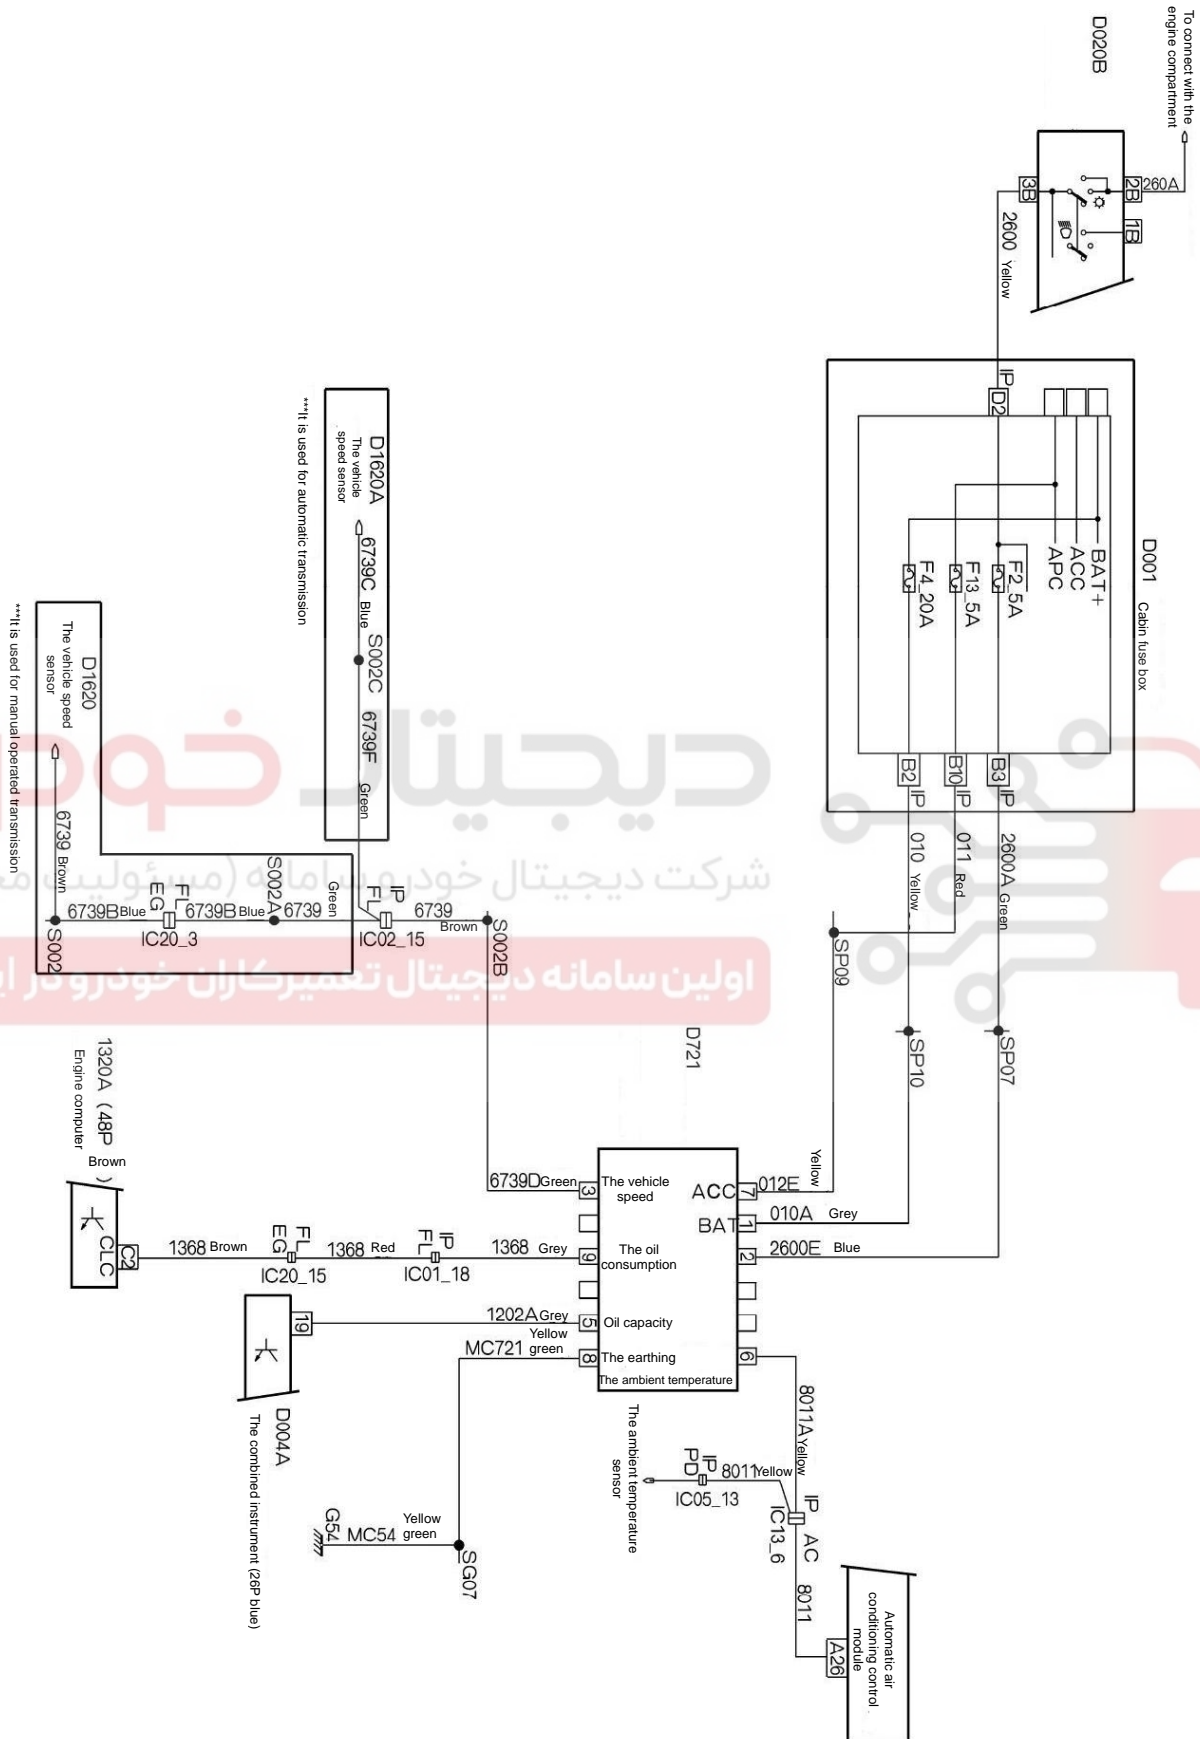


نقشه شماتیک سیستم صفحه نمایشگر چند منظوره S30/H30 (خودروهایی که شش رقم آخر VIN آنها بیشتر از ۰۰۸۶۷۹ باشد).

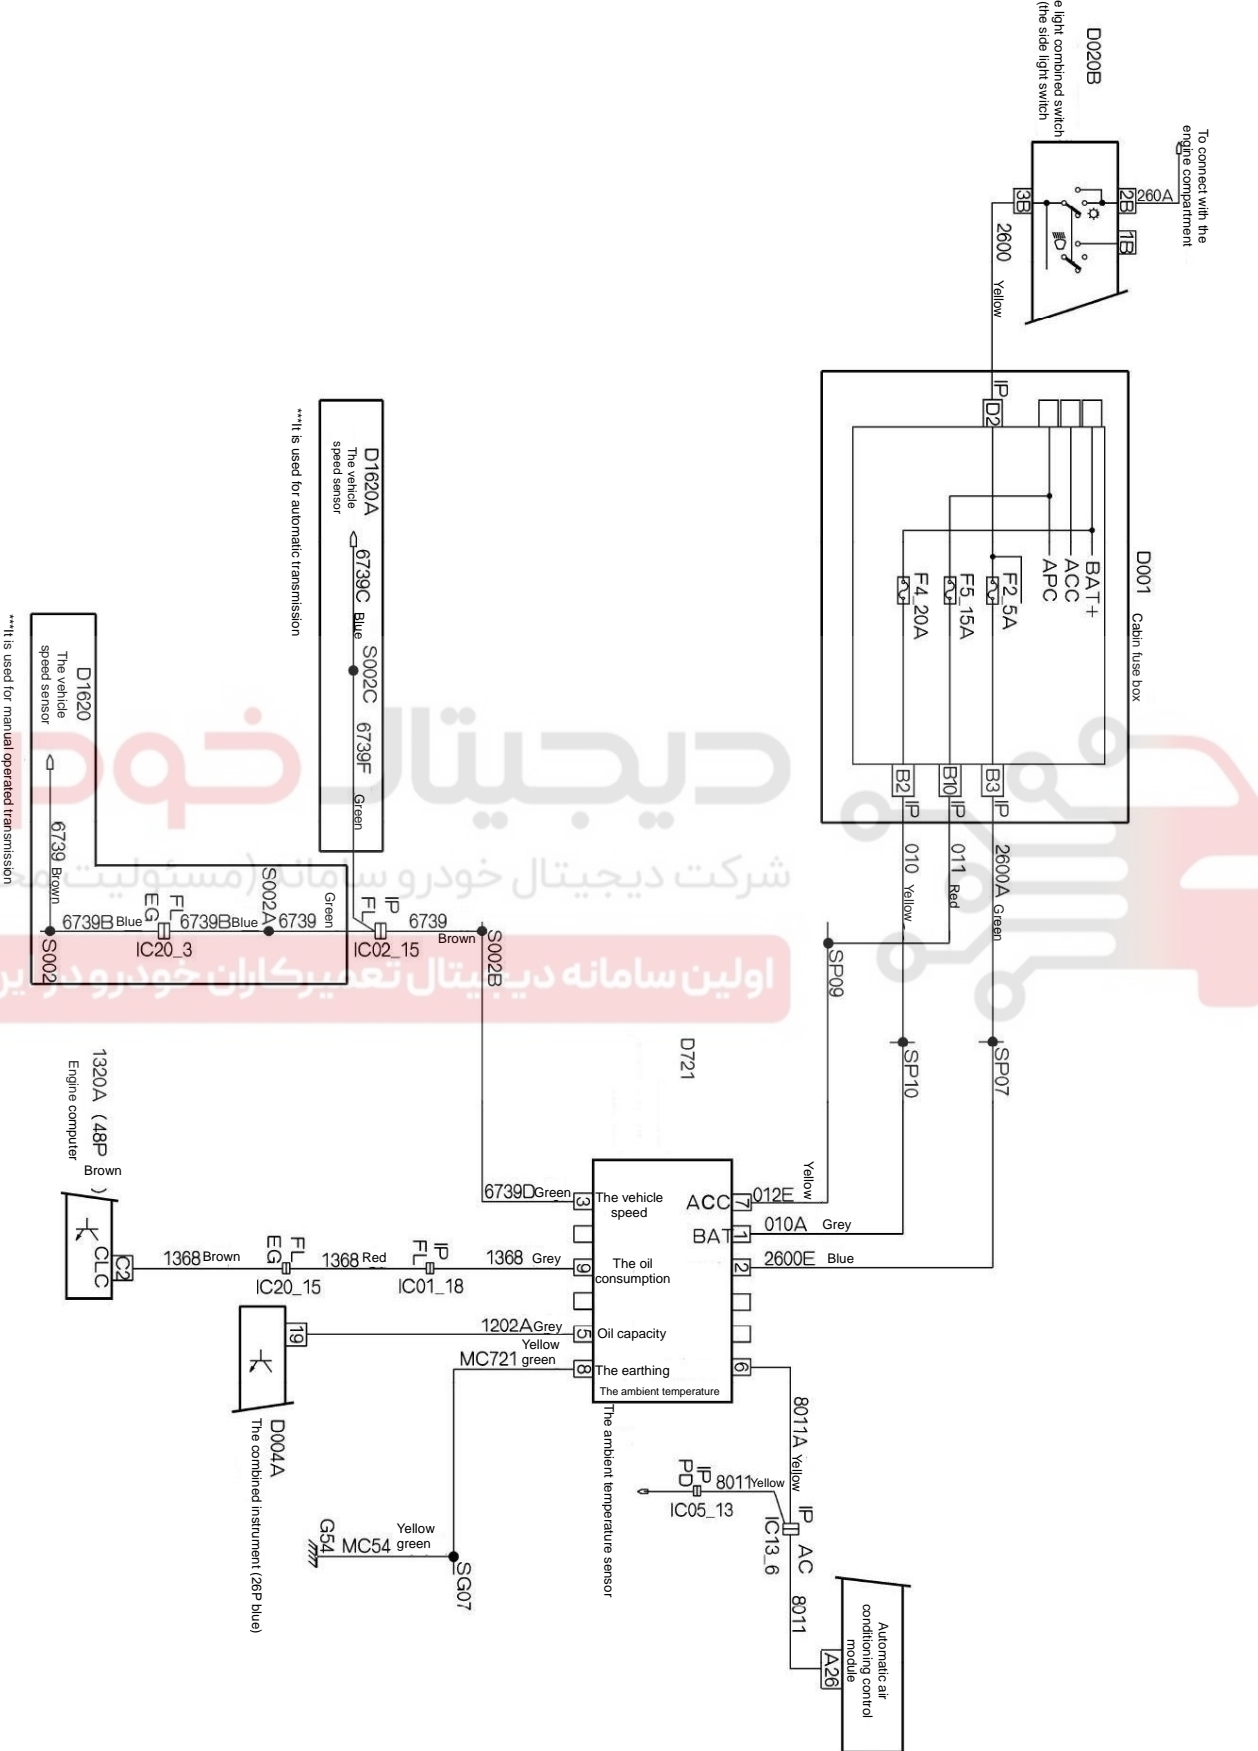

S30/H30 جانمایی قطعات مربوط به سیستم روشنایی داخلی

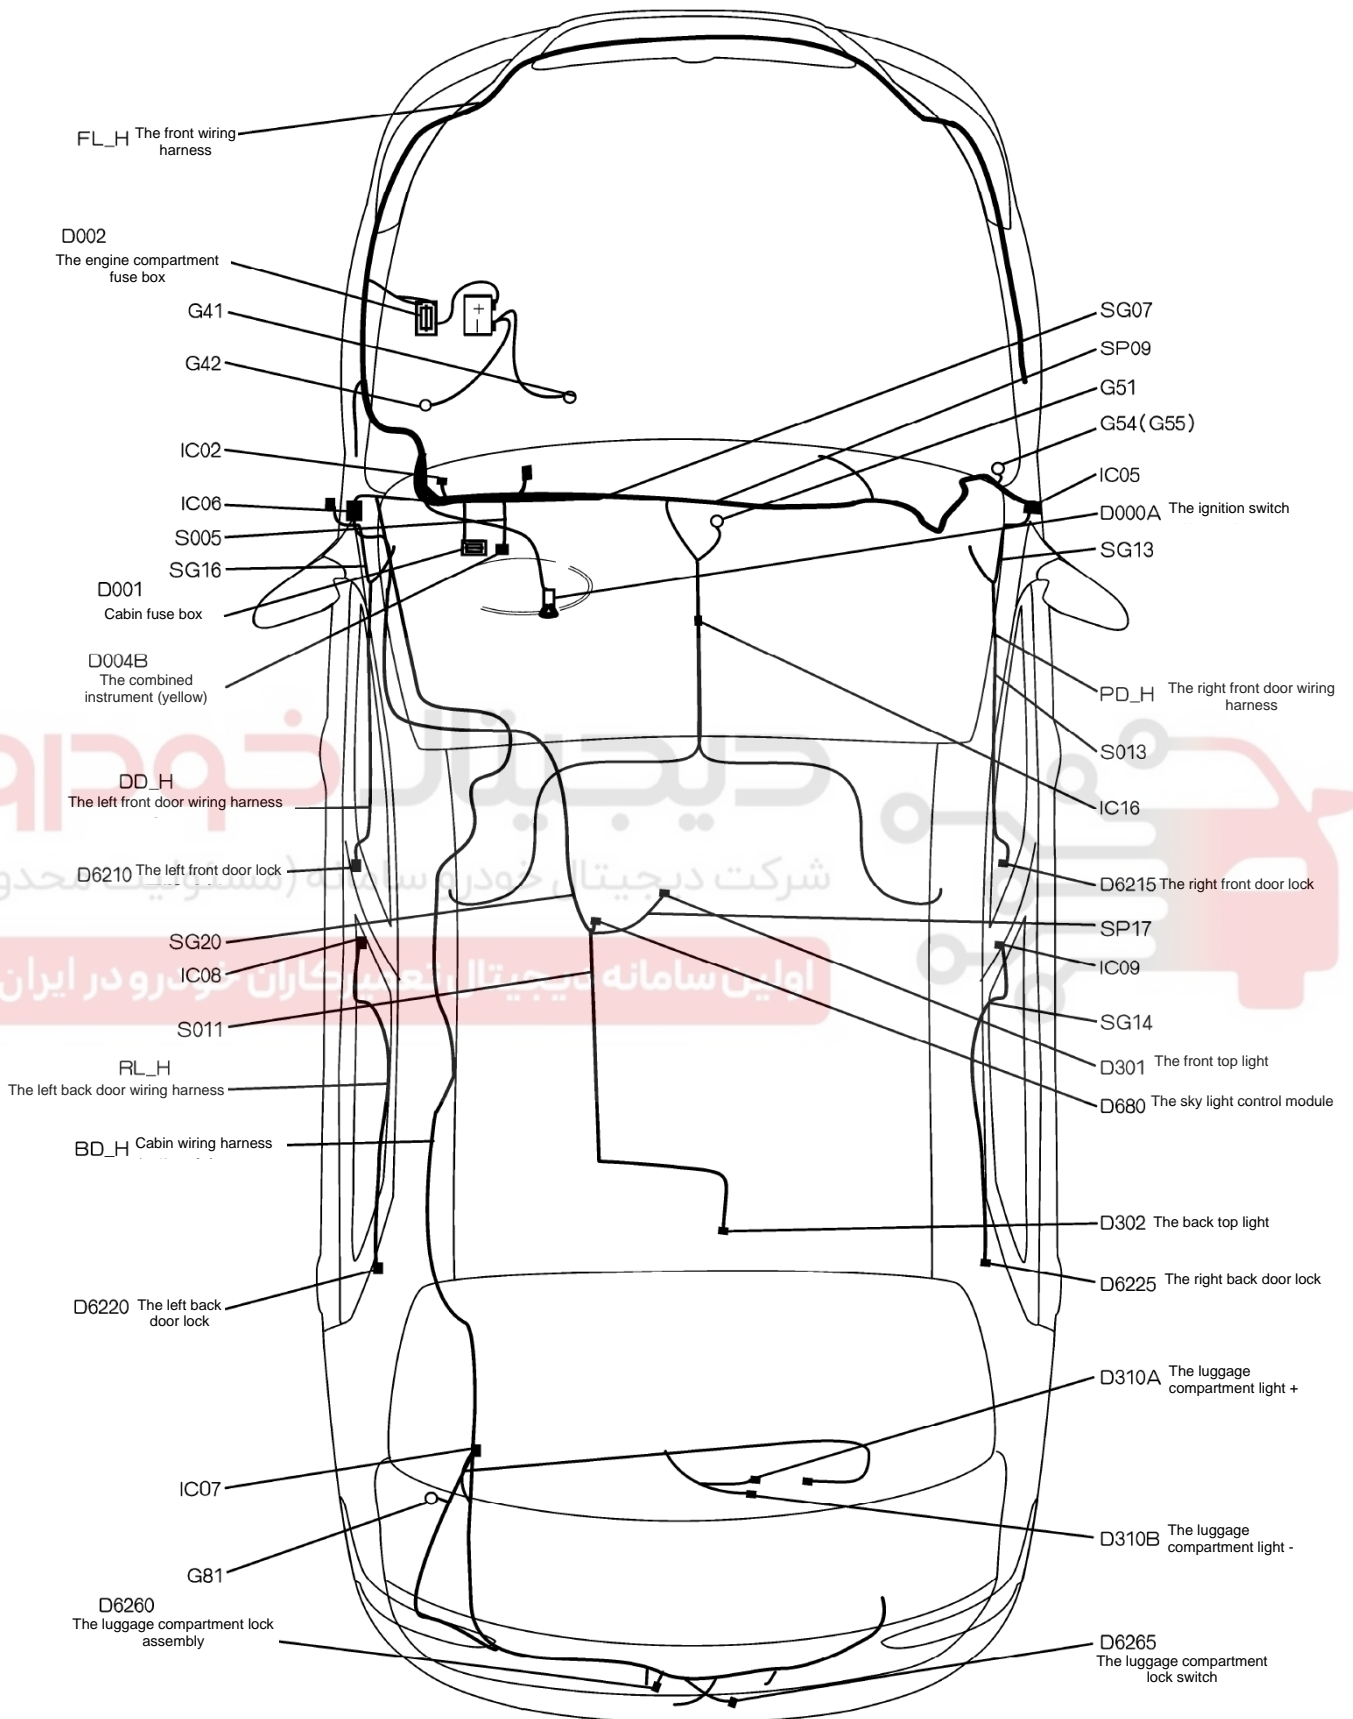

S30 نقشه شماتیک سیستم روشنایی داخلی

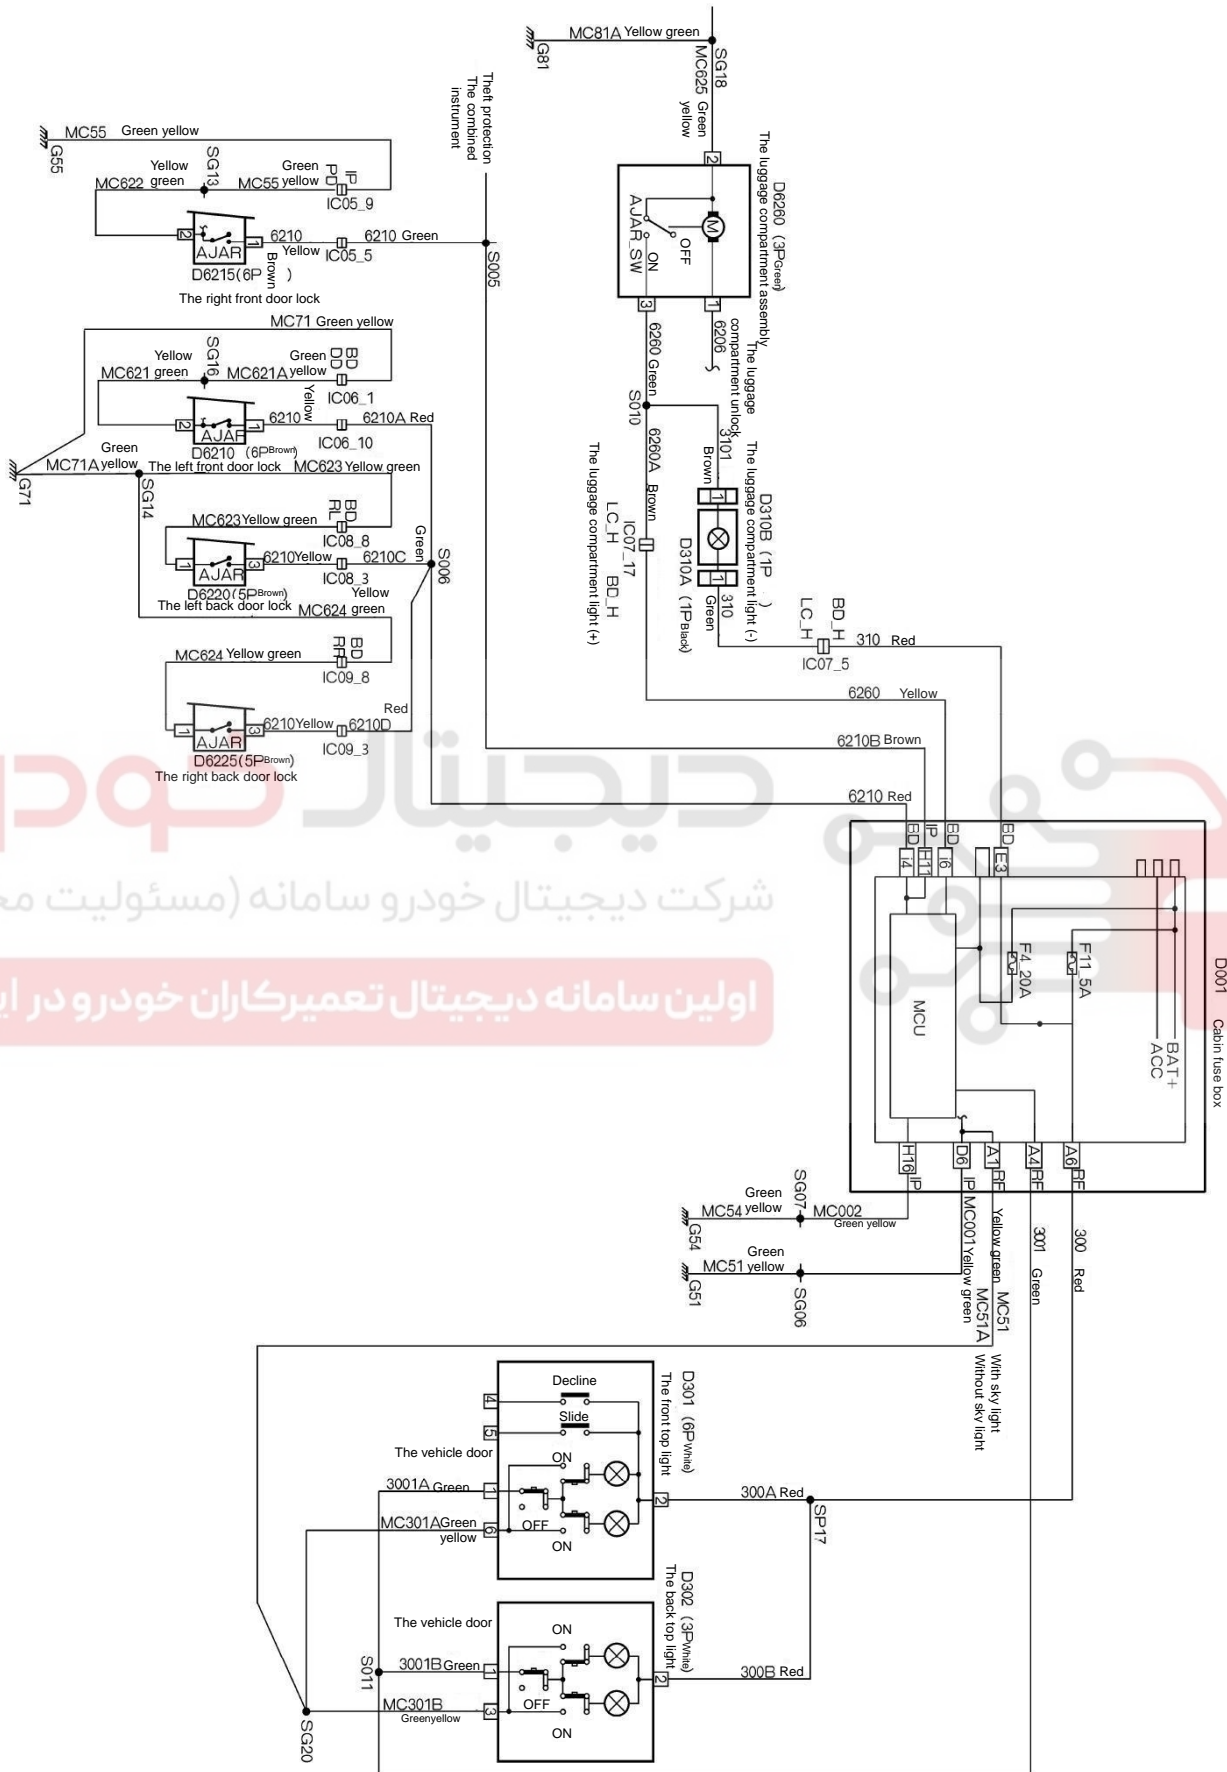

دیجیتال خودرو

شرکت دیجیتال خودرو سامانه (مسئولیت محدود)


اولین سامانه دیجیتال تعمیرکاران خودرو در ایران

دیجیتال خودرو

شرکت دیجیتال خودرو سامانه (مسئولیت محدود)

اولین سامانه دیجیتال تعمیرکاران خودرو در ایران



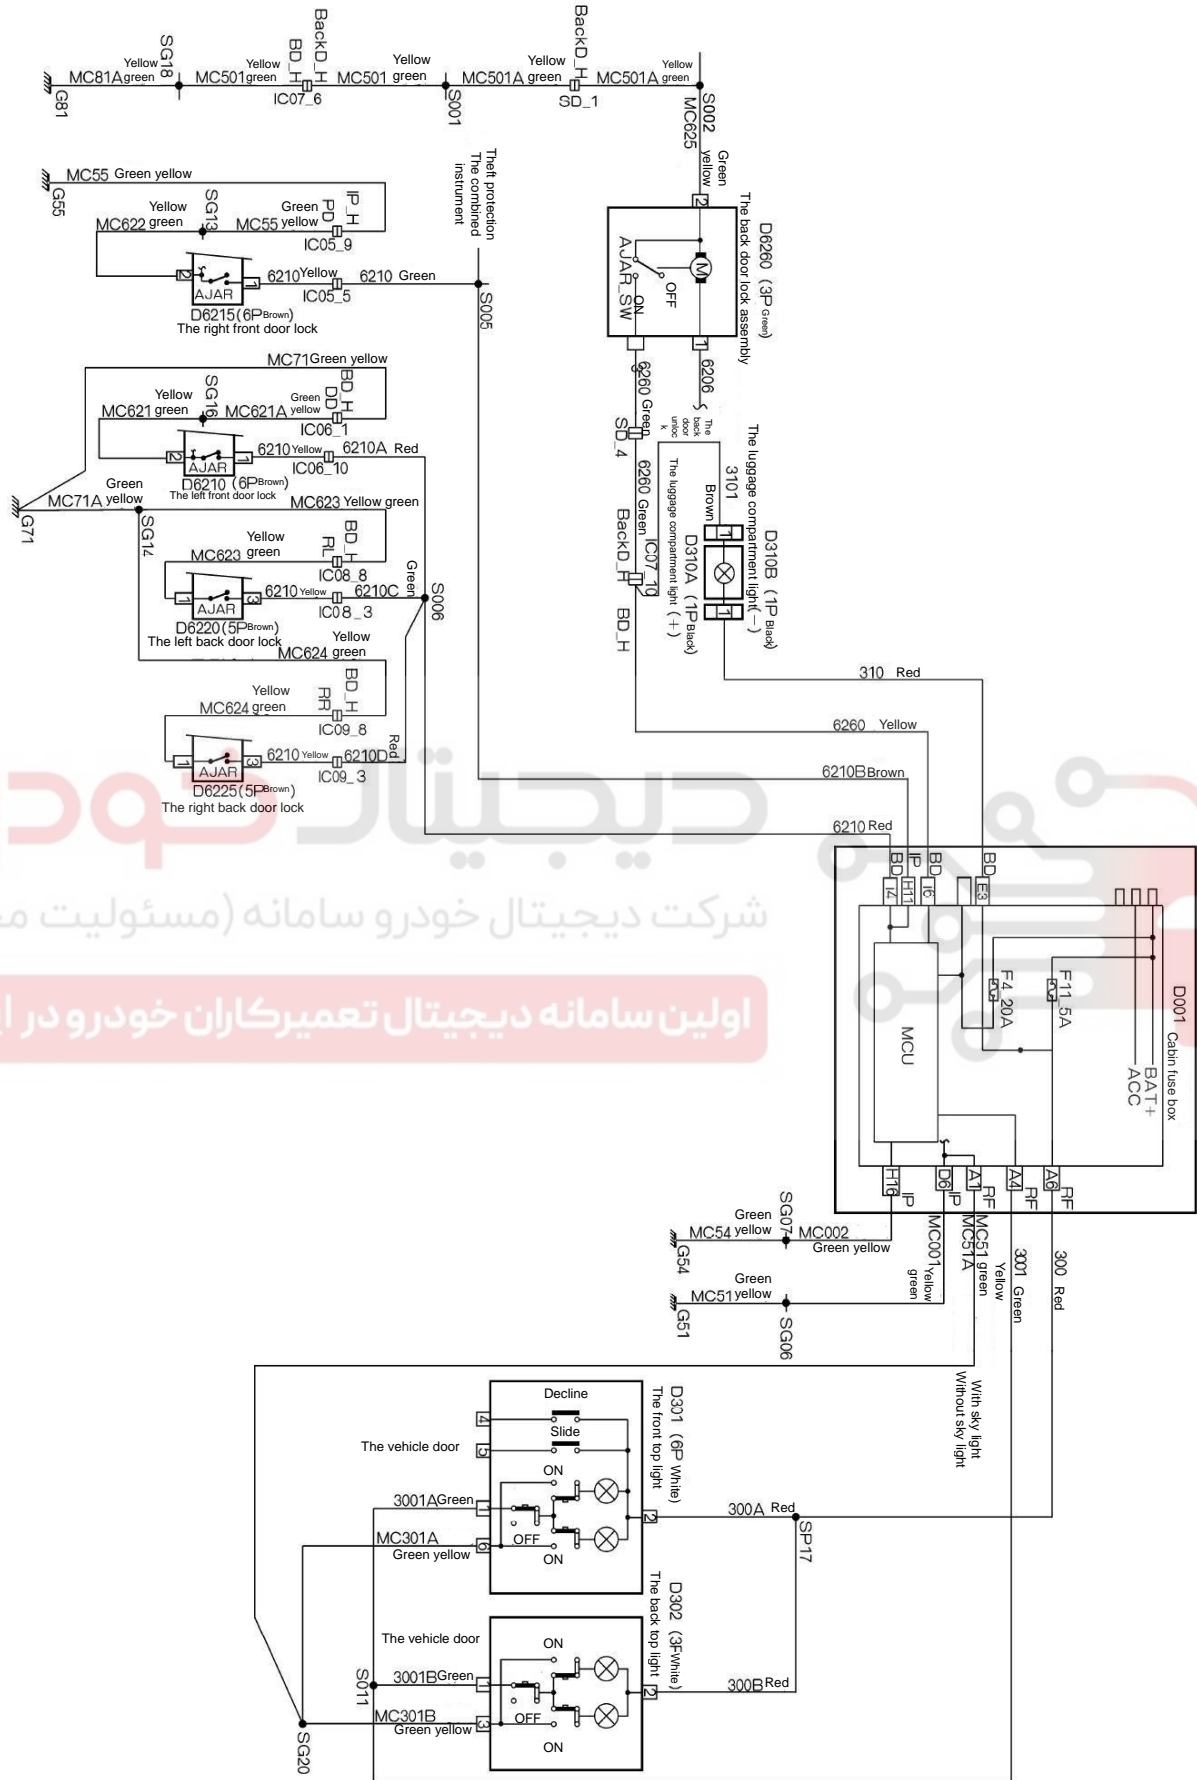


دیجیتال خودرو


شرکت دیجیتال خودرو سامانه (مسئولیت محدود)

اولین سامانه دیجیتال تعمیرکاران خودرو در ایران

S30 جانمایی قطعات مربوط به سیستم روشنایی خارجی

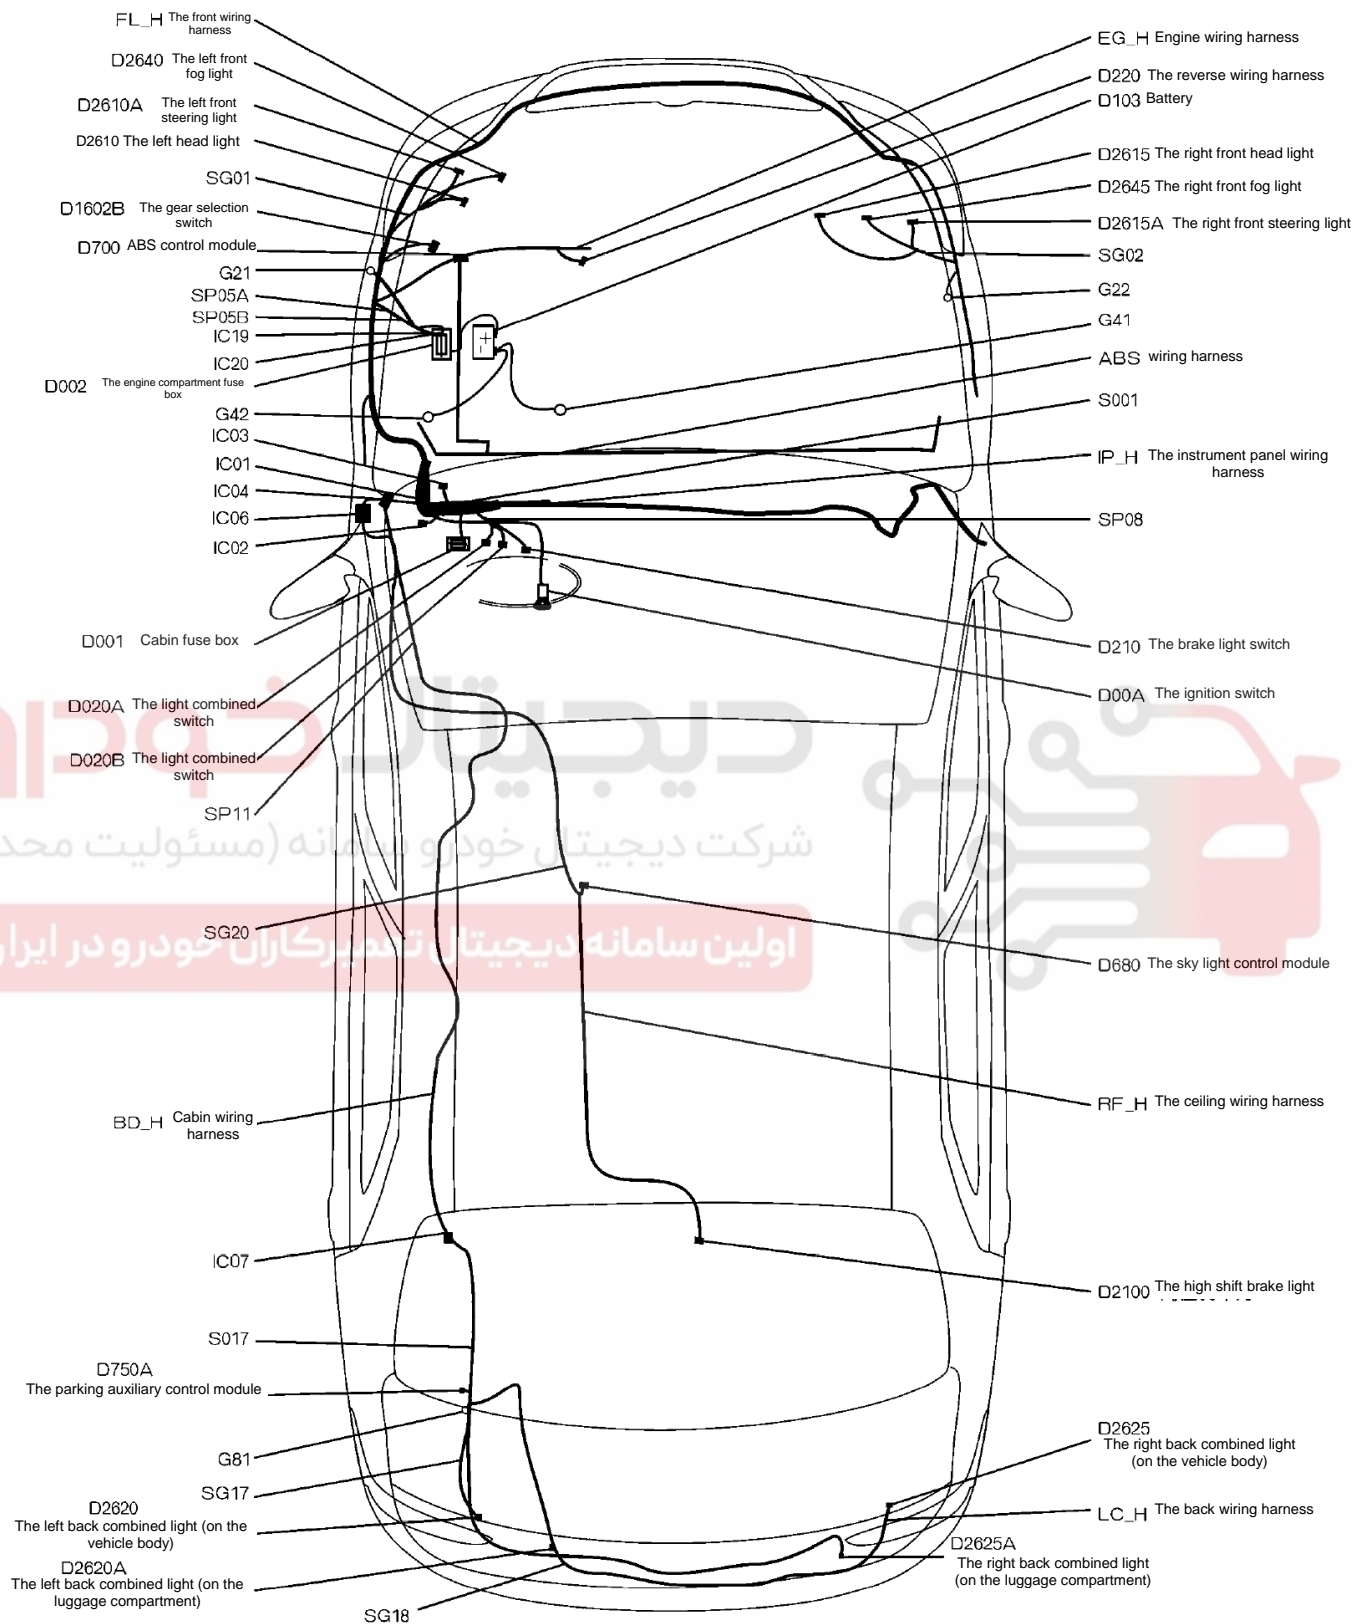


H30 جانمایی قطعات مربوط به سیستم روشنایی خارجی

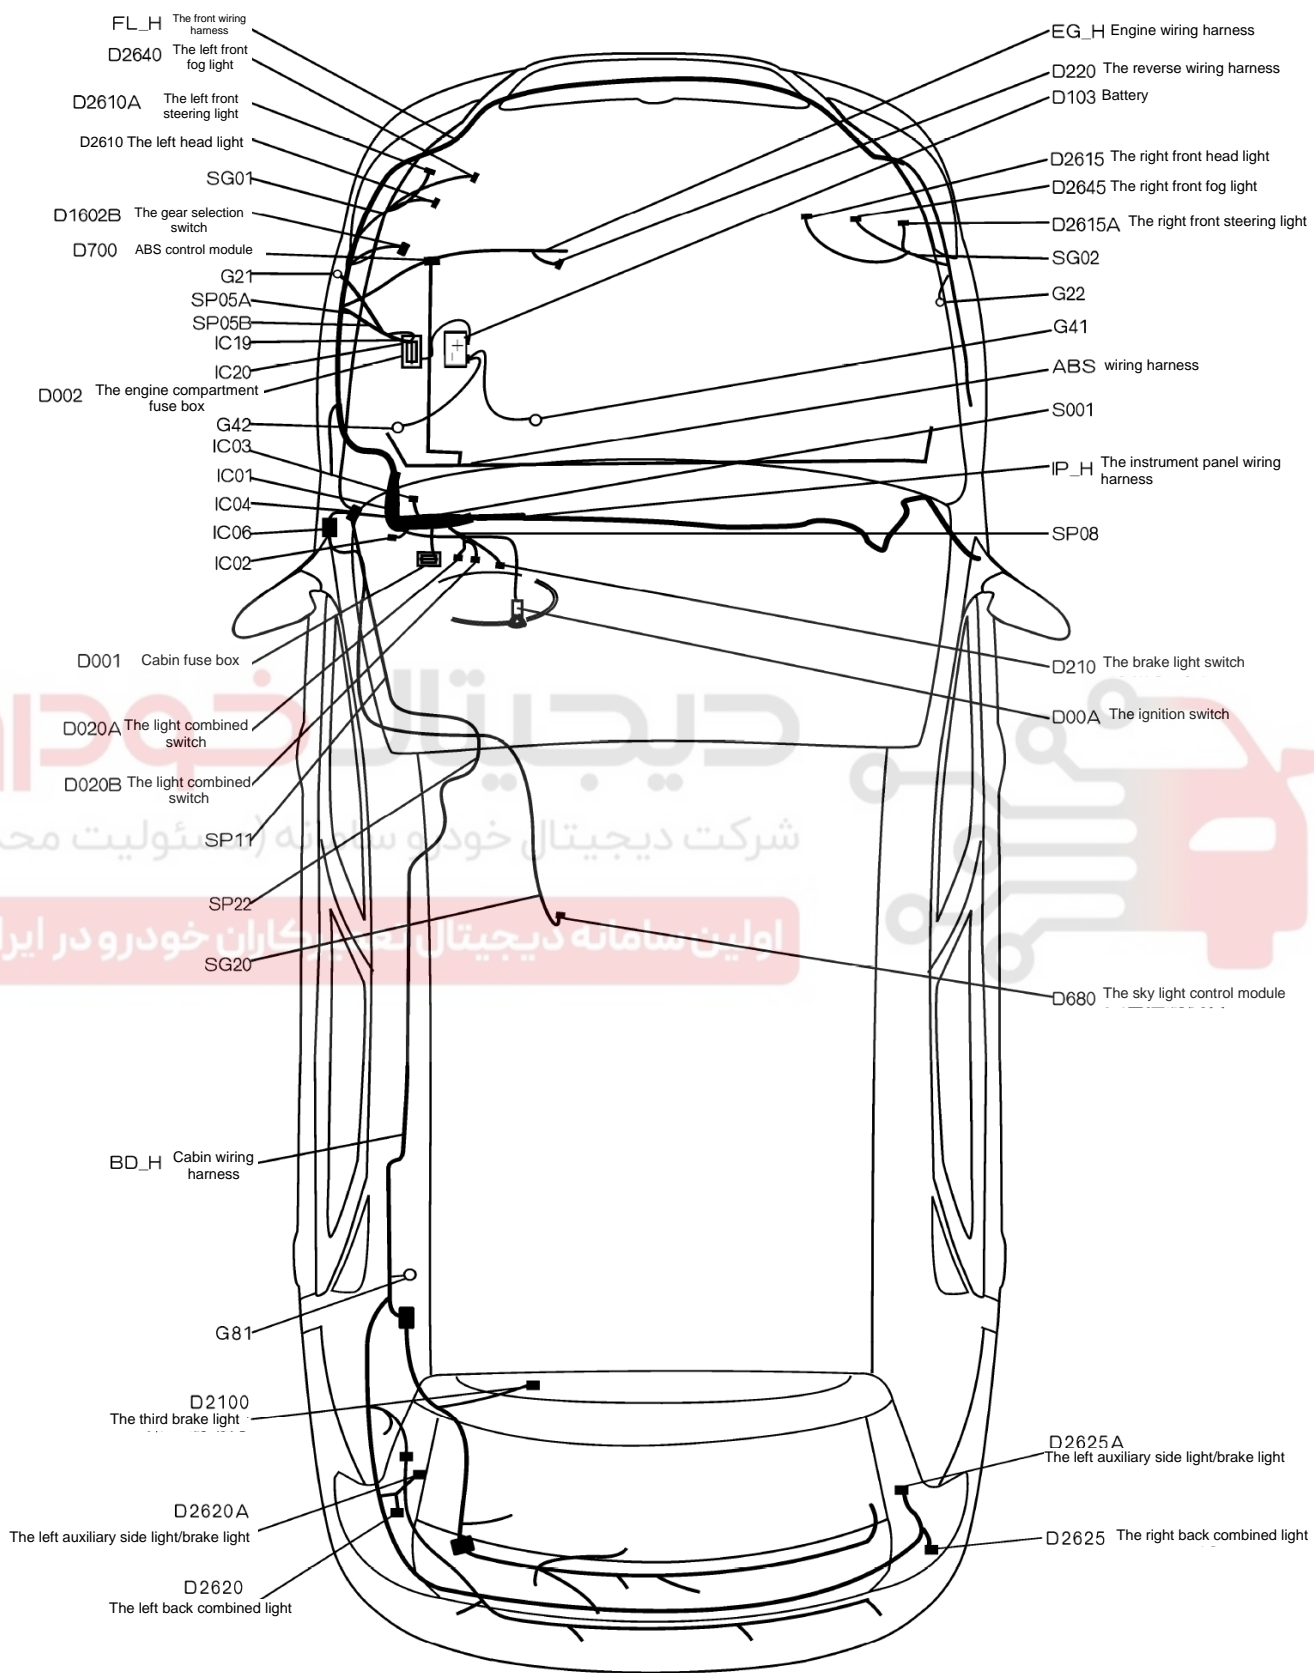

نقشه های الکتریکی

نقشه شماتیک سیستم روشنایی خارجی S30

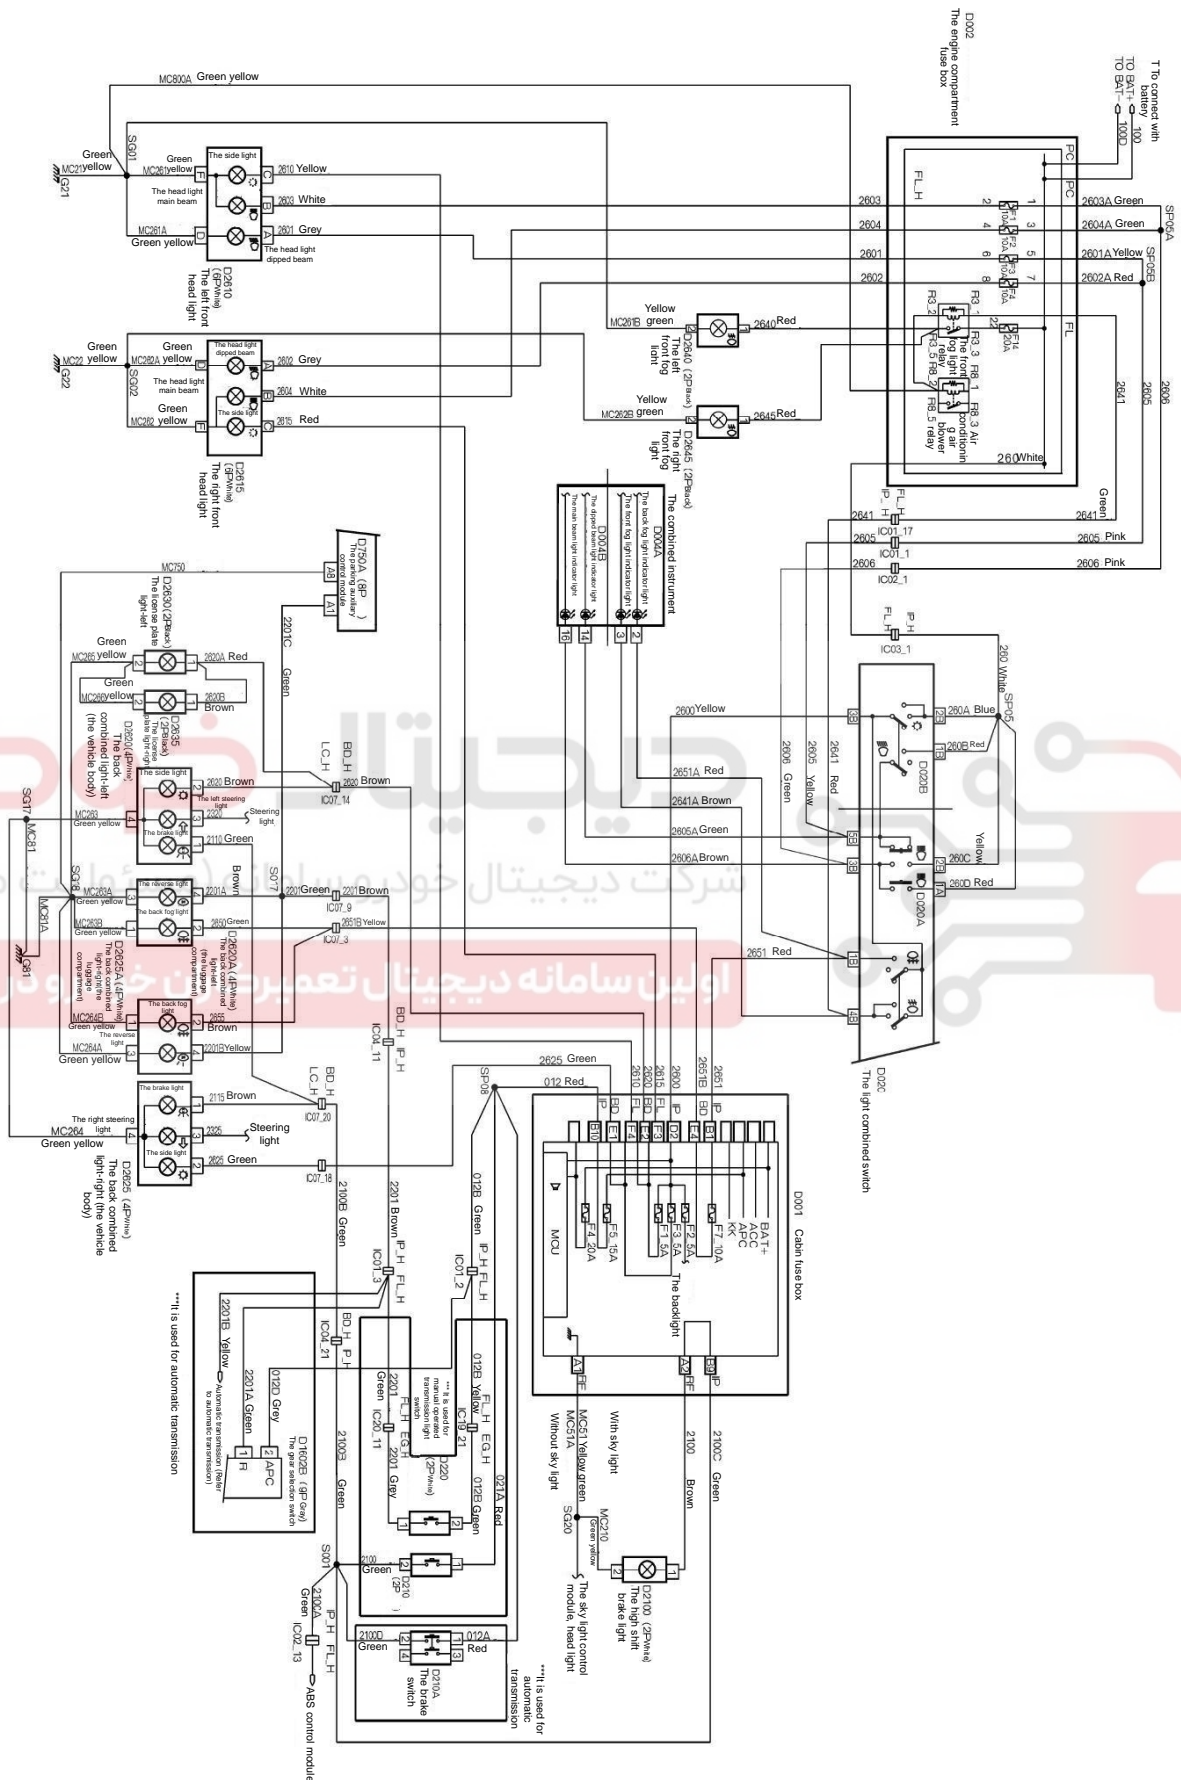


نقشه شماتیک سیستم روشنایی خارجی H30

دیجیتال خودرو


شرکت دیجیتال خودرو سامانه (مسئولیت محدود)

اولین سامانه دیجیتال تعمیرکاران خودرو در ایران




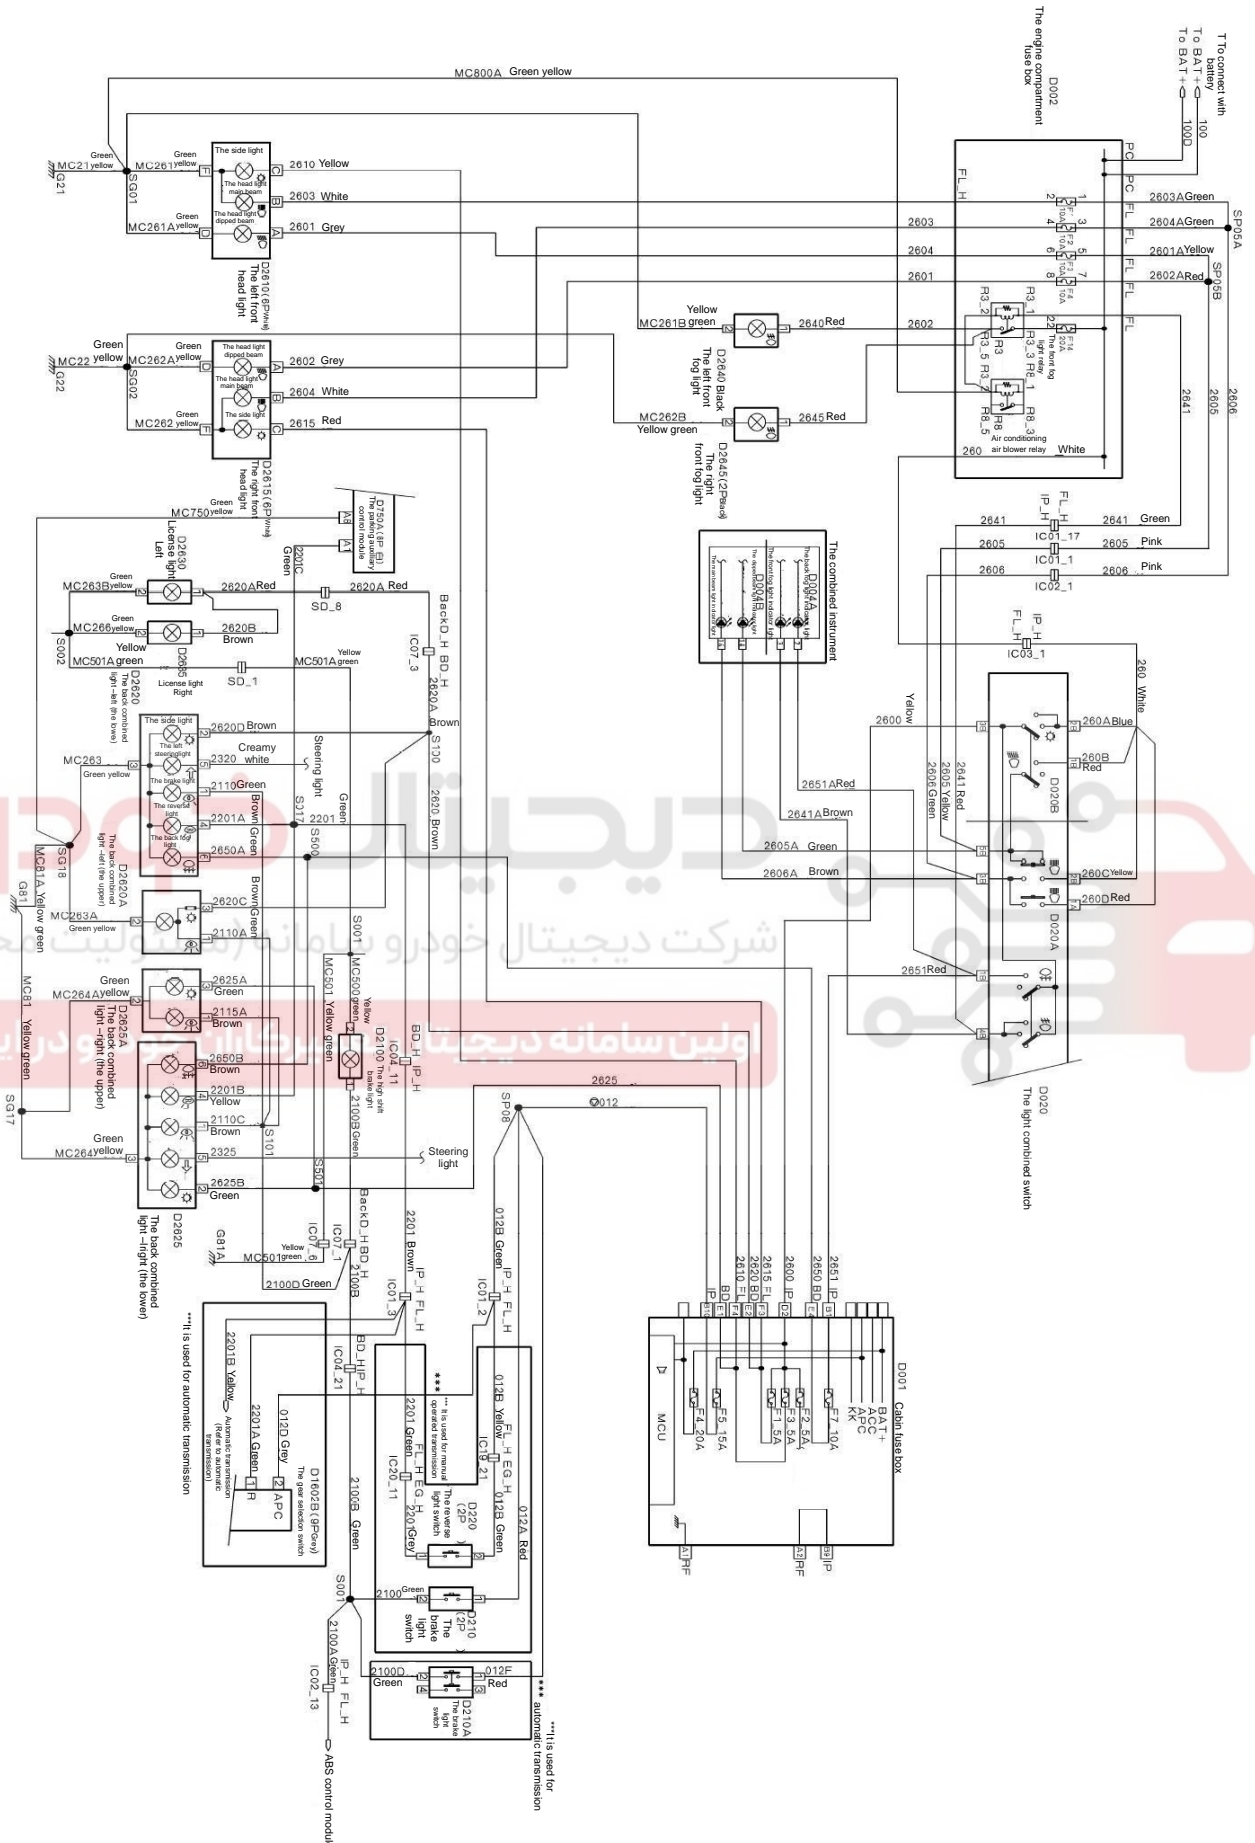


S30 جانمایی قطعات مربوط به سیستم راهنما و فلاشر

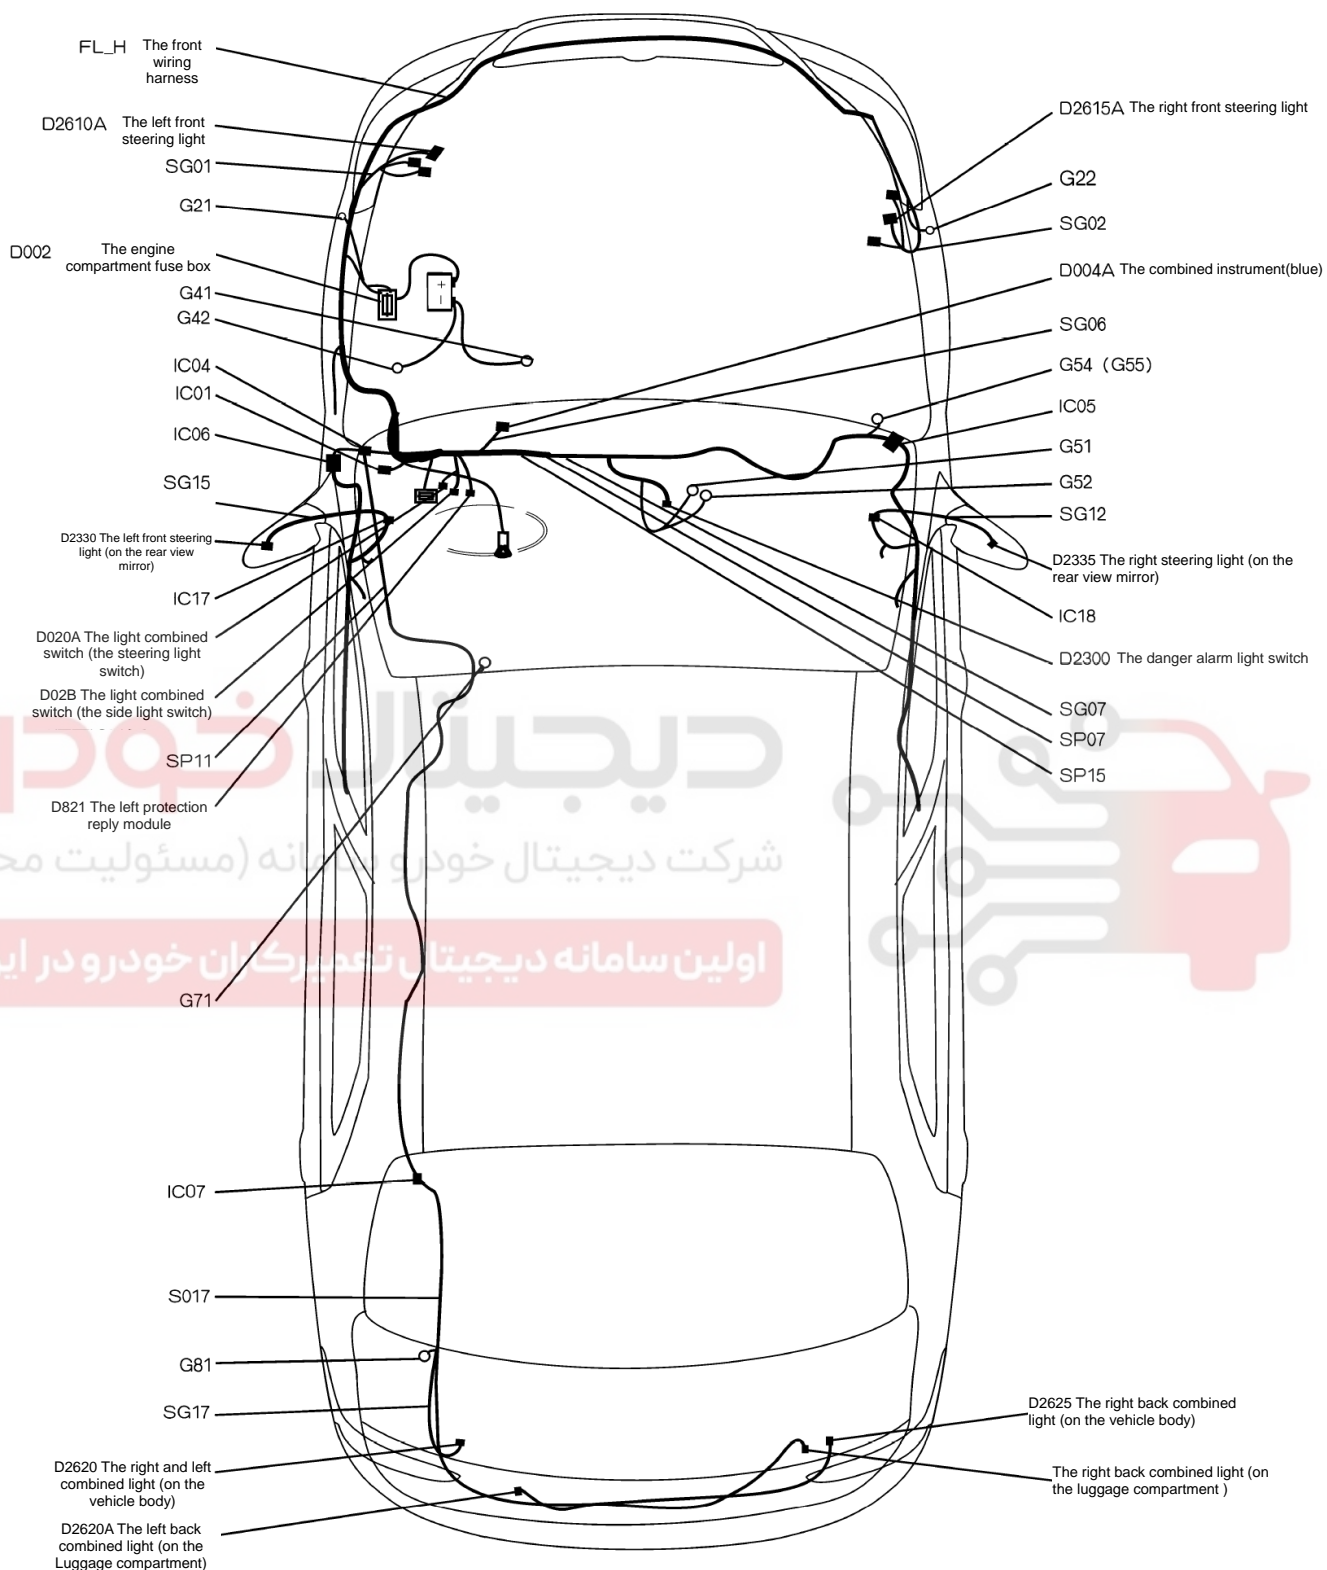


H30 جانمایی قطعات مربوط به سیستم راهنما و فلاشر

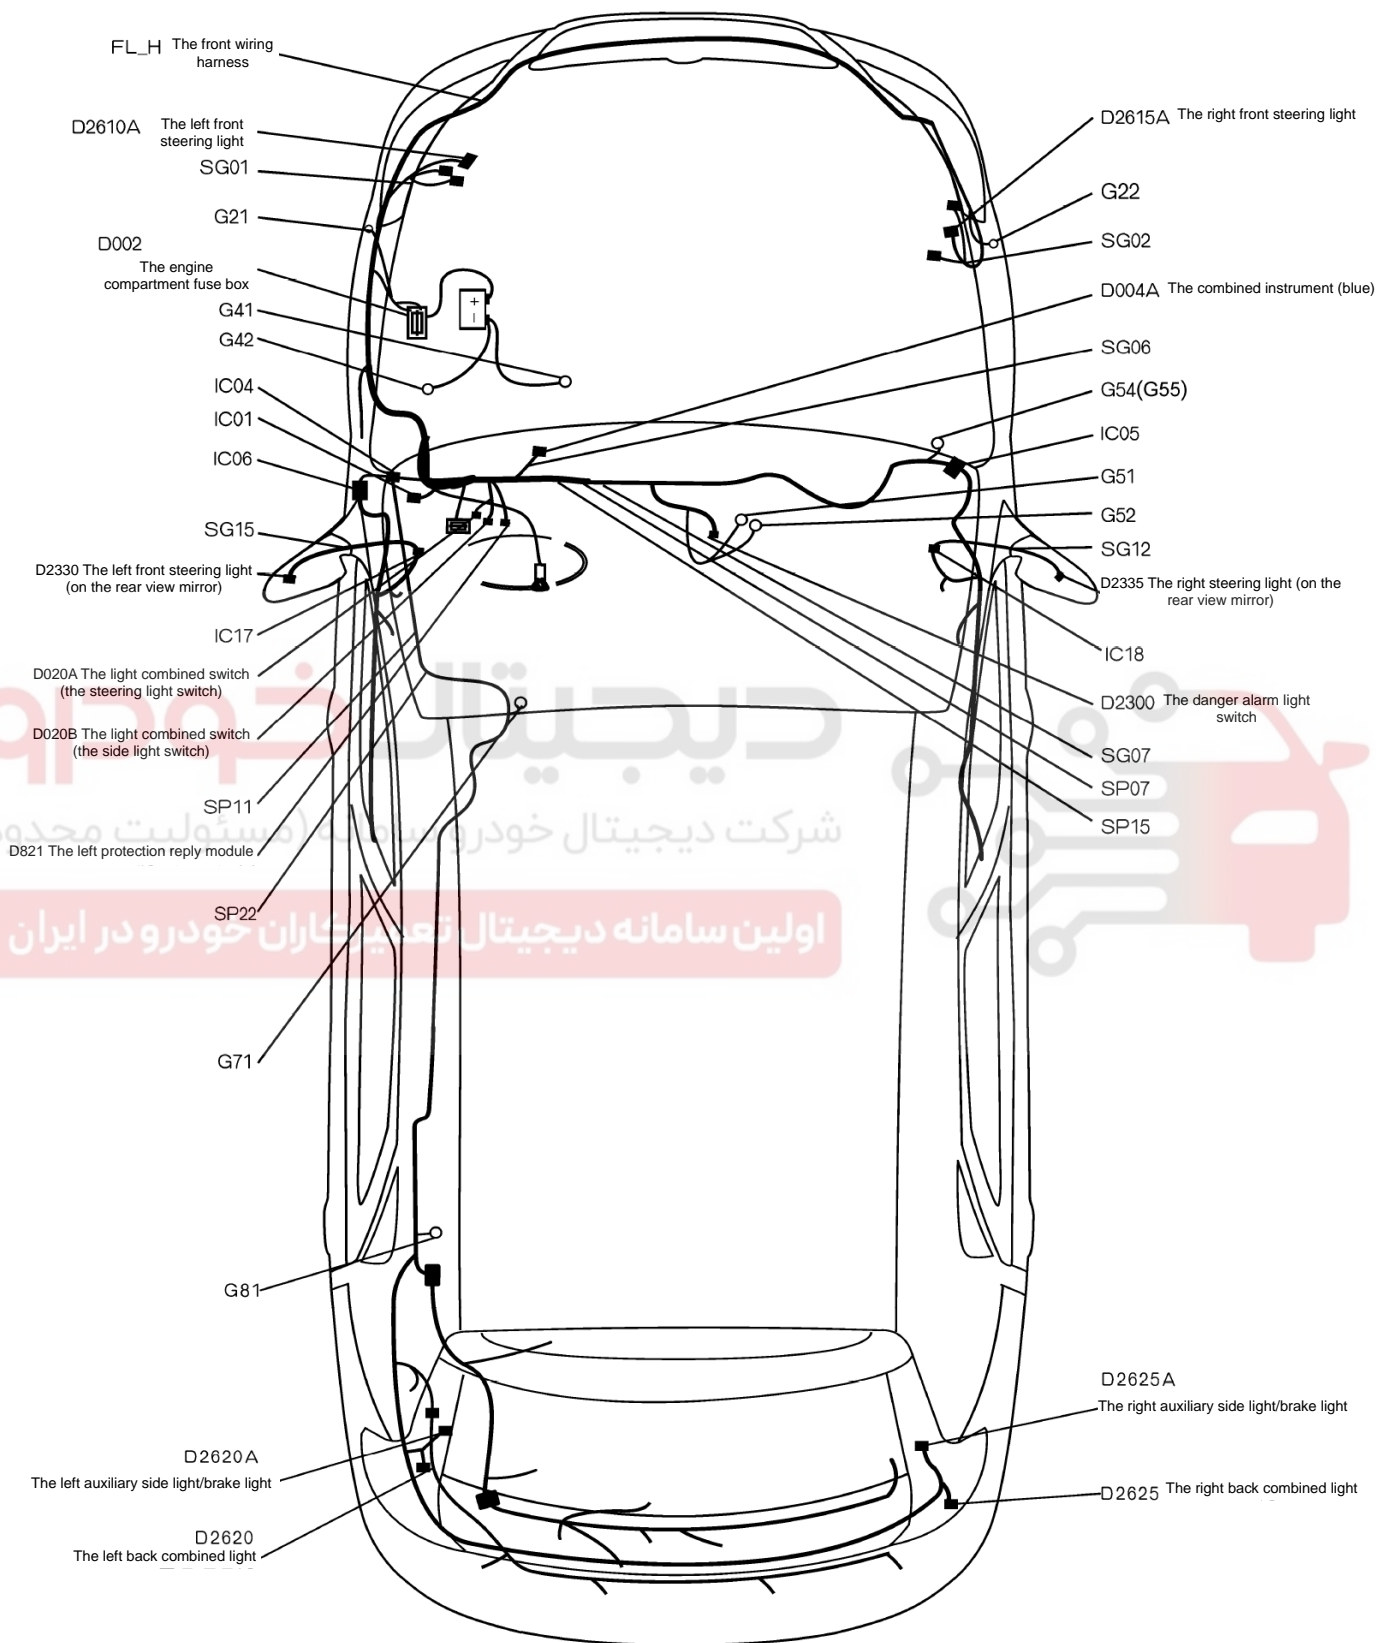

نقشه شماتیک سیستم راهنما و فلاشر S30

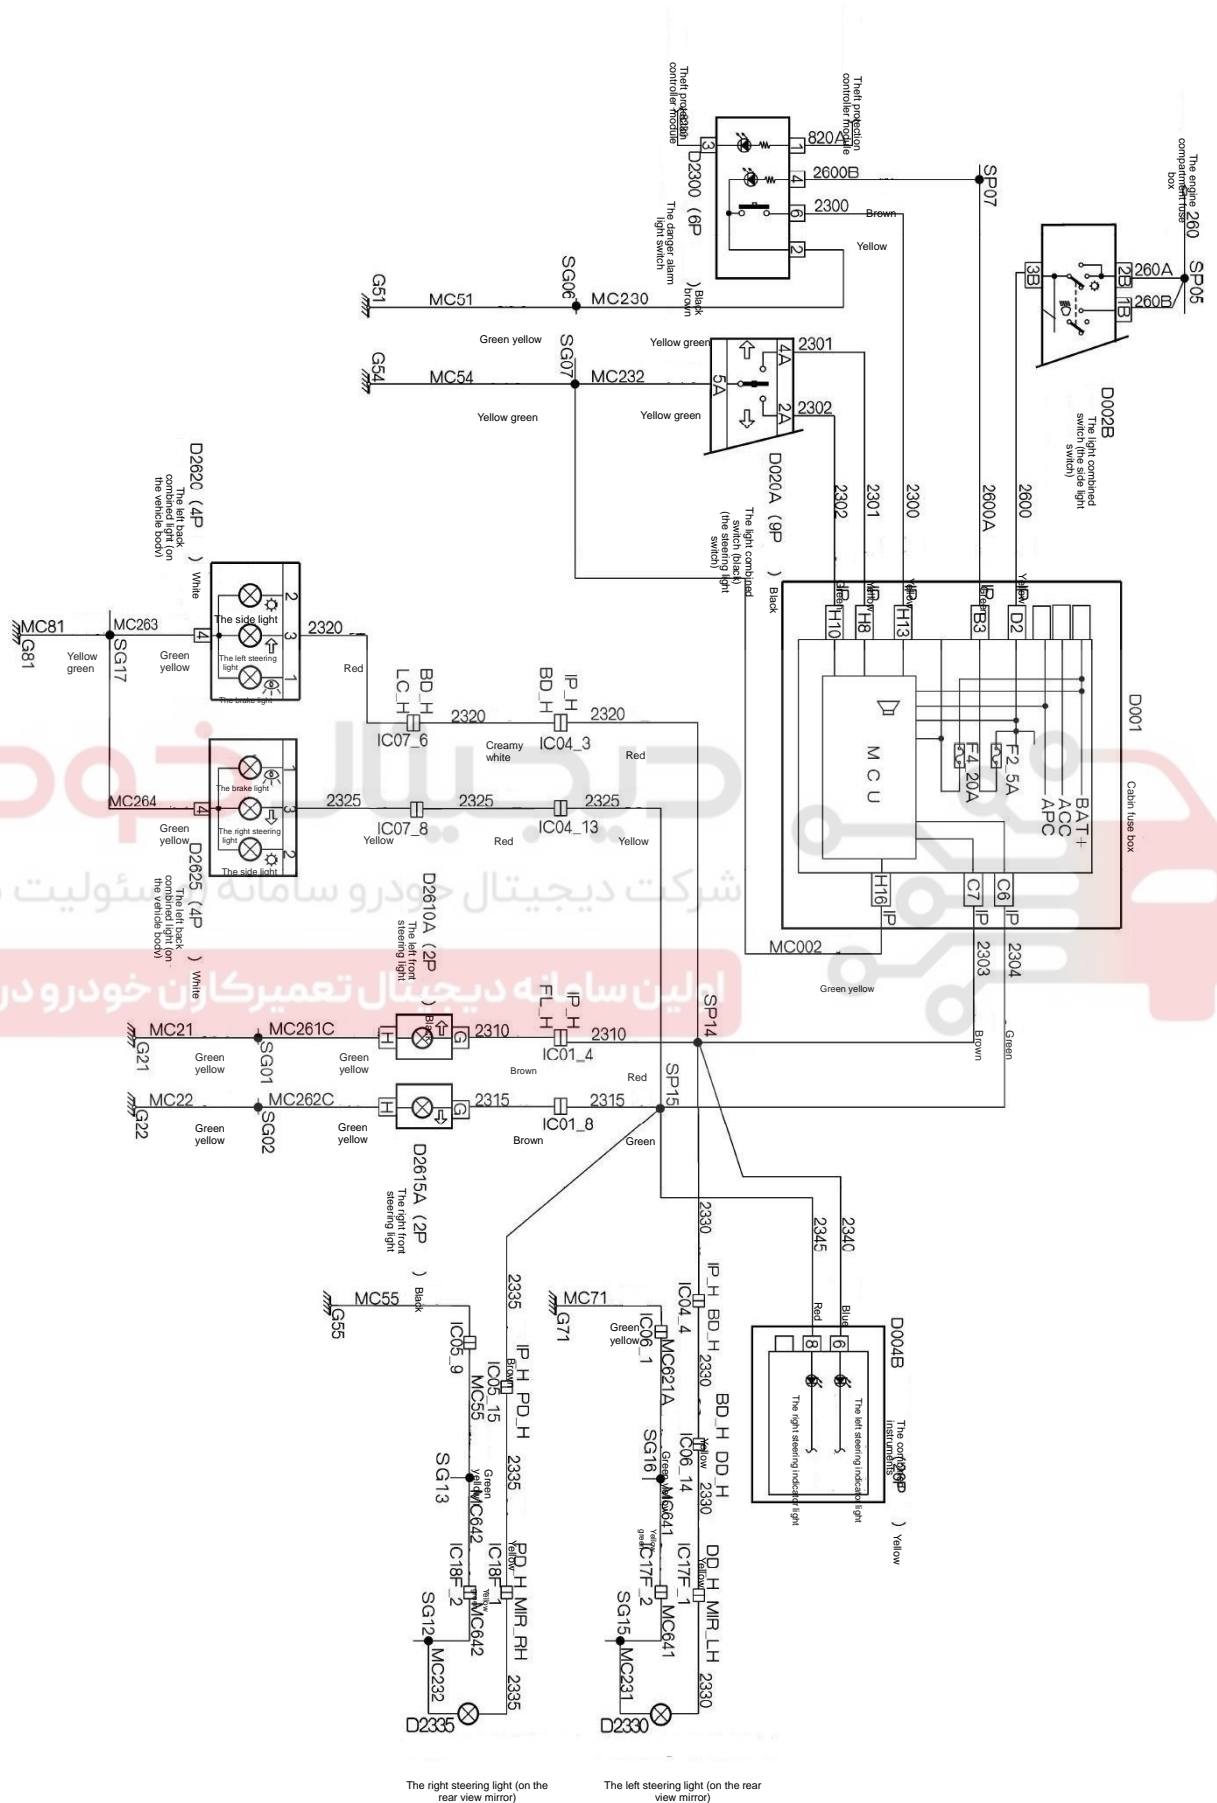


جانمایی قطعات مربوط به سیستم سان روف (S30/H30)

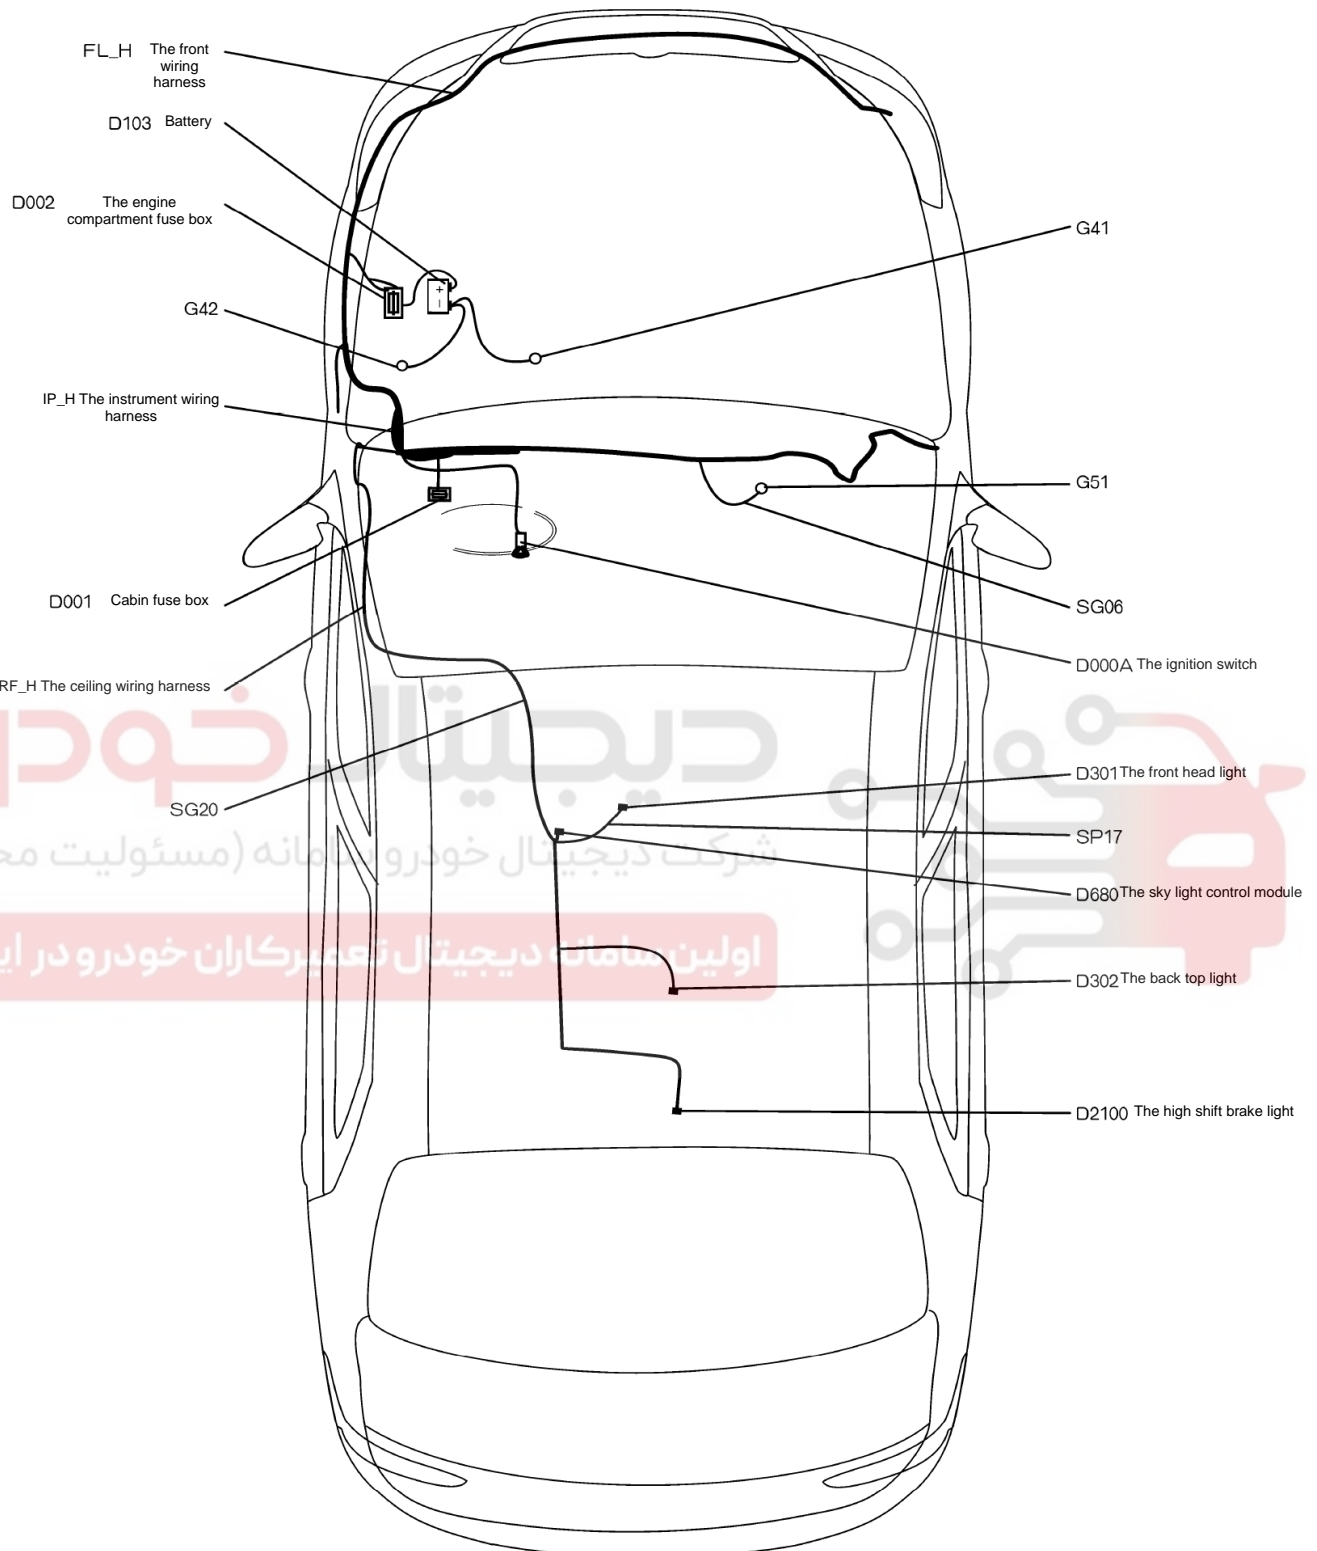


دیجیتال خودرو
شرکت دیجیتال خودرو (مسئولیت محدود)
اولین سامانه دیجیتال تعمیرکاران خودرو در ایران


نقشه شماتیک سیستم سان روف (S30/H30)

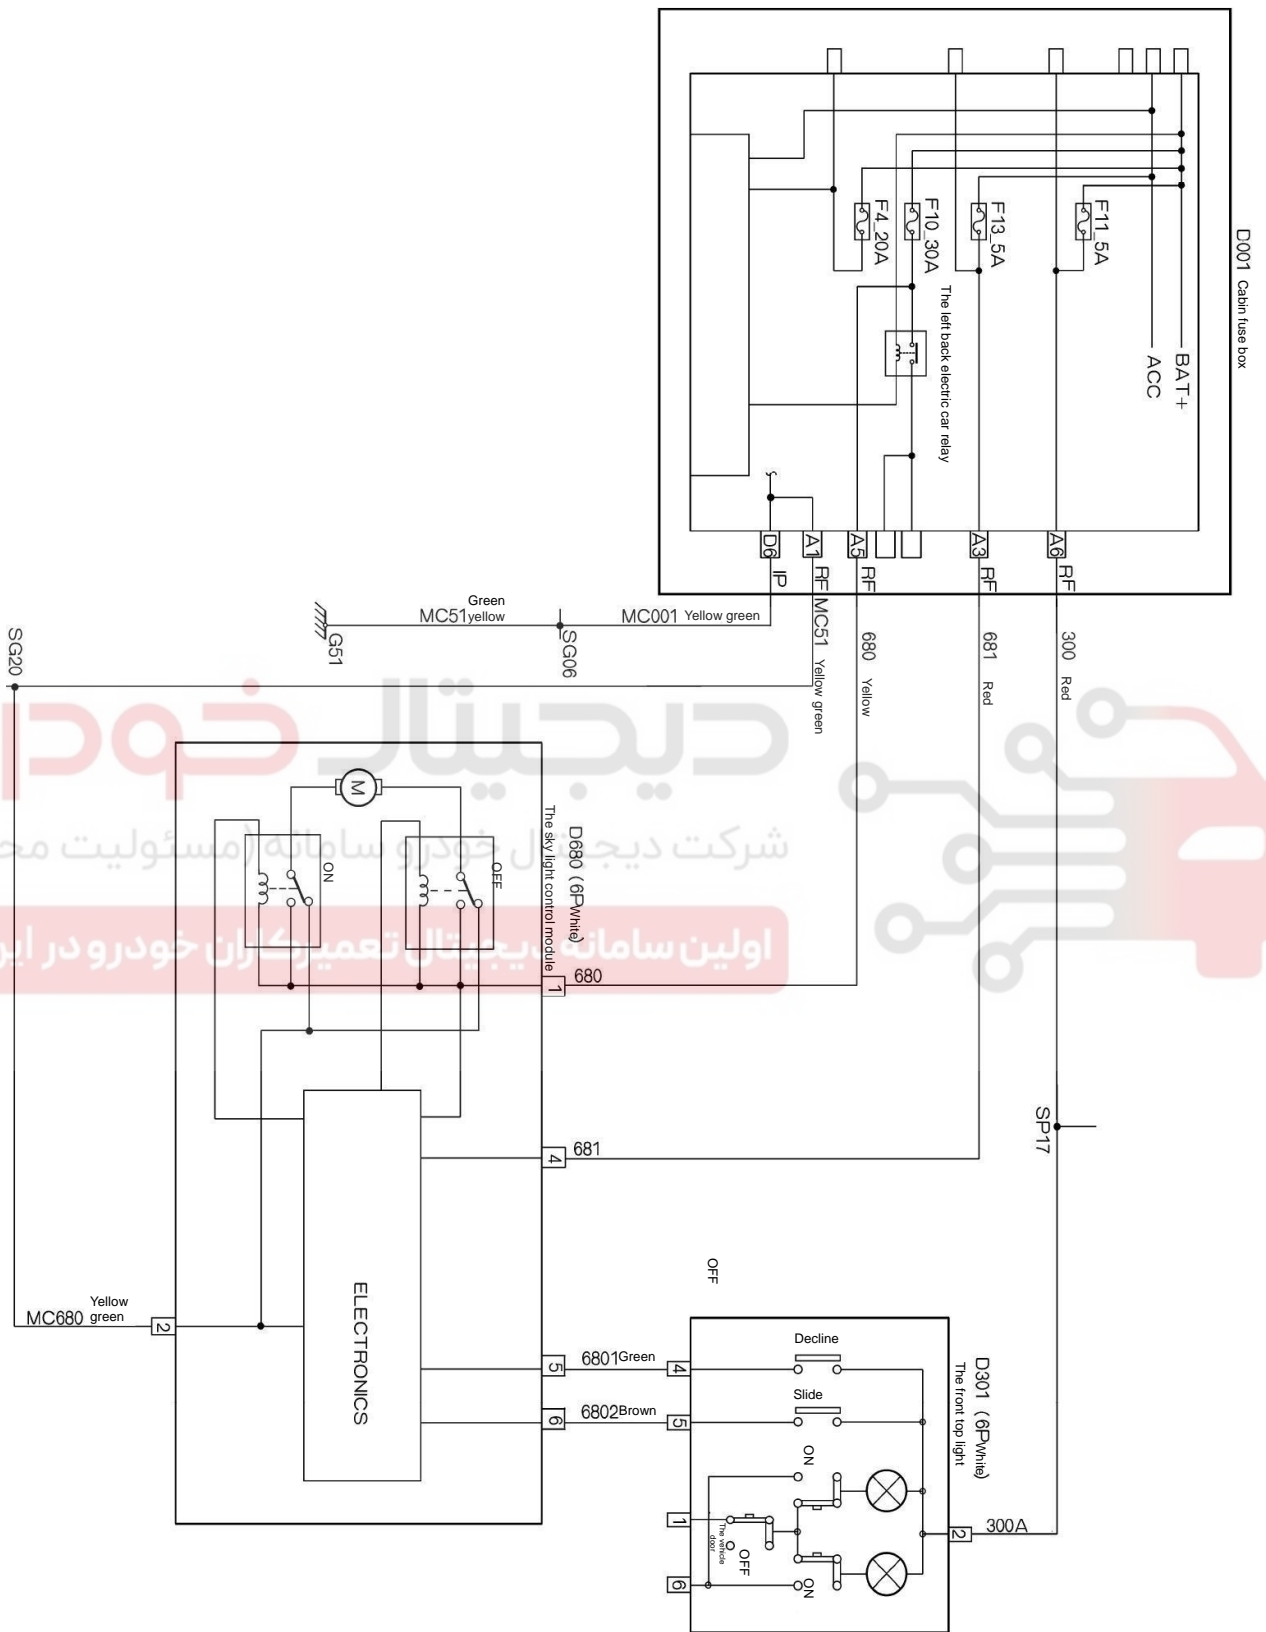


جانمایی قطعات مربوط به سیستم ضد سرقت (S30/H30)

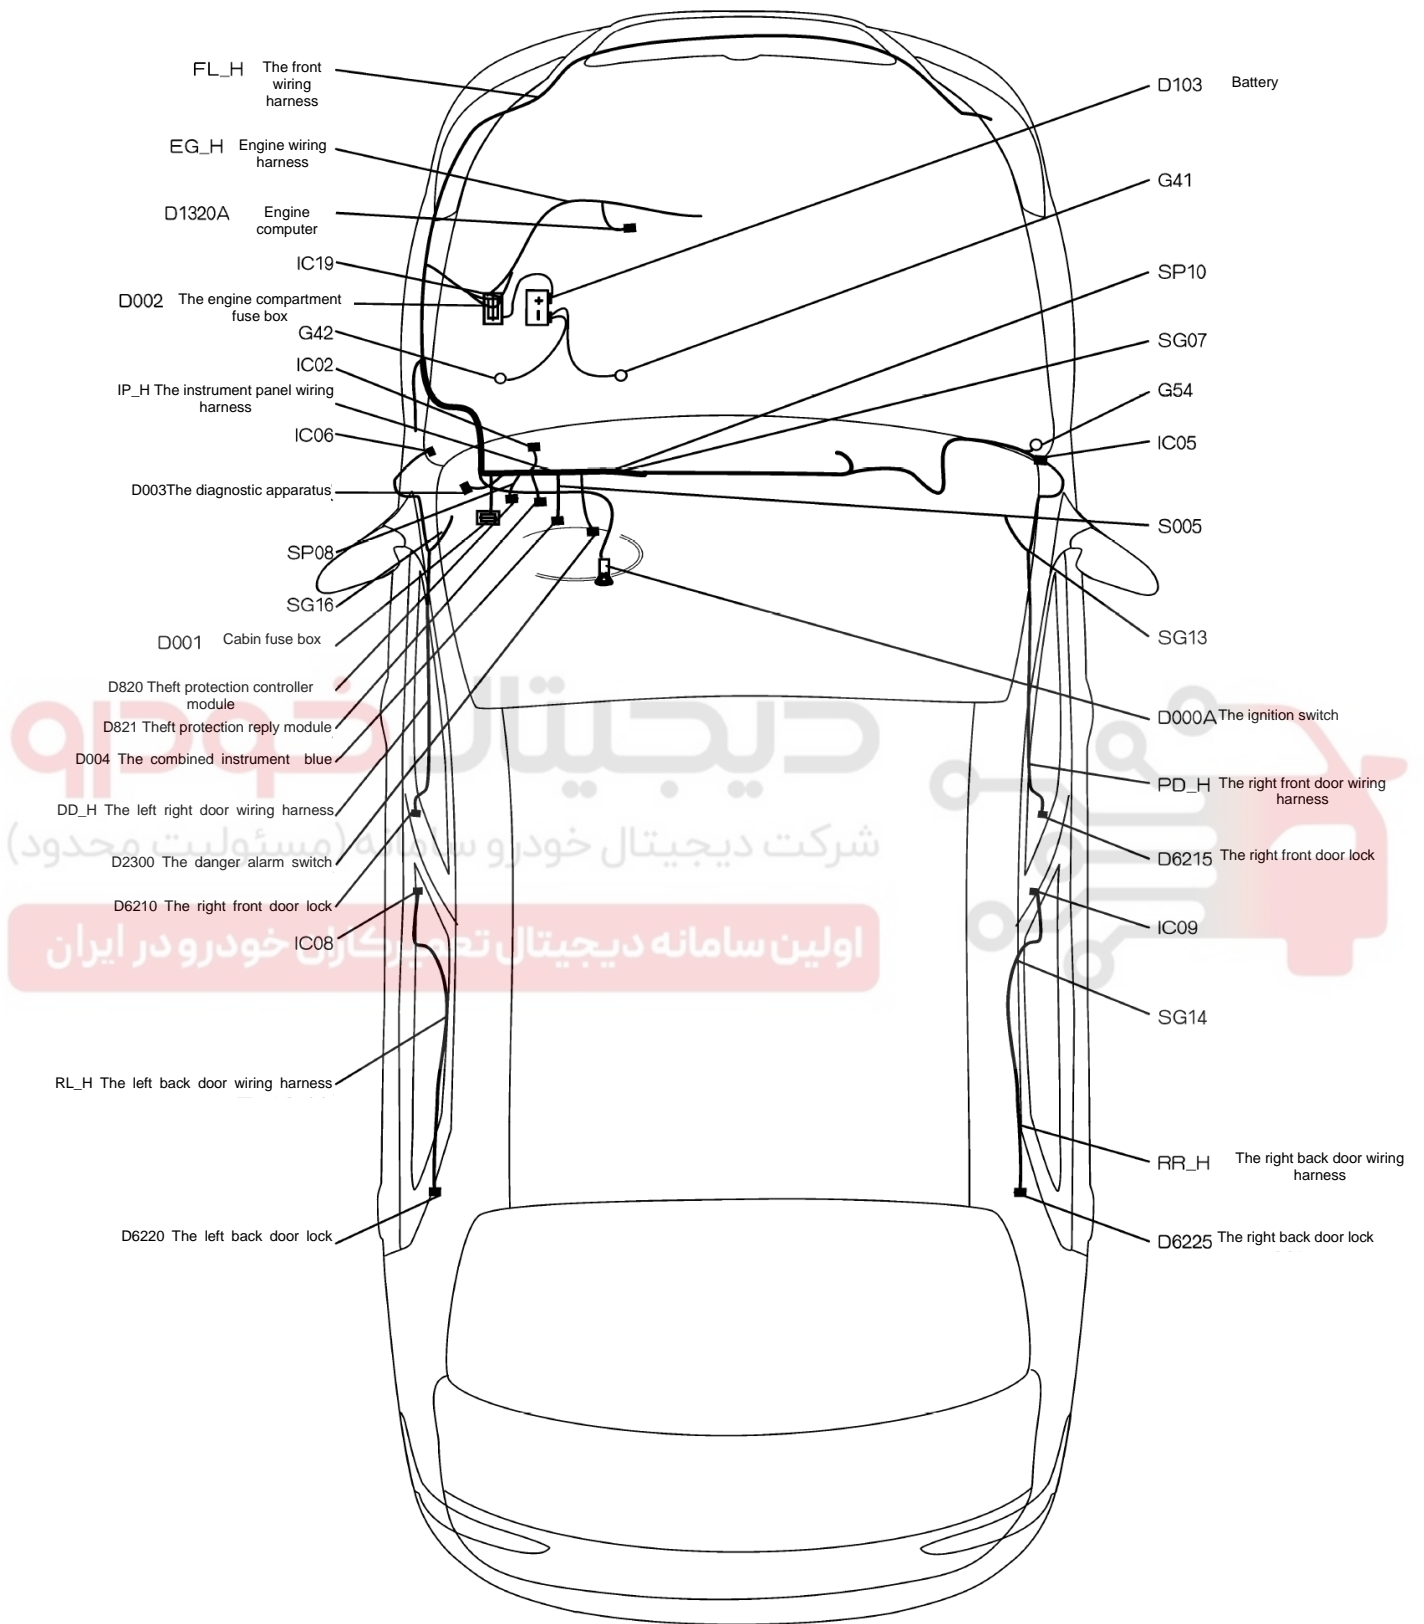


نقشه شماتیک سیستم ضد سرقت (S30/H30)

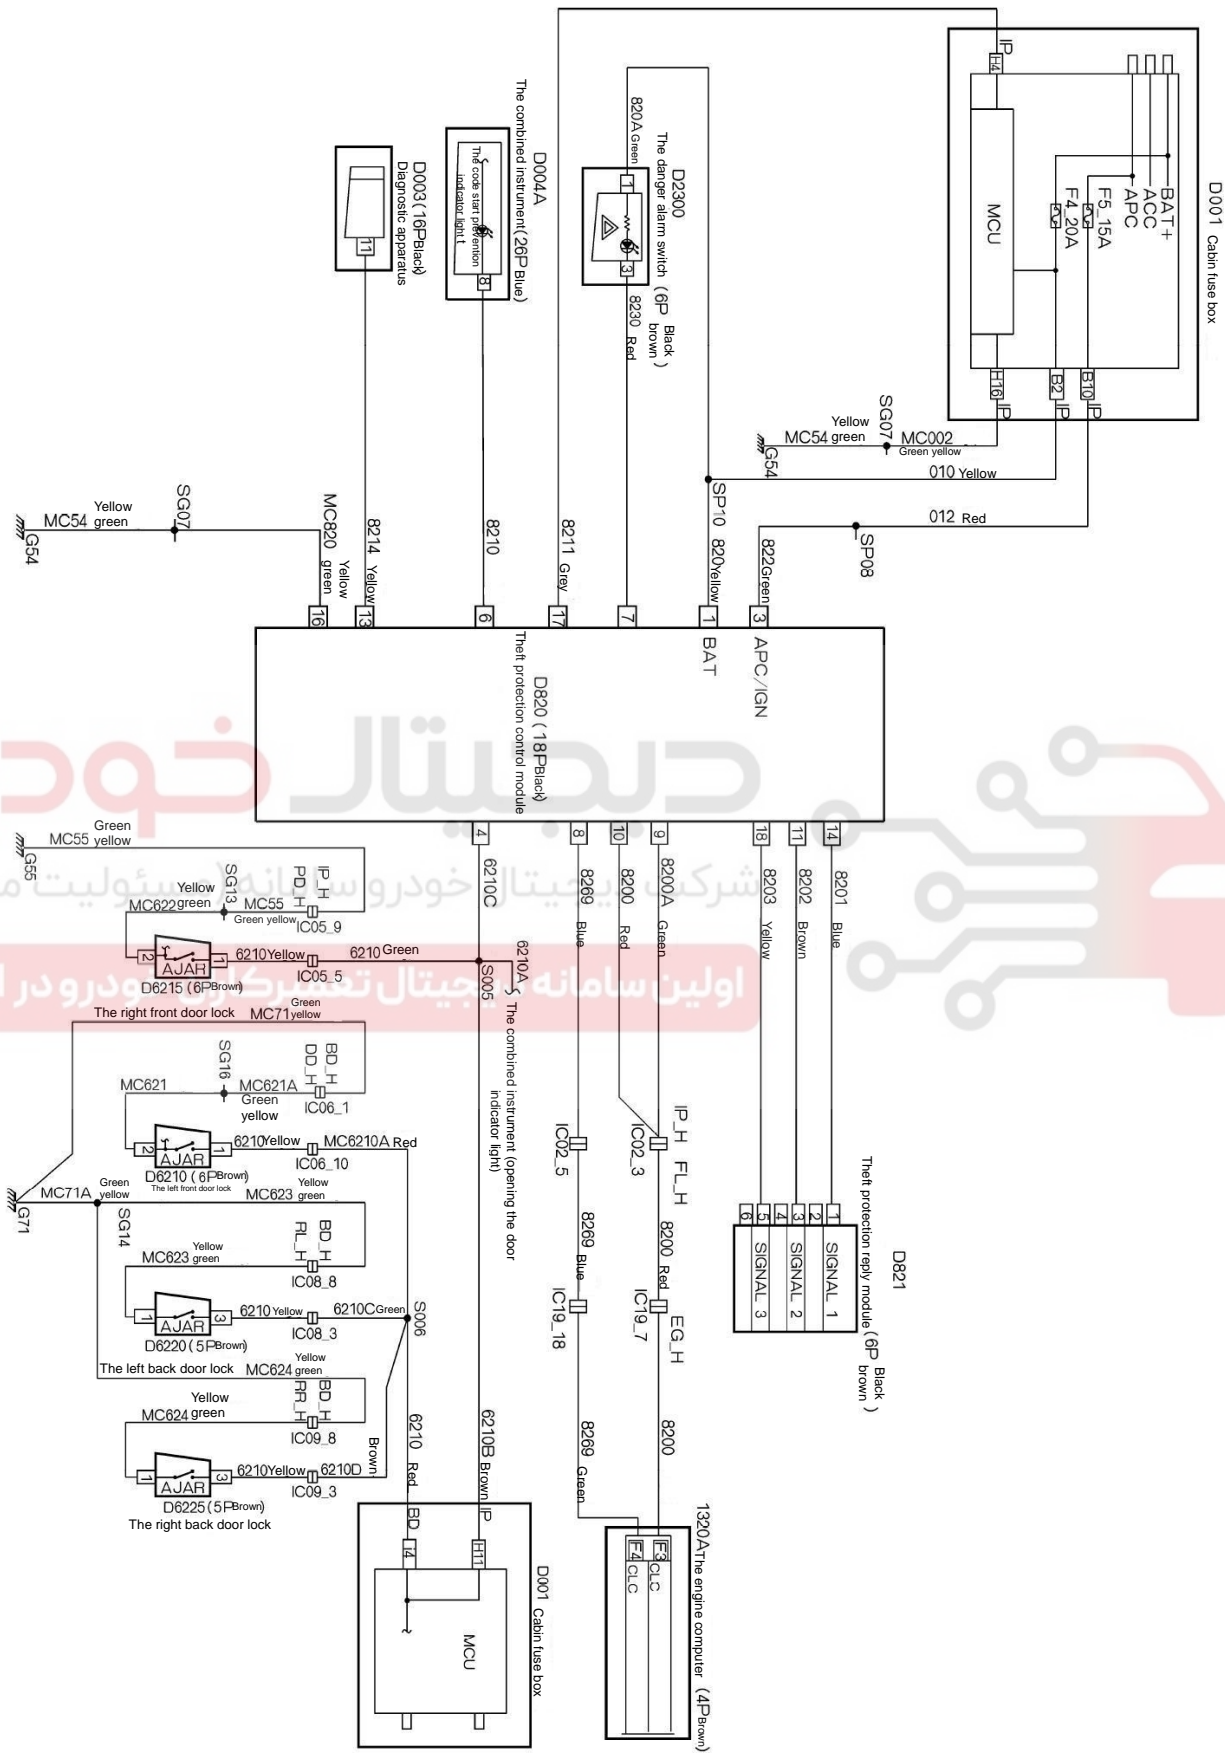


جانمایی قطعات مربوط به سیستم سنسورهای پارک (دنده عقب) S30

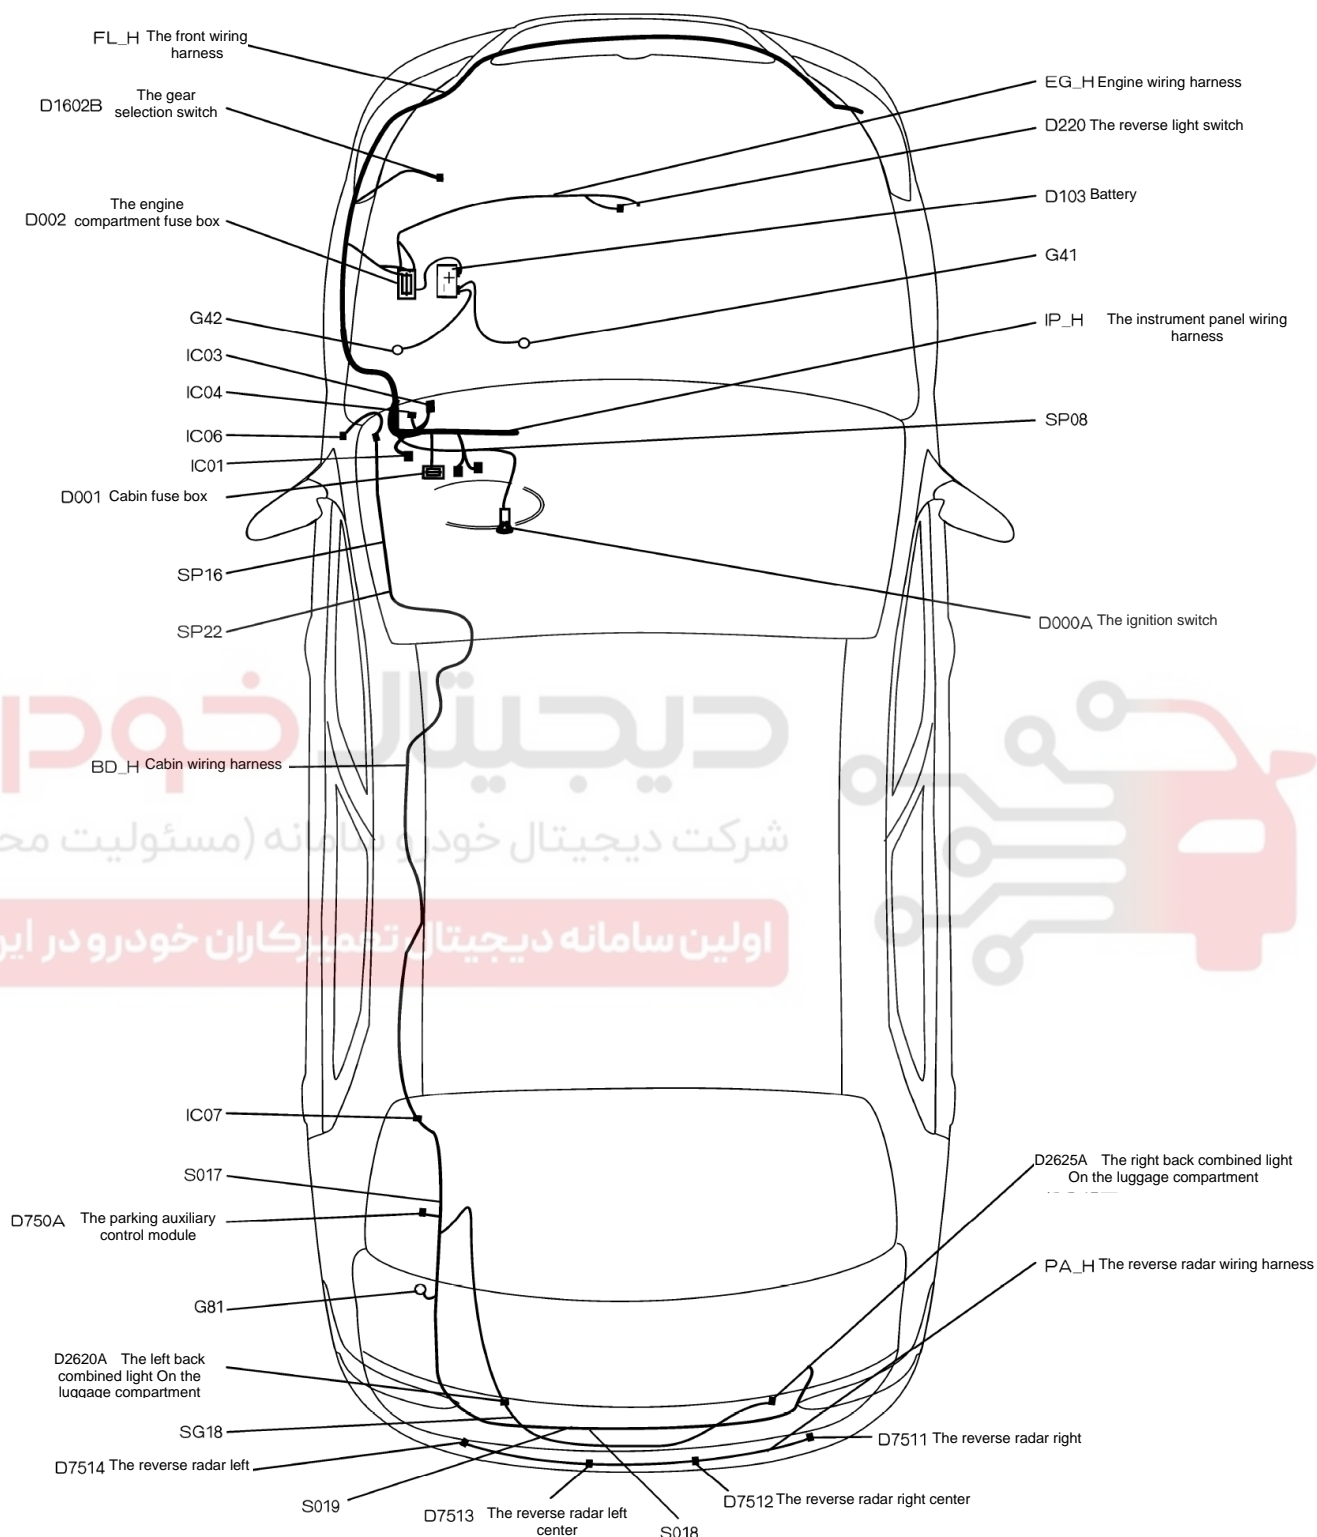


جانمایی قطعات مربوط به سیستم سنسورهای پارک (دنده عقب) H30

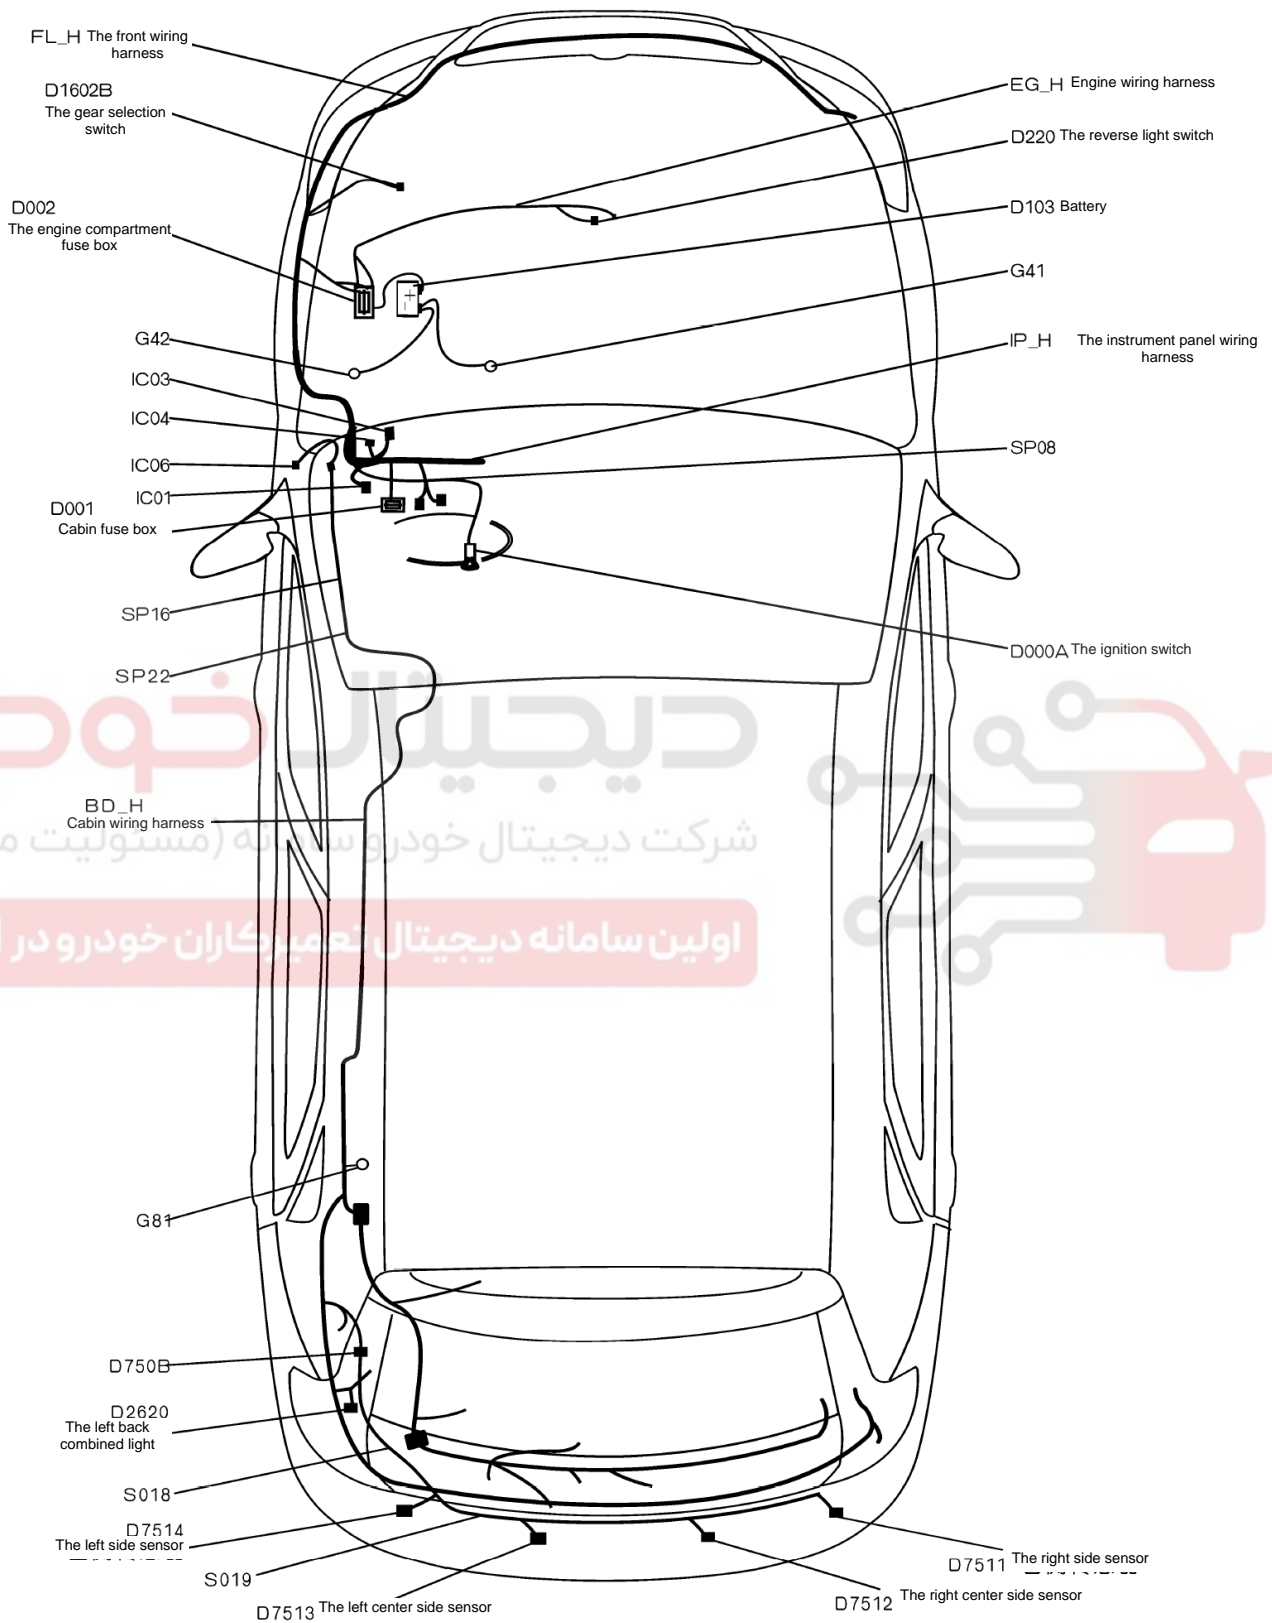


نقشه شماتیک سیستم سنسورهای پارک (دنده عقب) S30

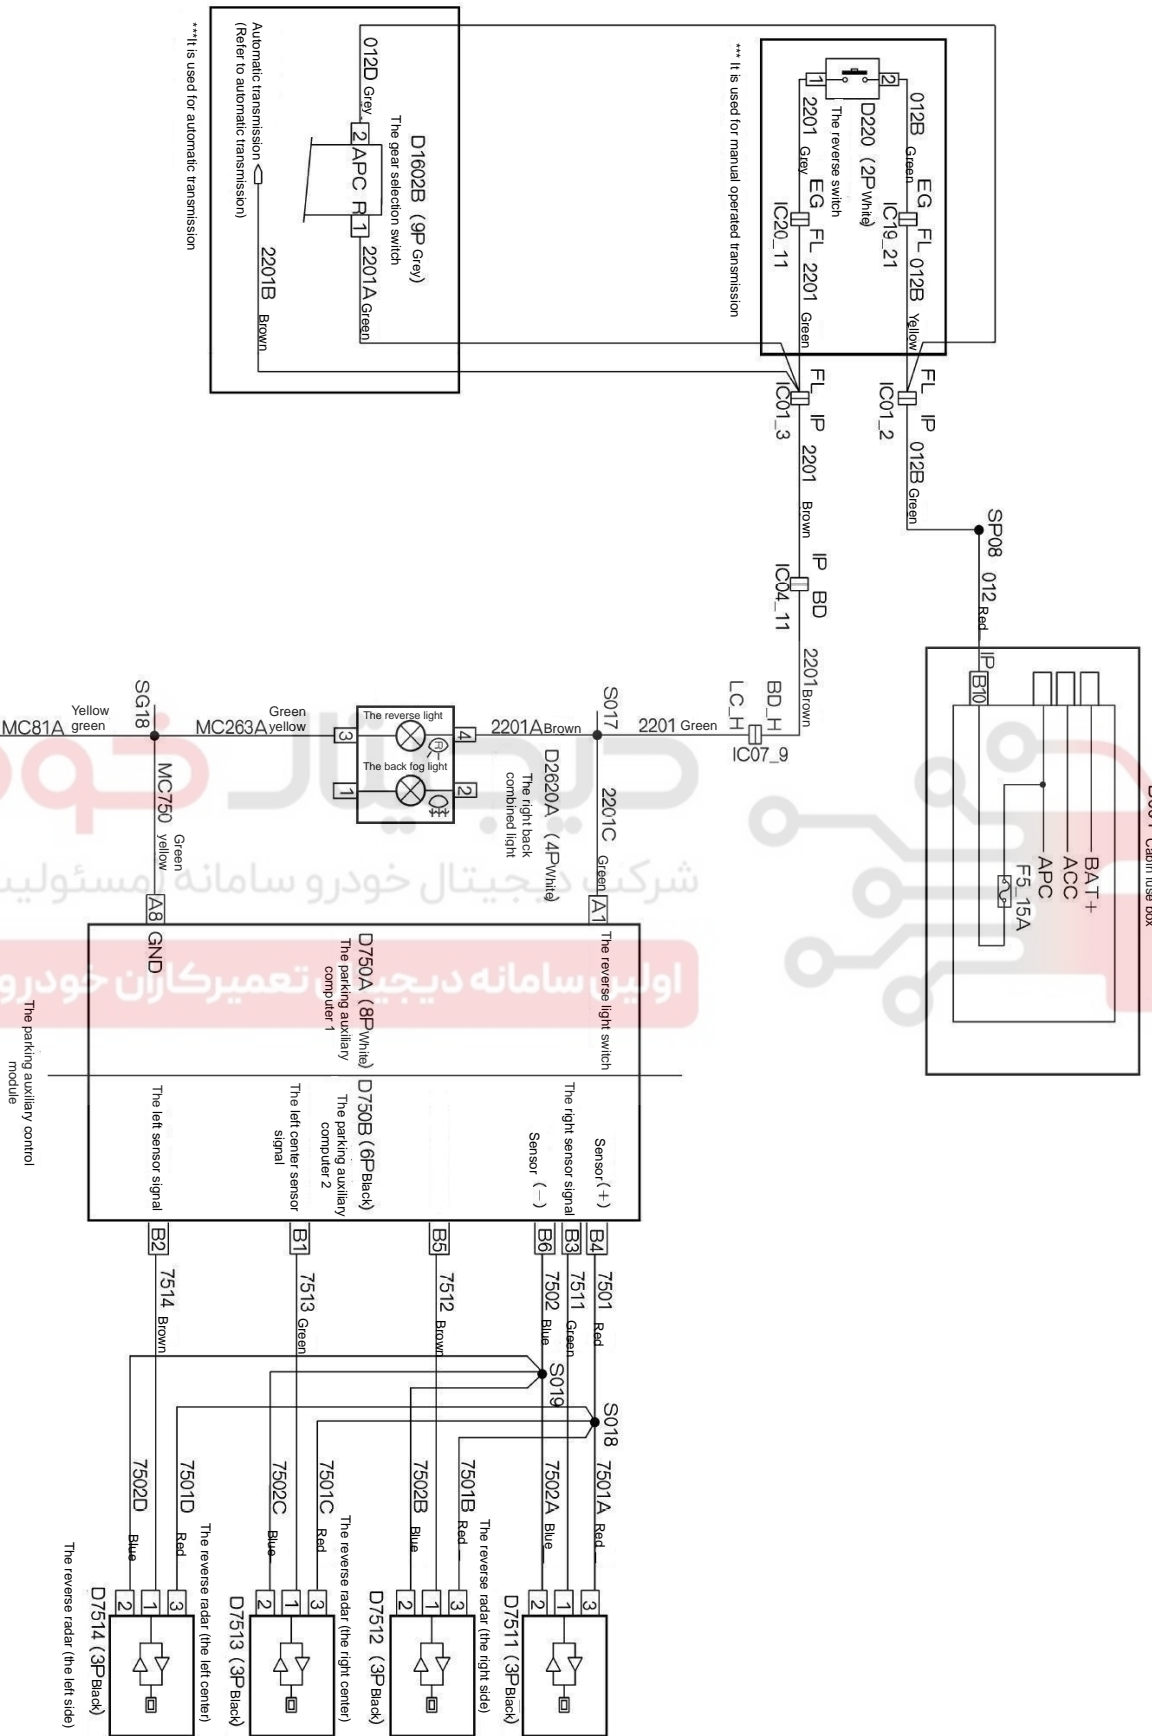


نقشه شماتیک سیستم سنسورهای پارک (دنده عقب) H30

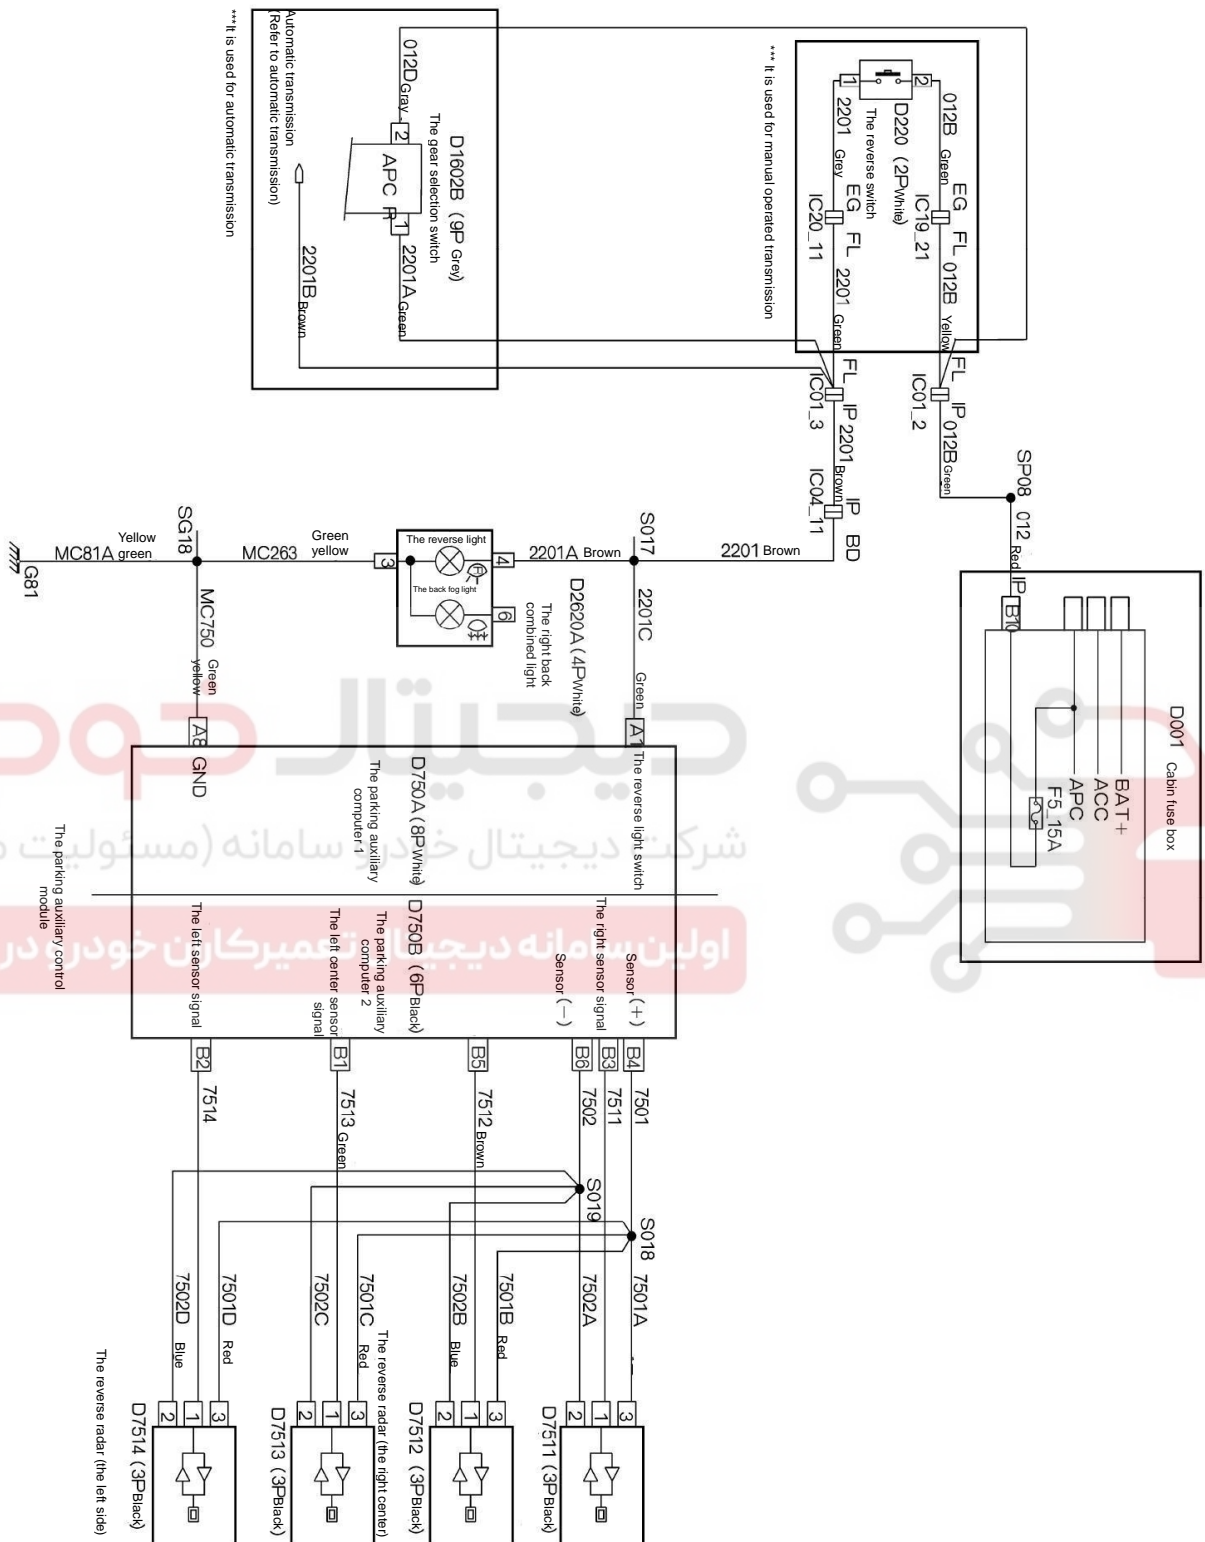

جانمایی قطعات مربوط به سیستم گرمکن شیشه عقب و آینه های جانبی S30

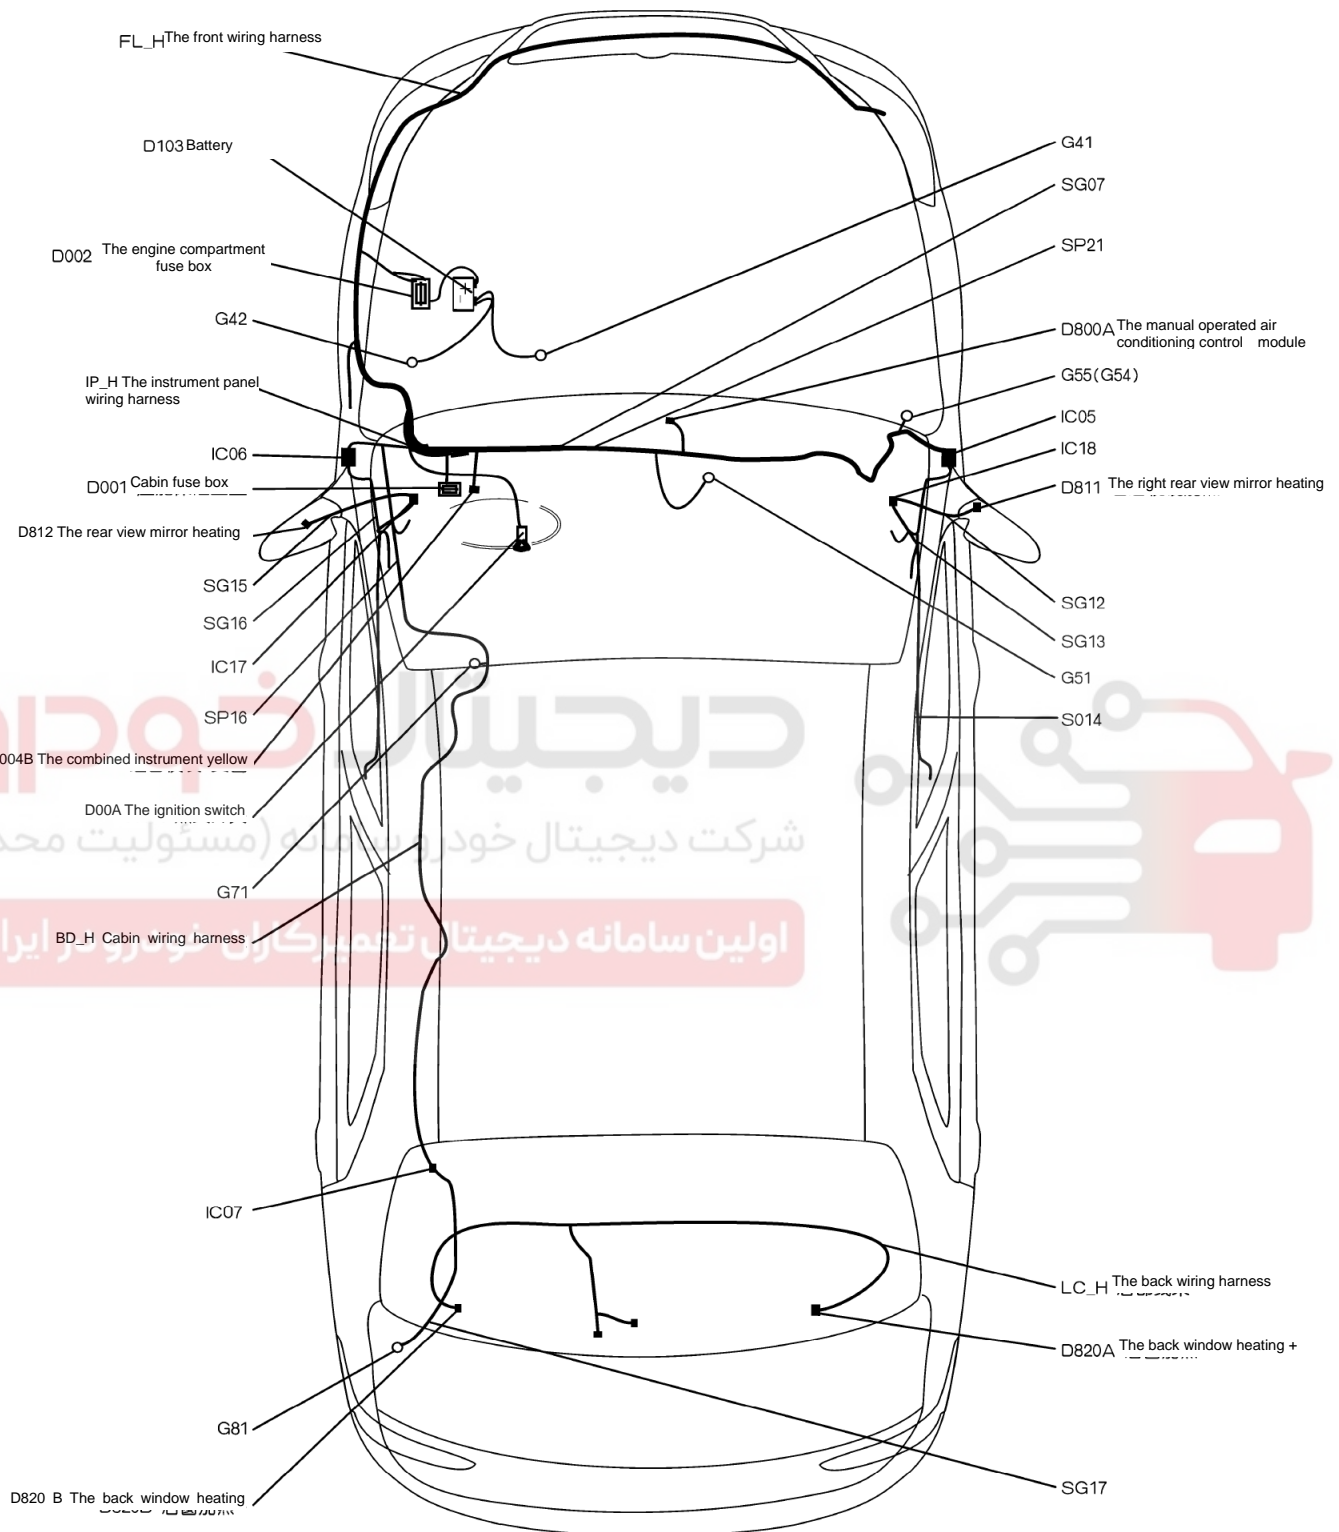


H30 جانمایی قطعات مربوط به سیستم گرمکن شیشه عقب و آینه‌های جانبی

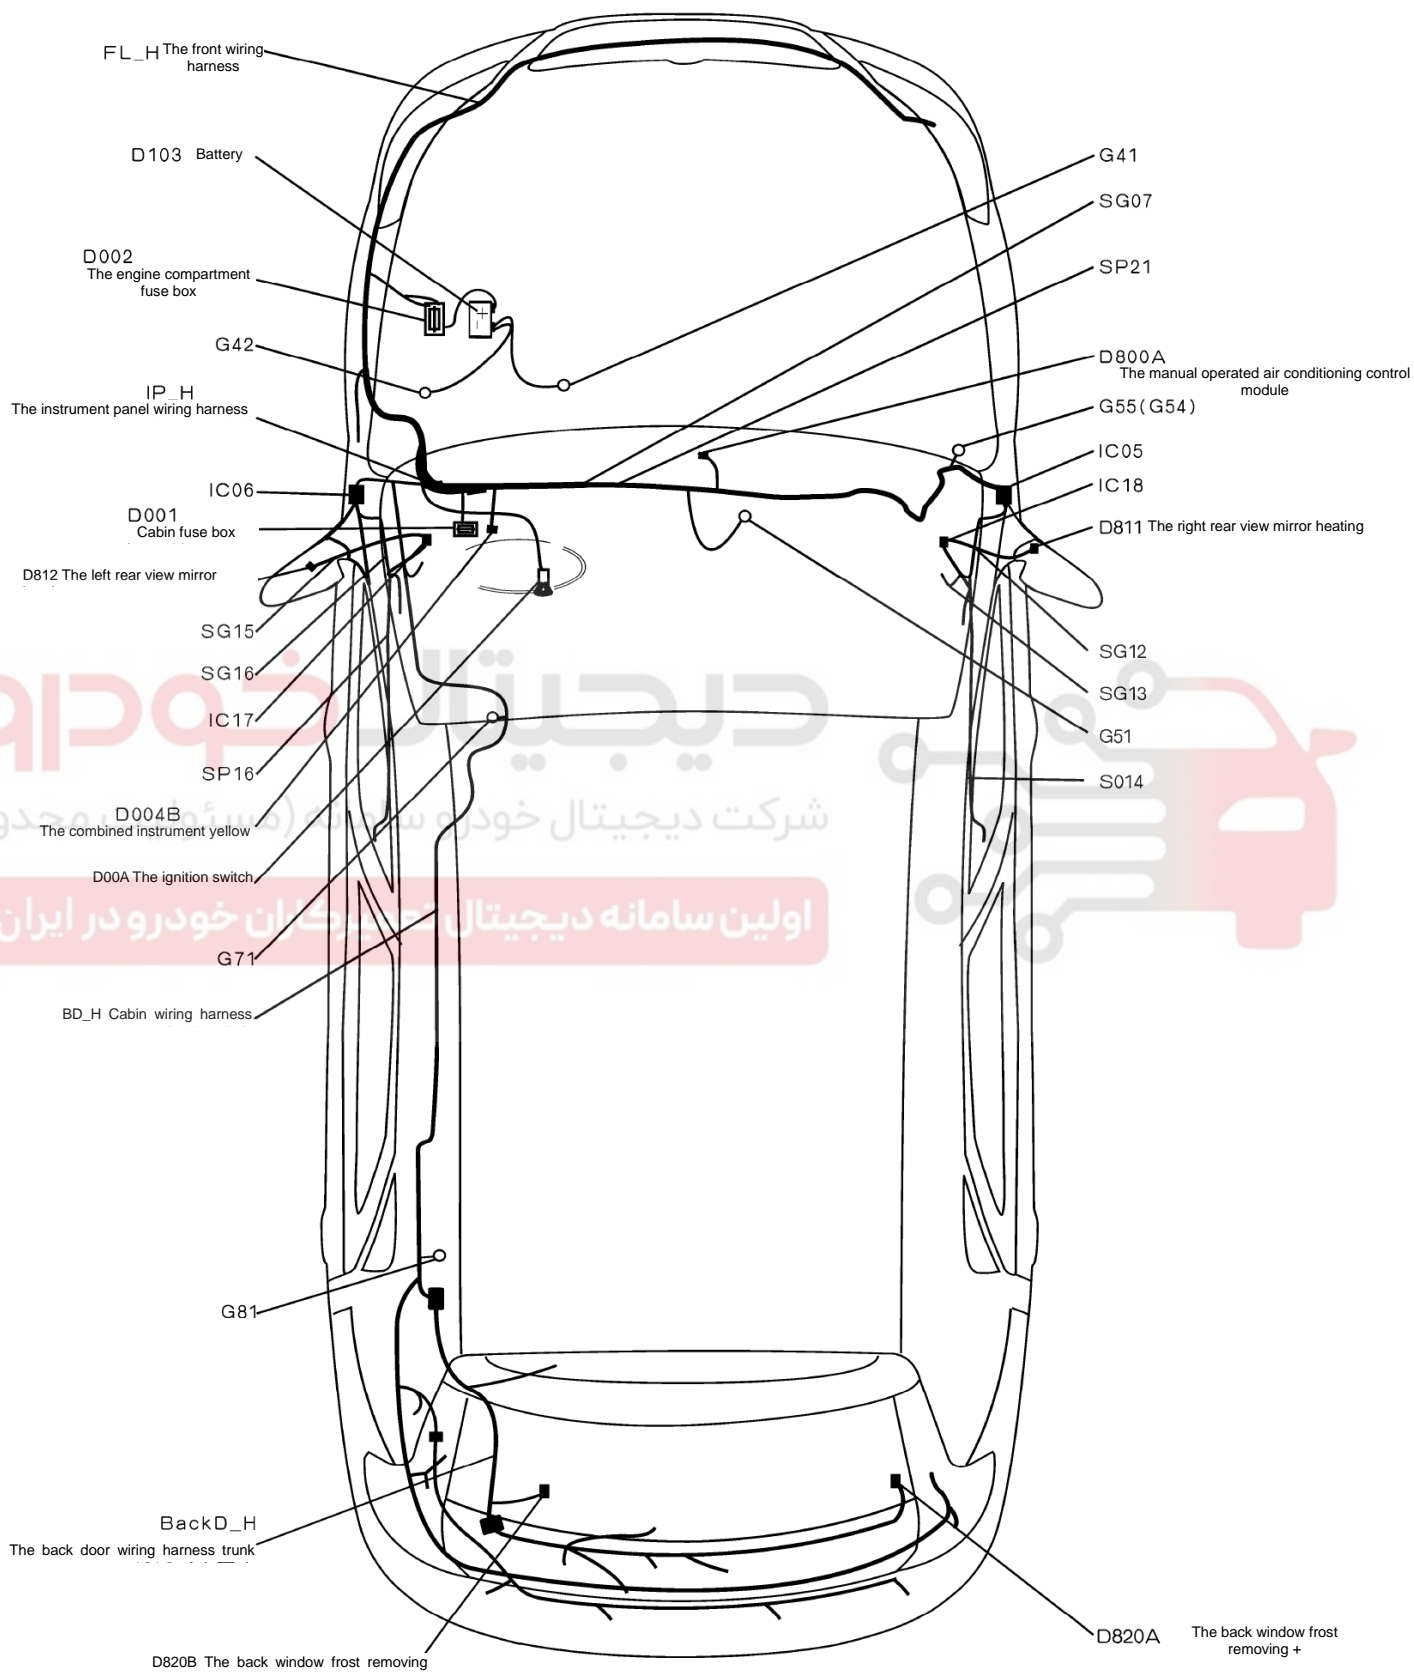

نقشه های الکتریکی

نقشه شماتیک سیستم گرمکن شیشه عقب و آینه‌های جانبی S30

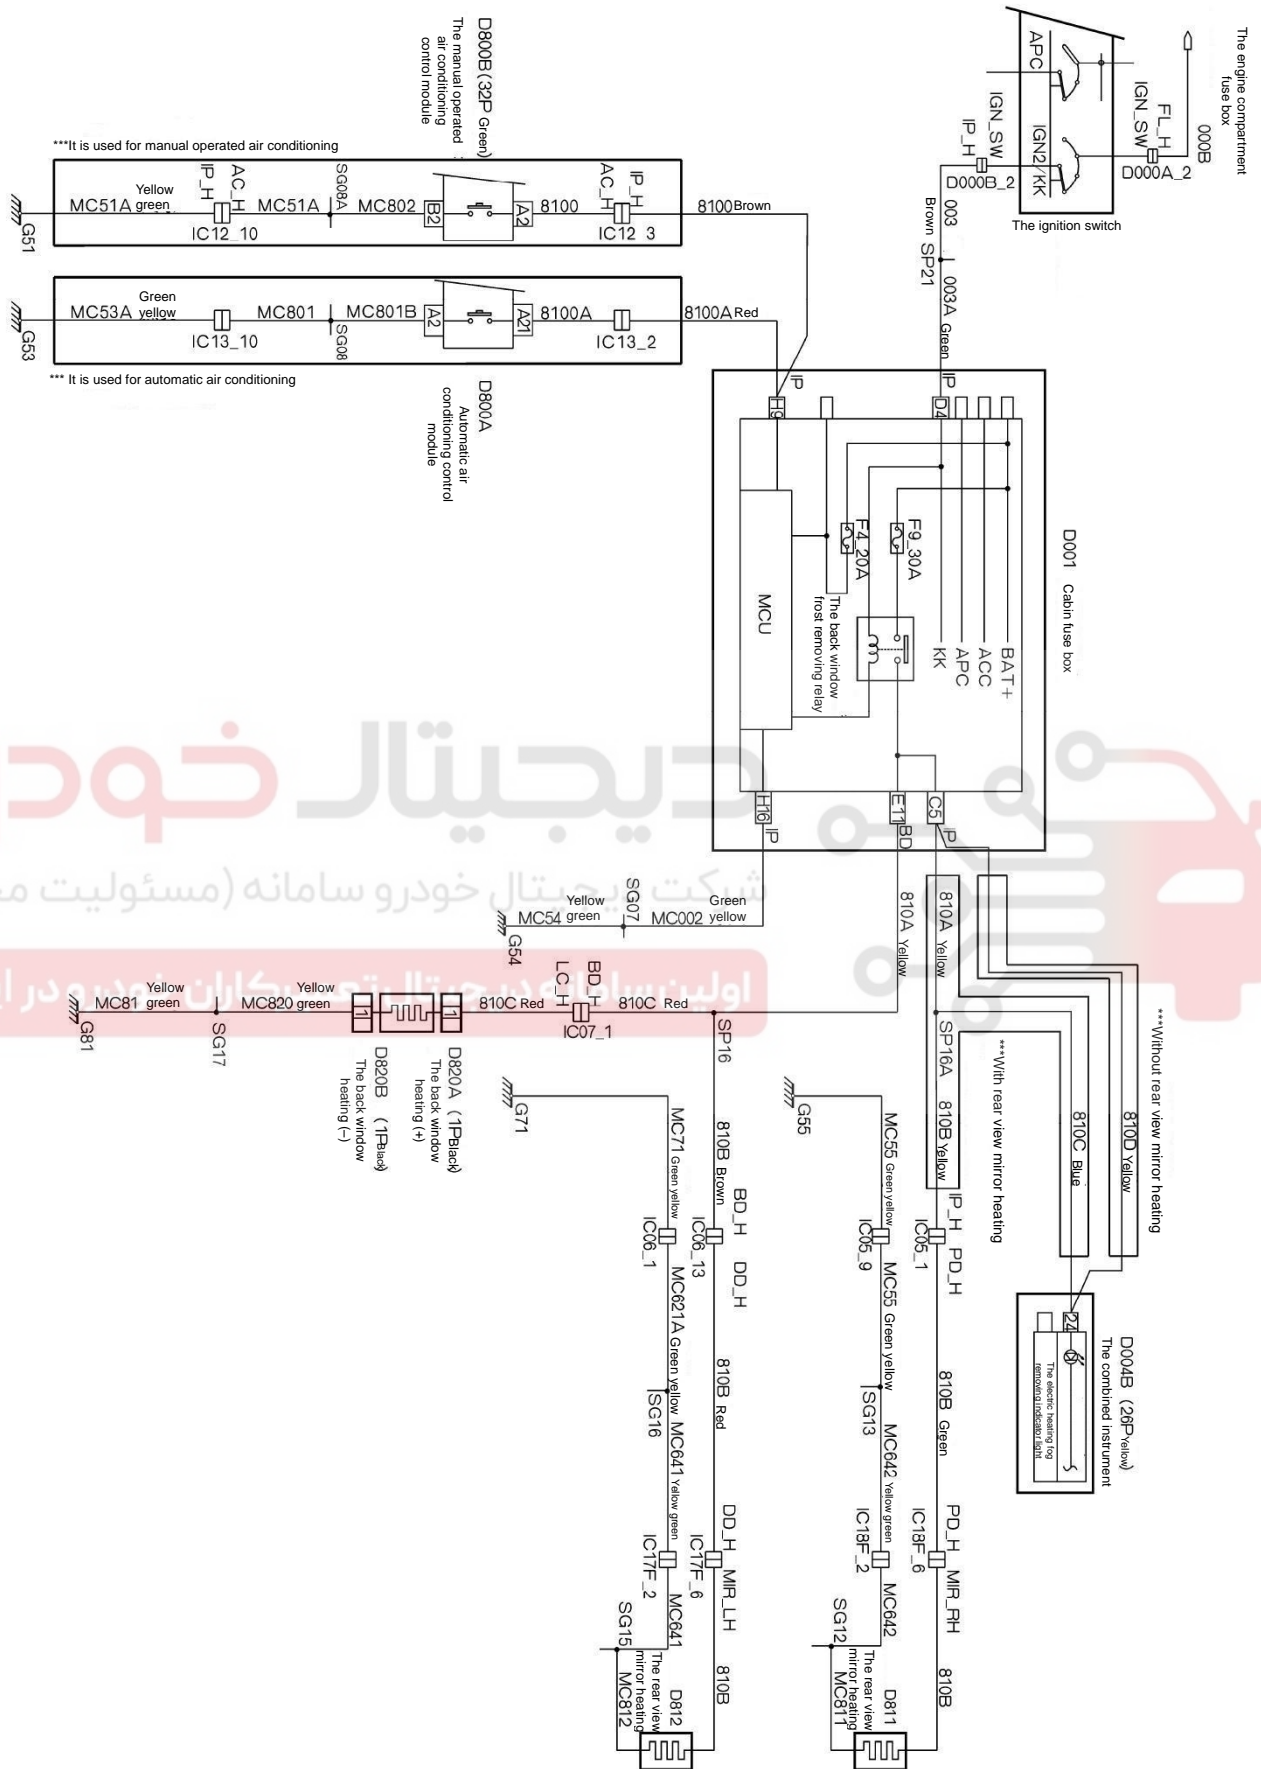



نقشه شماتیک سیستم گرمکن شیشه عقب و آینه های جانبی H30

دیجیتال خودرو


شرکت دیجیتال خودرو سامانه (مسئولیت محدود)

اولین سامانه دیجیتال تعمیرکاران خودرو در ایران



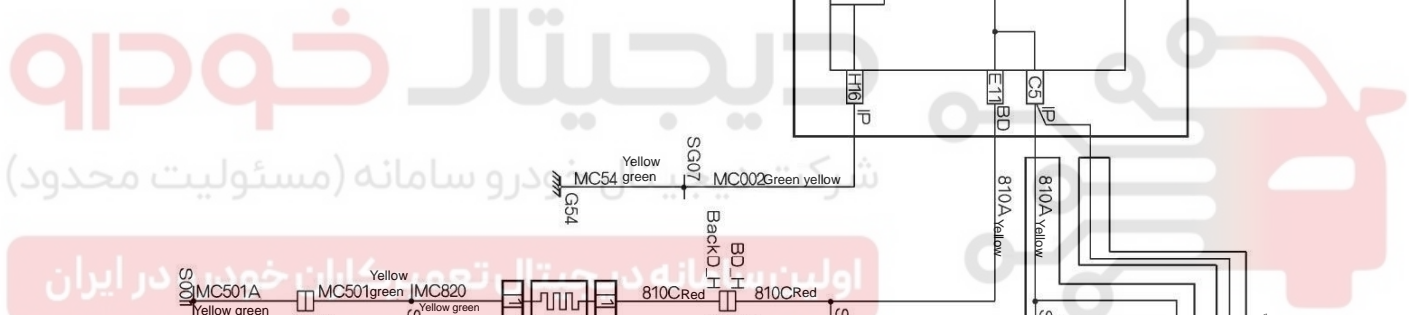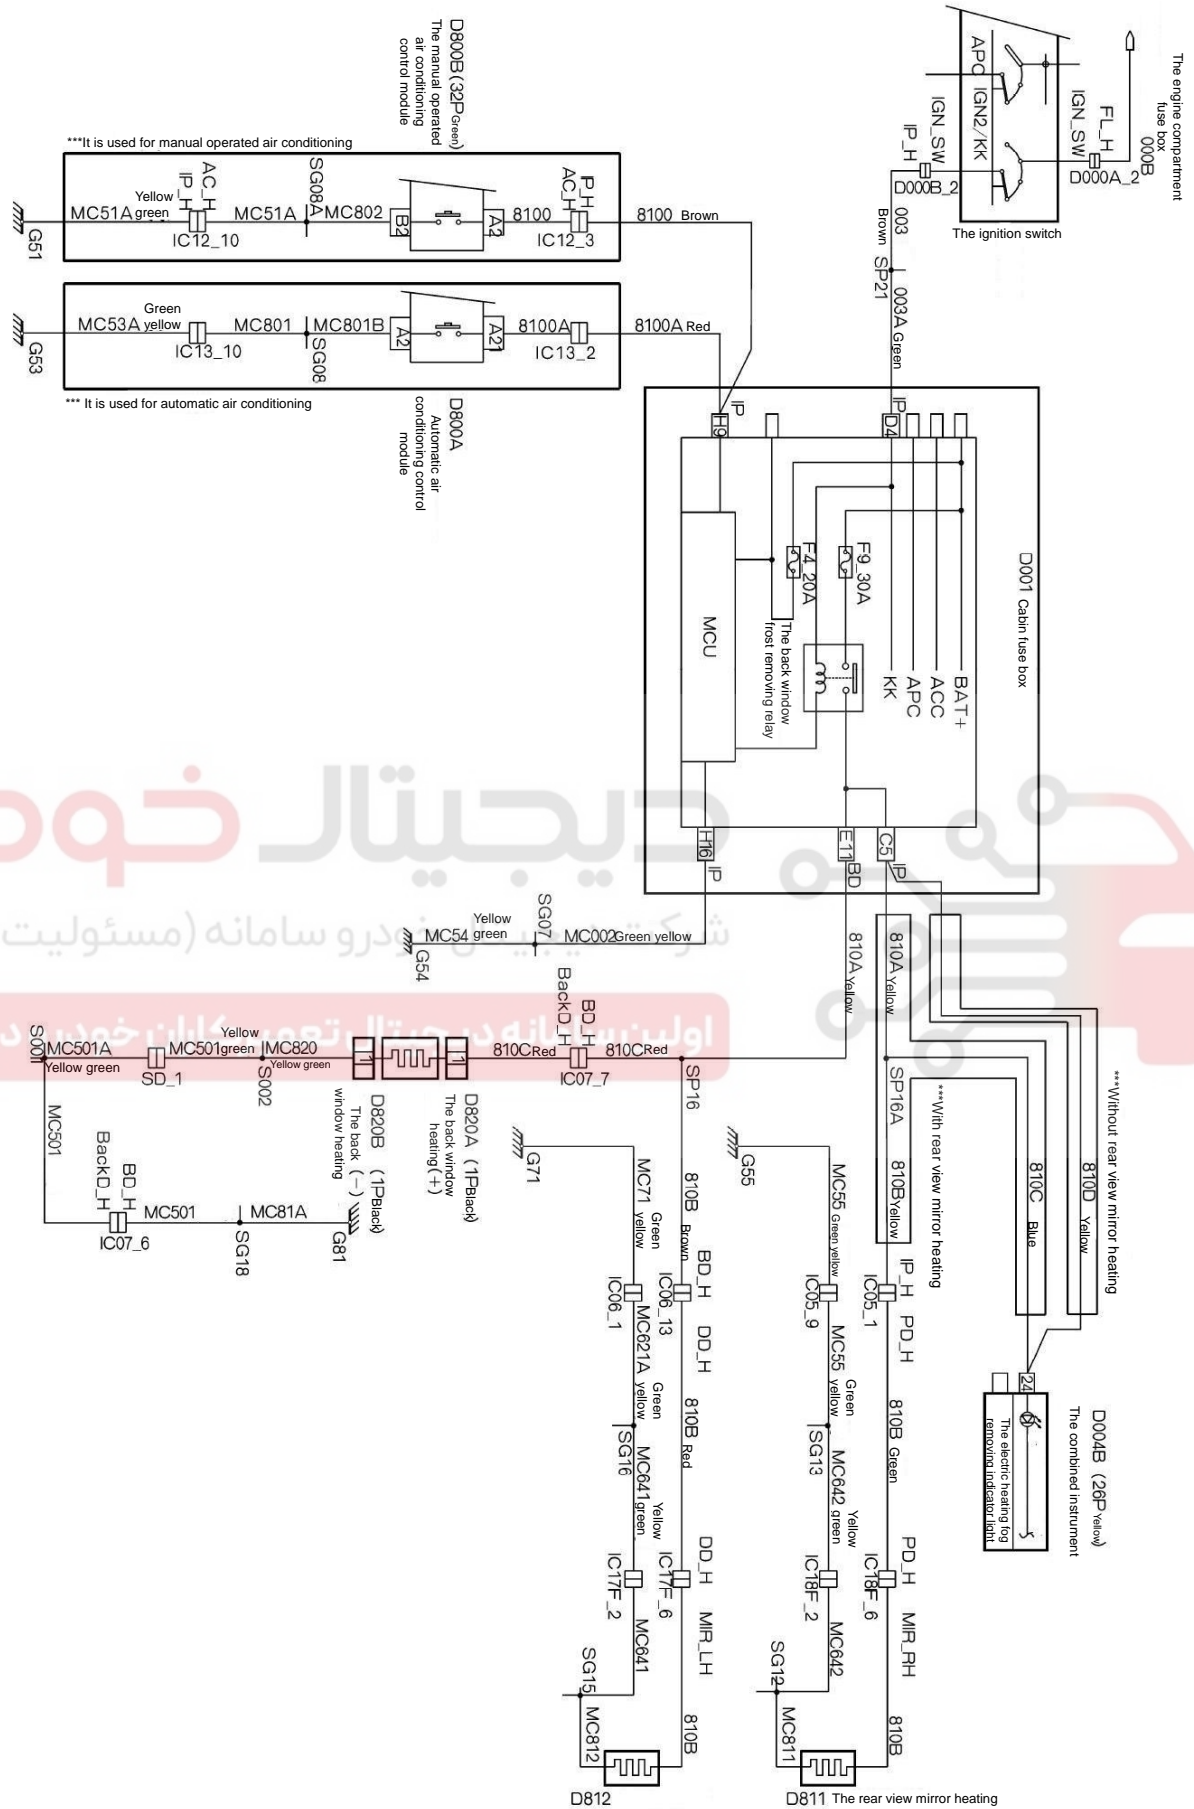


جانمایی قطعات مربوط به سیستم آینه‌های برقی S30/H30

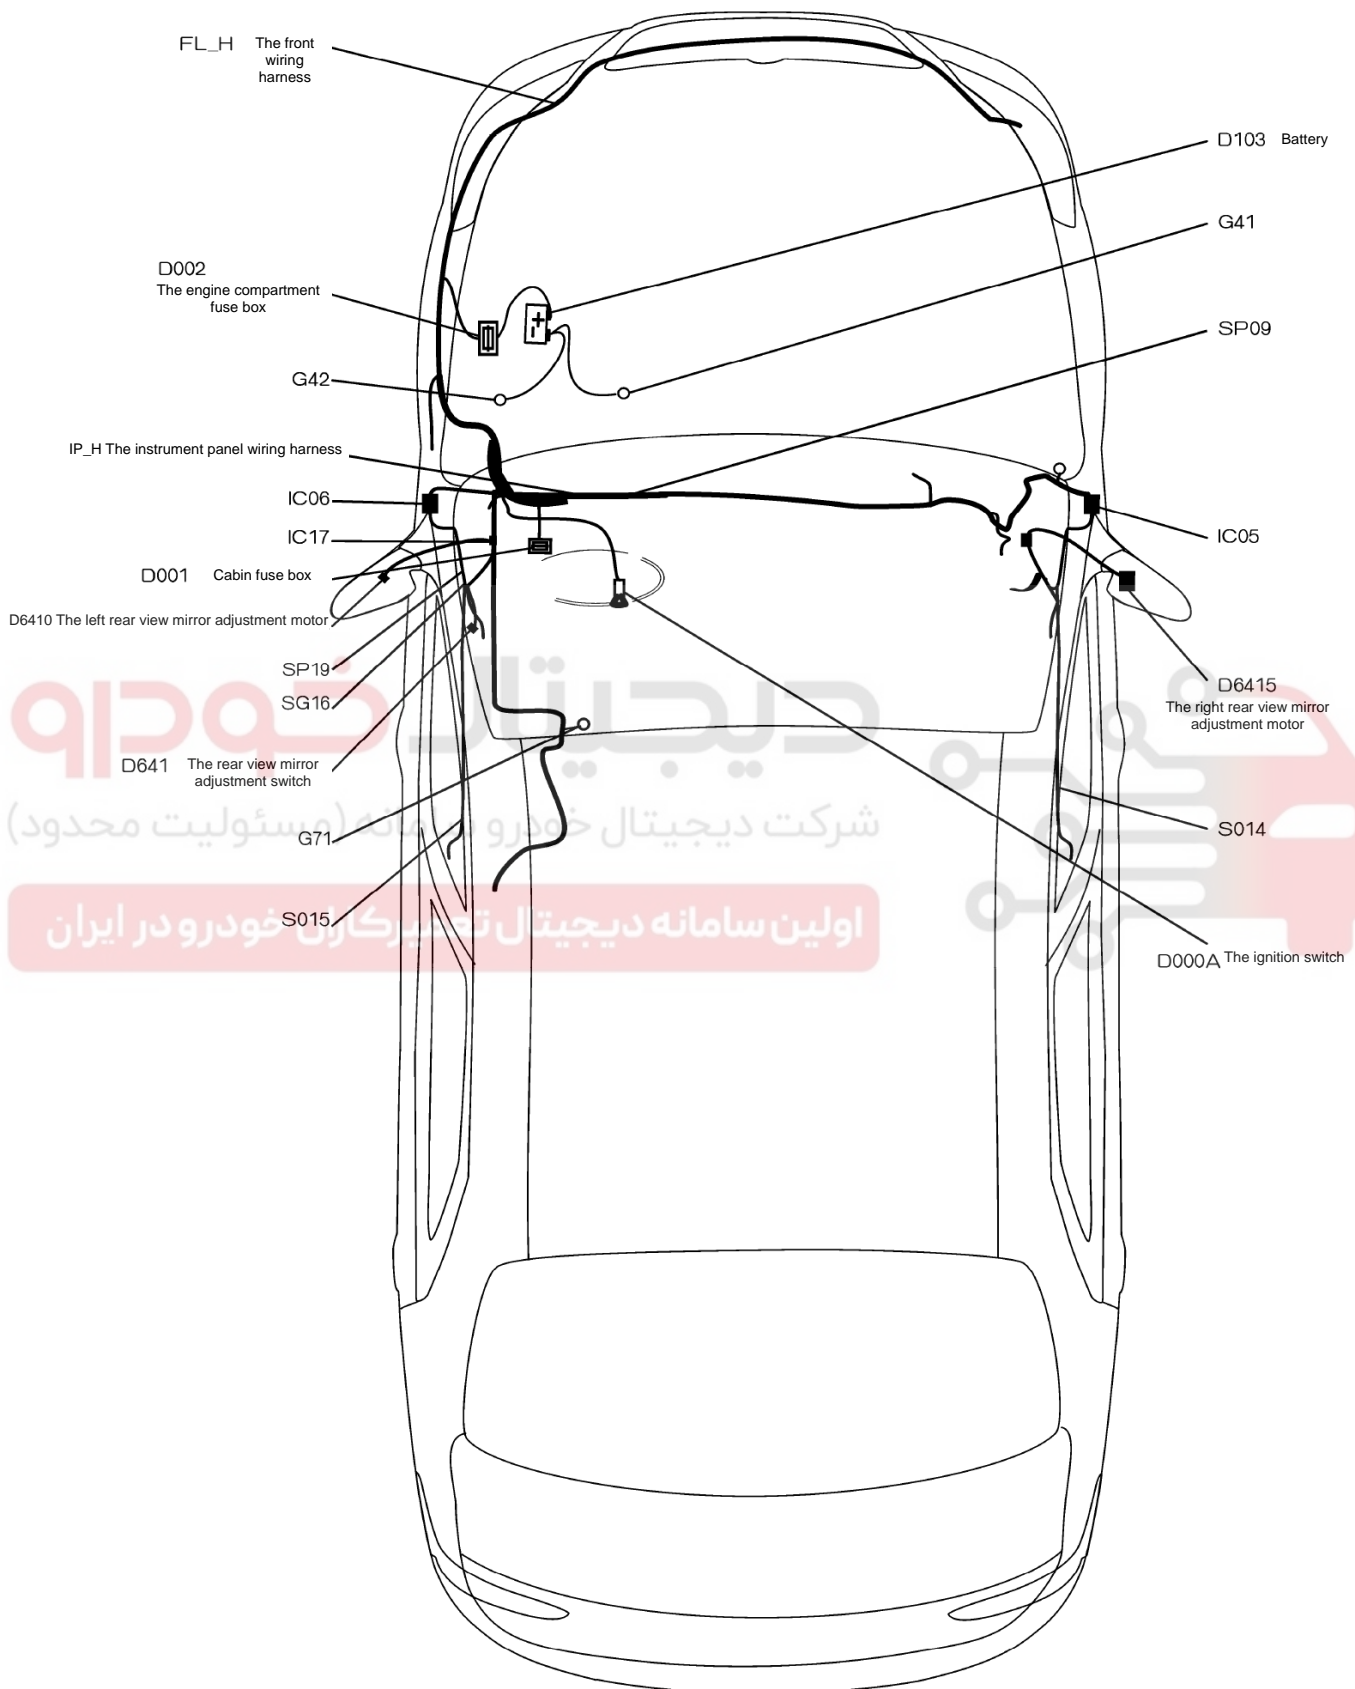


دیجیتال خودرو
شرکت دیجیتال خودرو (مسئولیت محدود)
اولین سامانه دیجیتال تعمیرکاران خودرو در ایران


نقشه شماتیک سیستم آینه های برقی (خودروهایی که شش رقم آخر VIN آنها بیشتر از ۰۰۵۸۳۴ باشد)

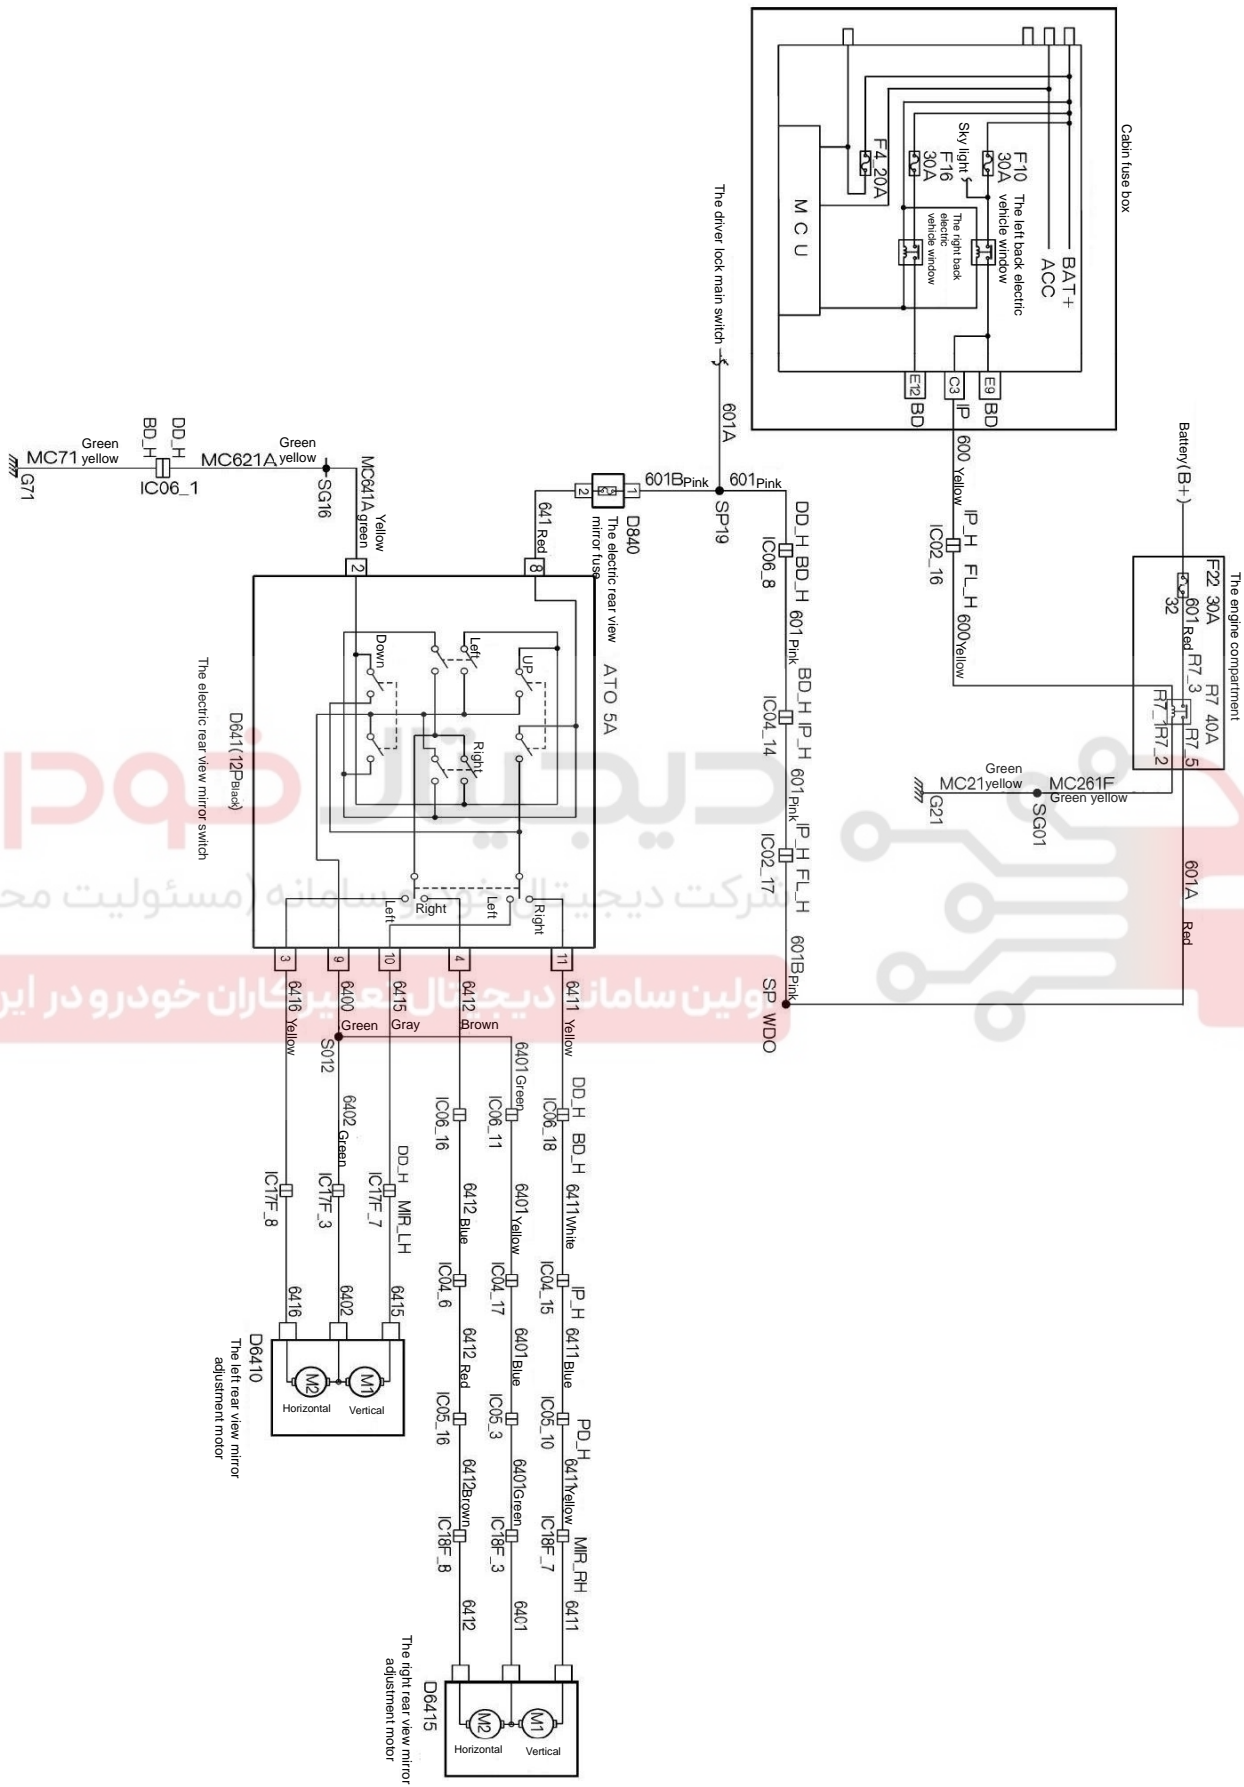


S30/H30 جانمایی قطعات مربوط به سیستم شیشه بالابرهای برقی

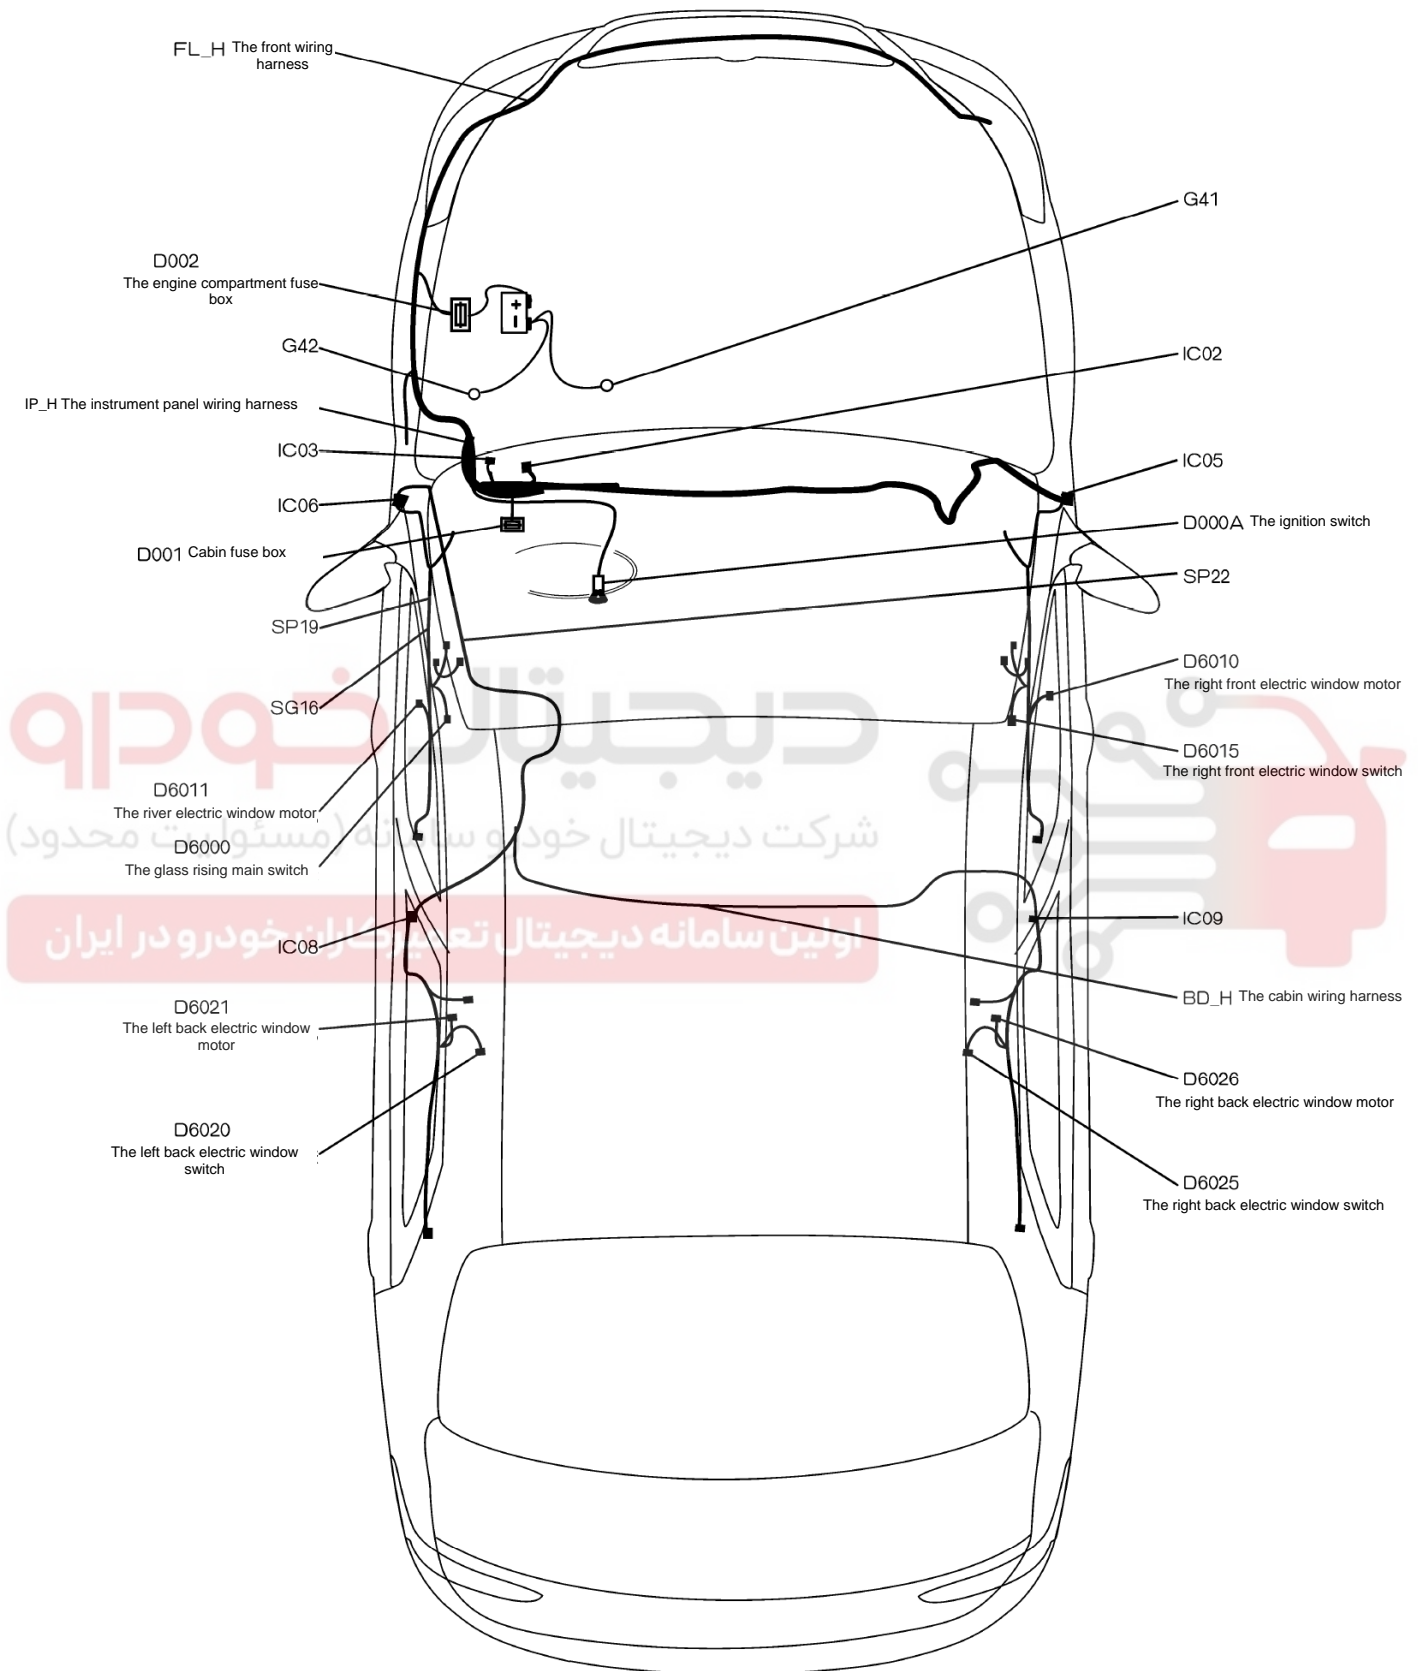


S30/H30 نقشه شماتیک سیستم شیشه بالابرهای برقی

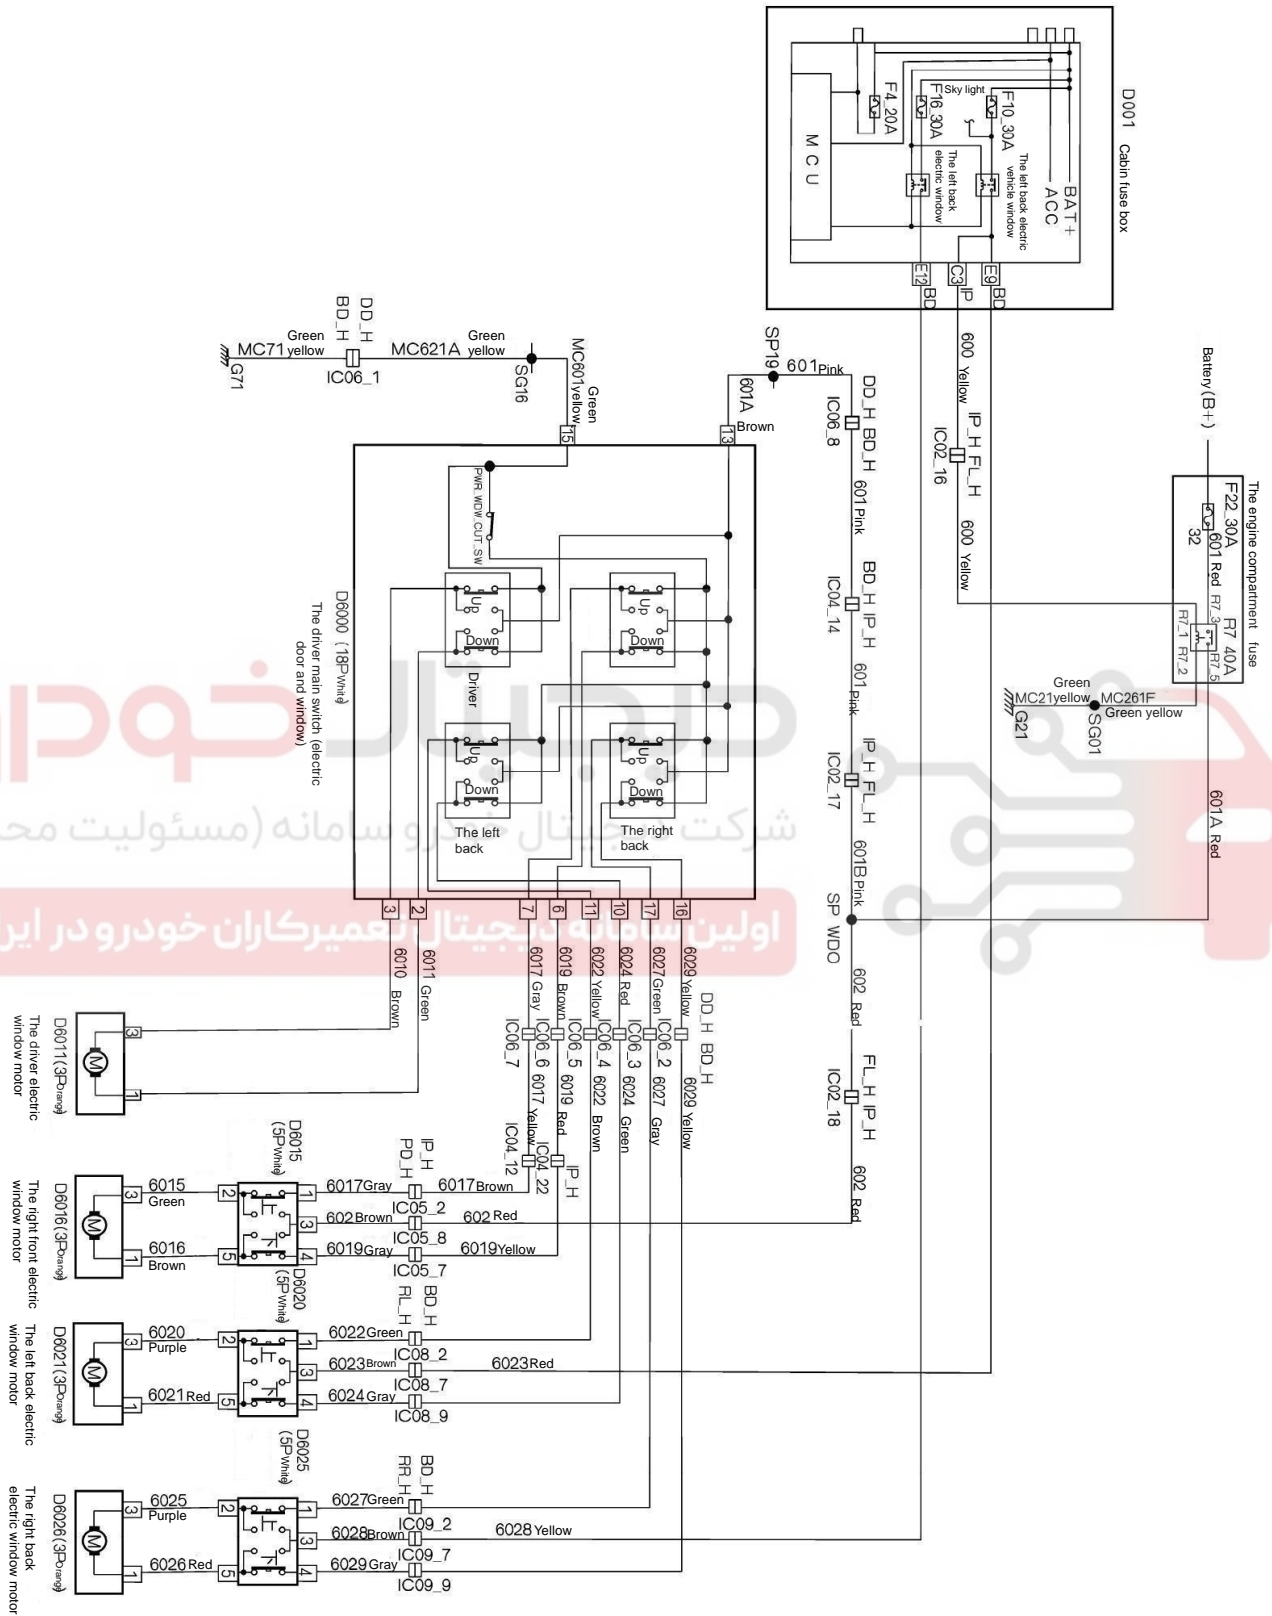


S30/H30 جانمایی قطعات مربوط به سیستم قفل مرکزی

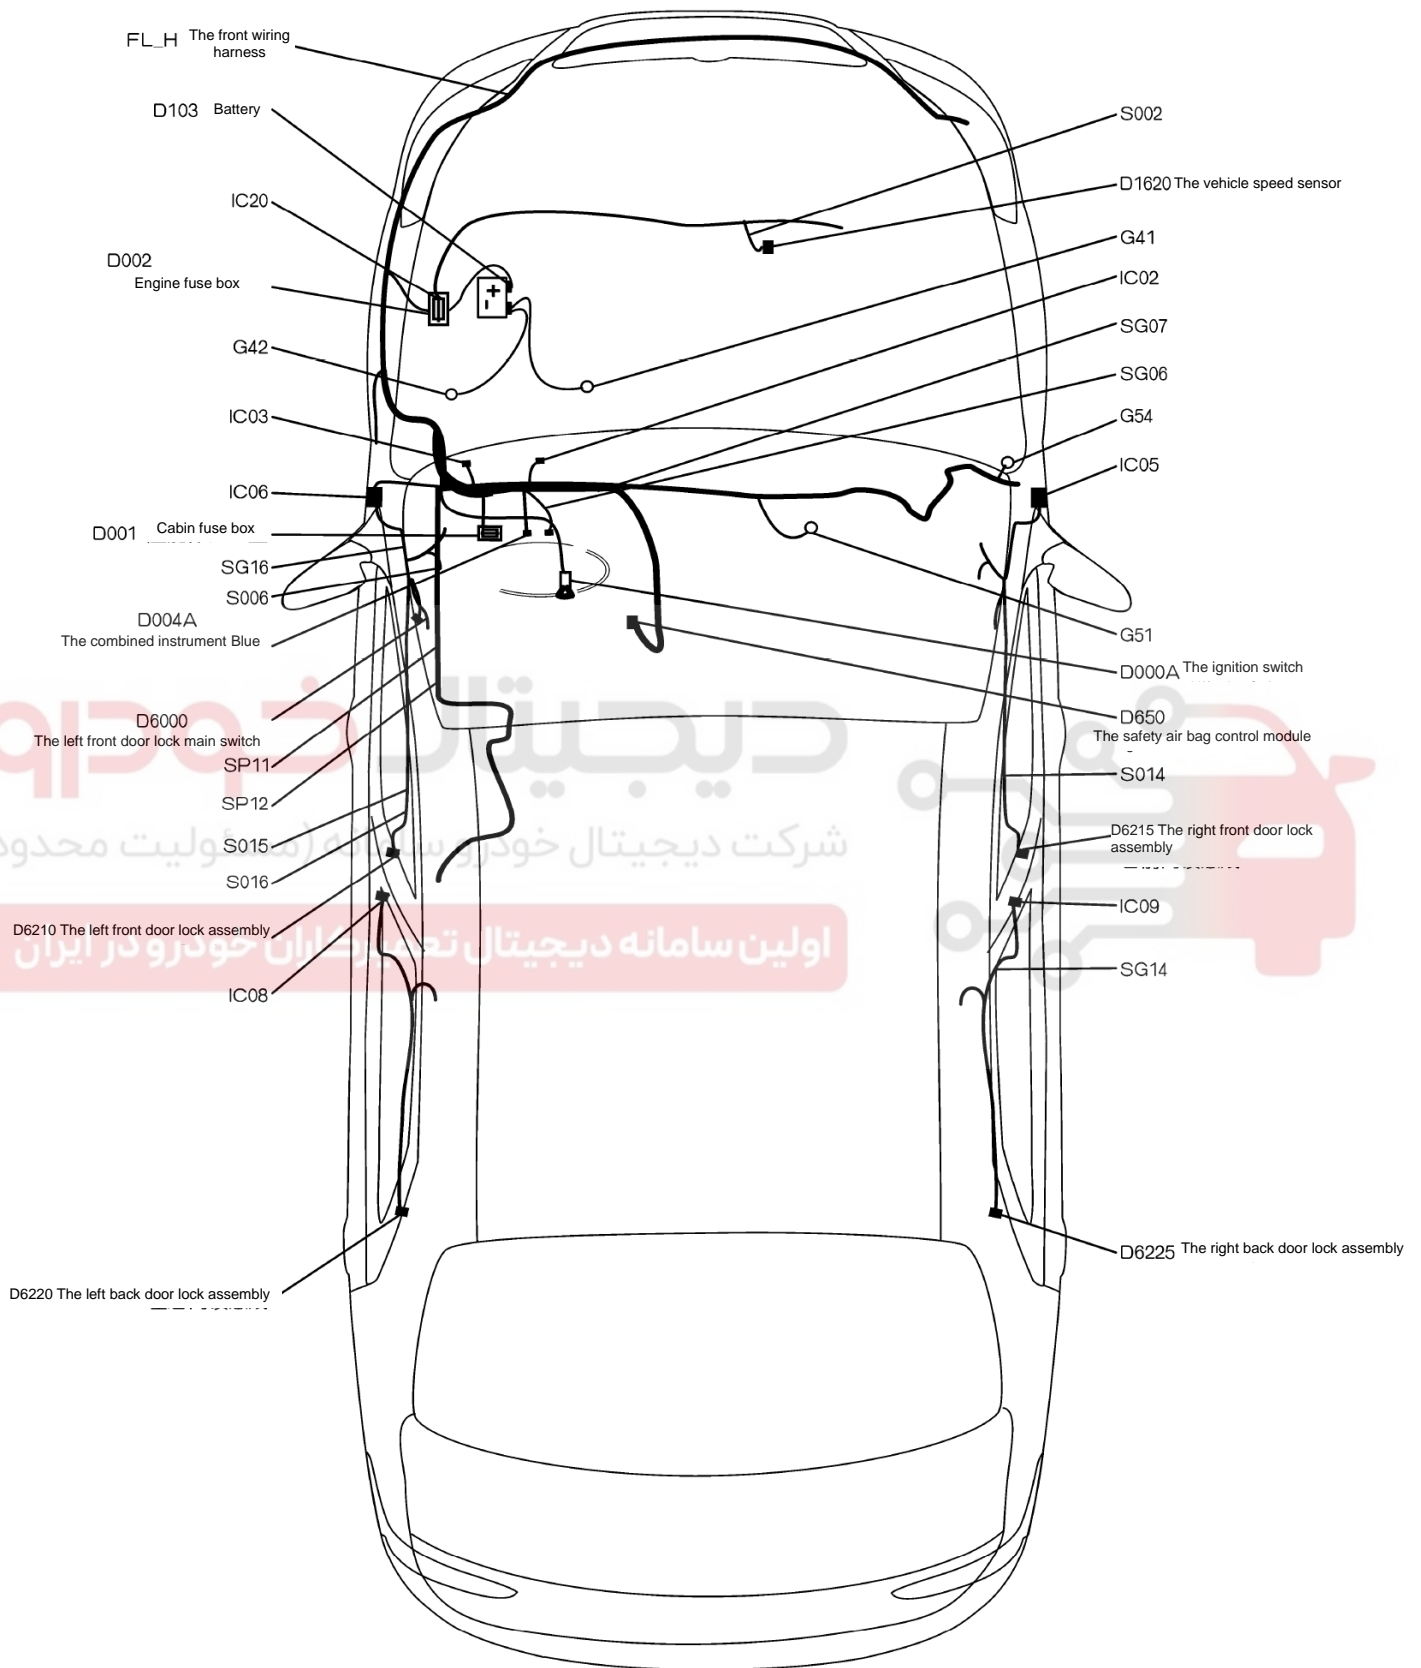


نقشه شماتیک سیستم قفل مرکزی S30/H30 (خودروهایی که شش رقم انتهای VIN آنها بیشتر از ۰۳۷۶۷۰ باشد).

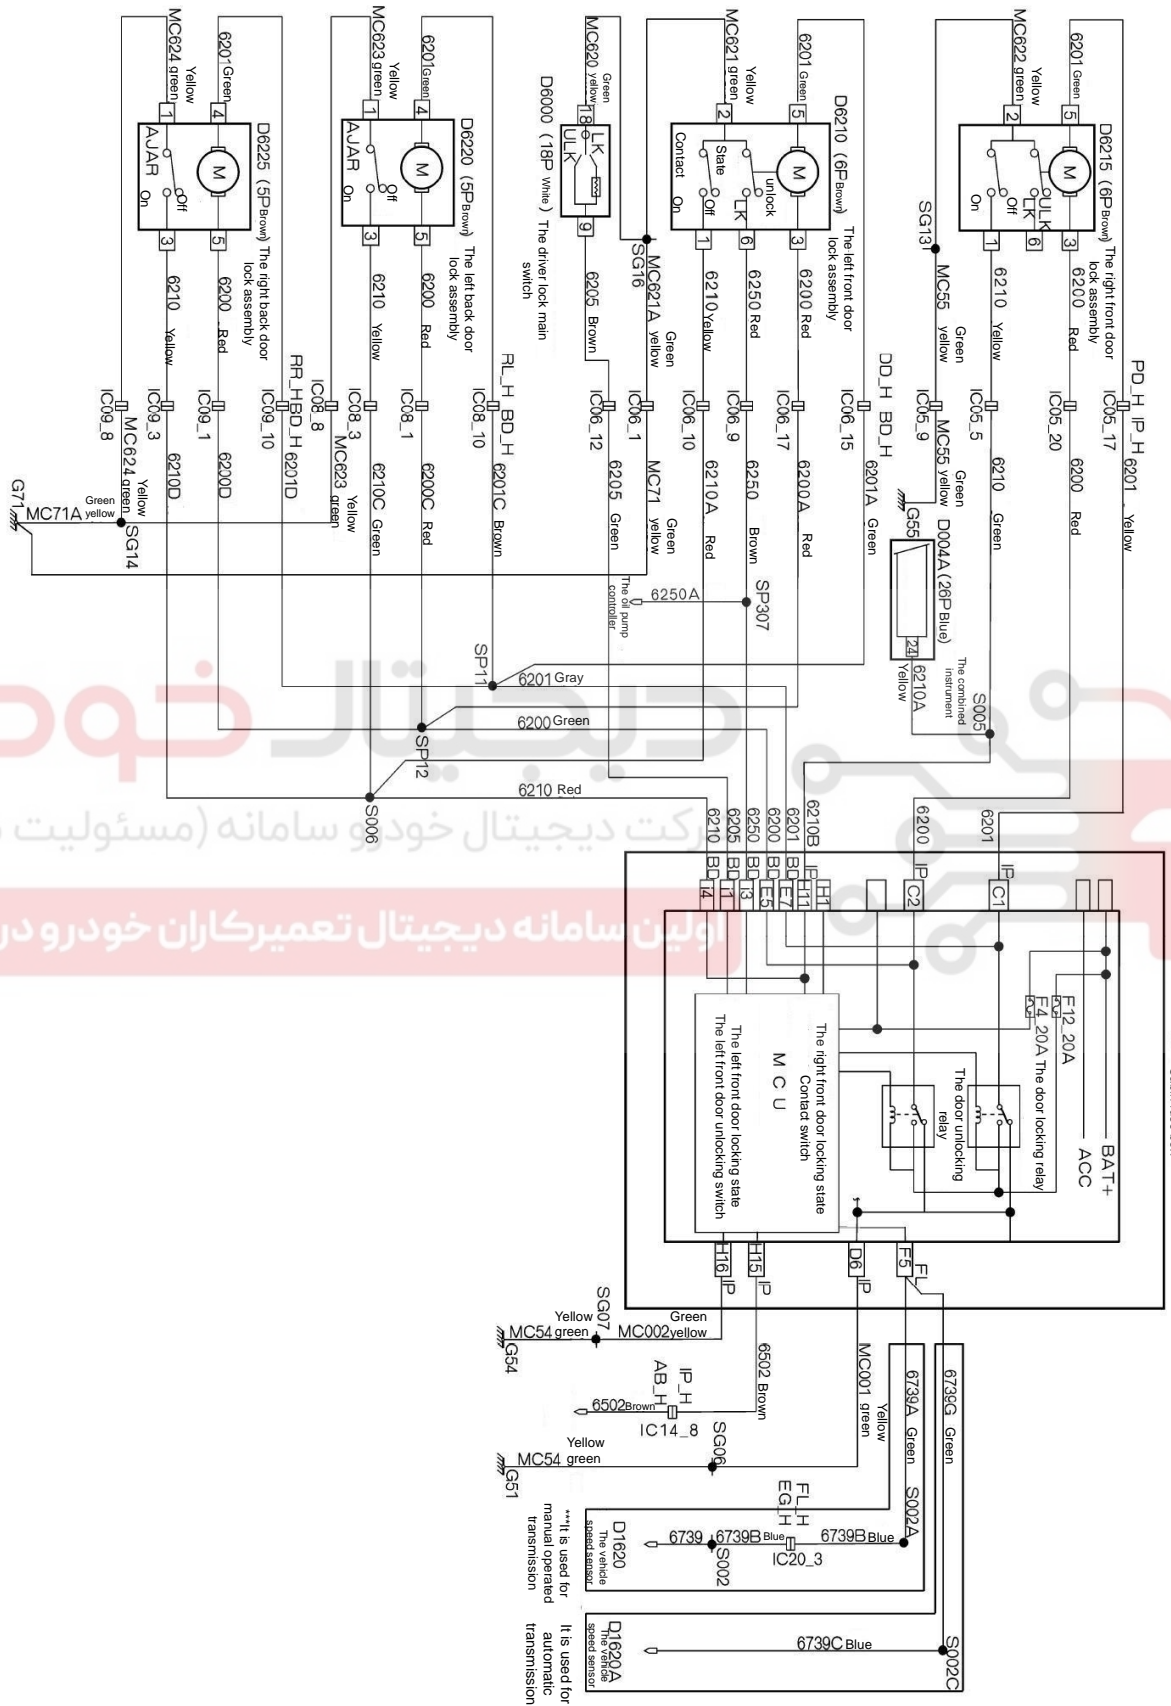


جانمایی قطعات مربوط به سیستم قفل صندوق عقب S30

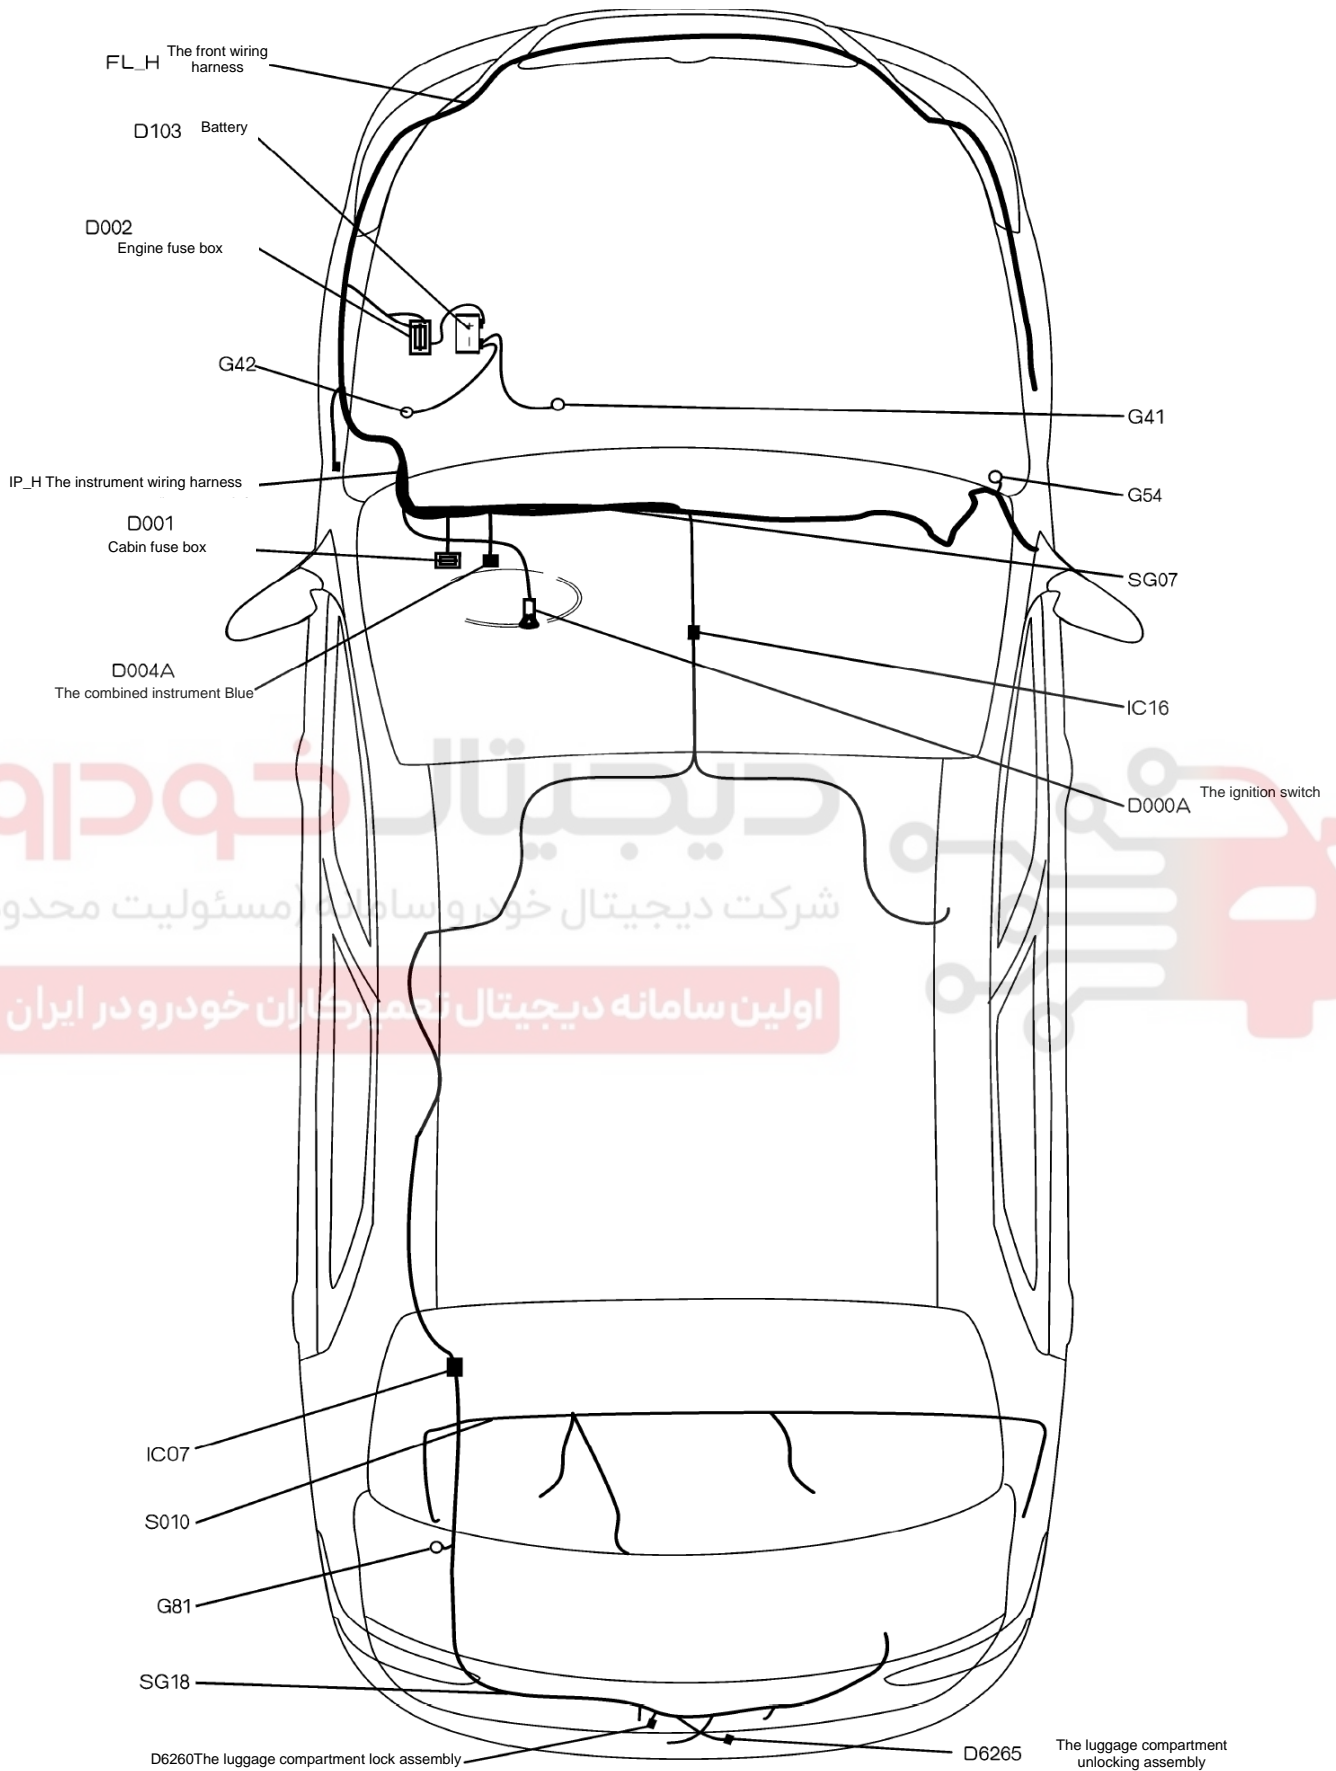

جانمایی قطعات مربوط به سیستم قفل صندوق عقب H30

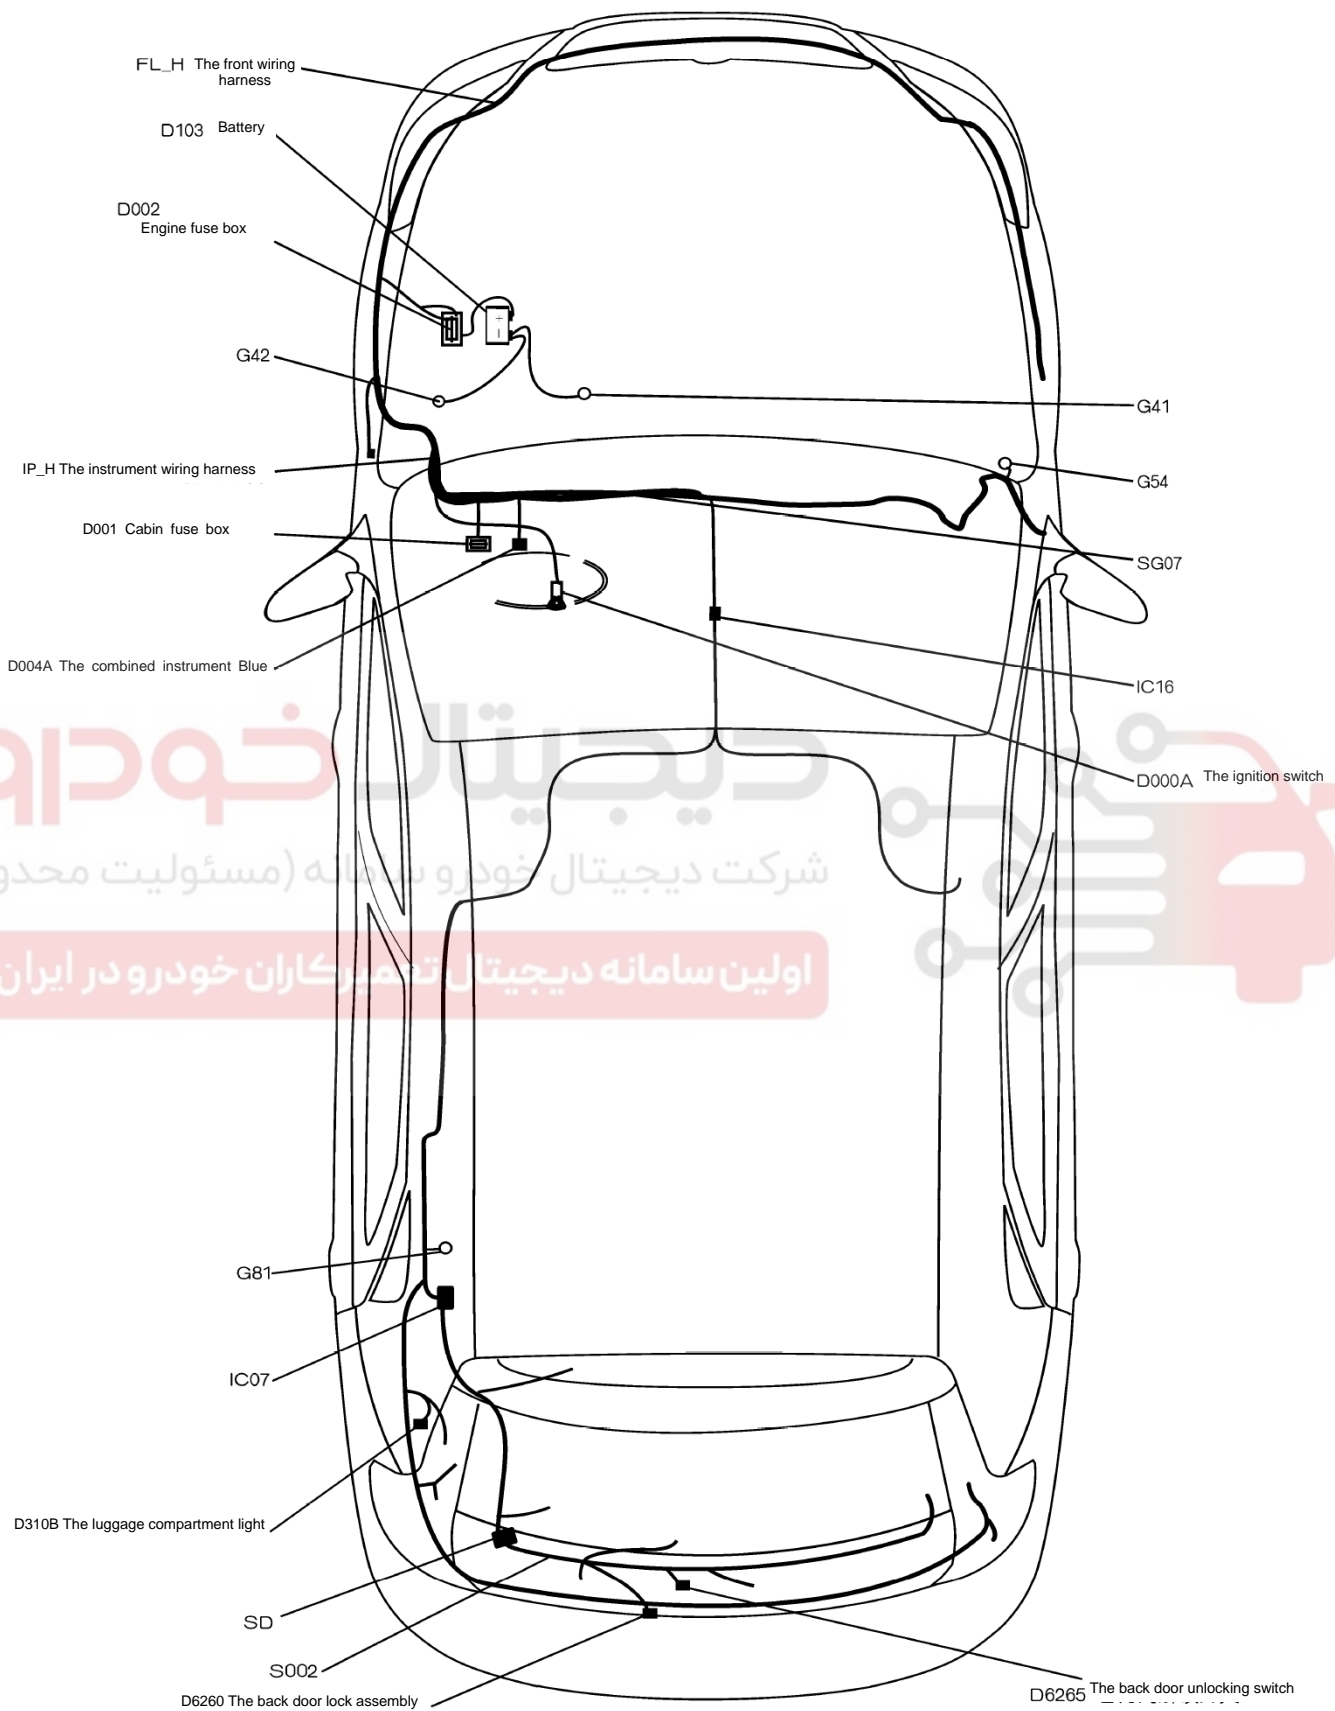

نقشه شماتیک سیستم قفل صندوق عقب S30

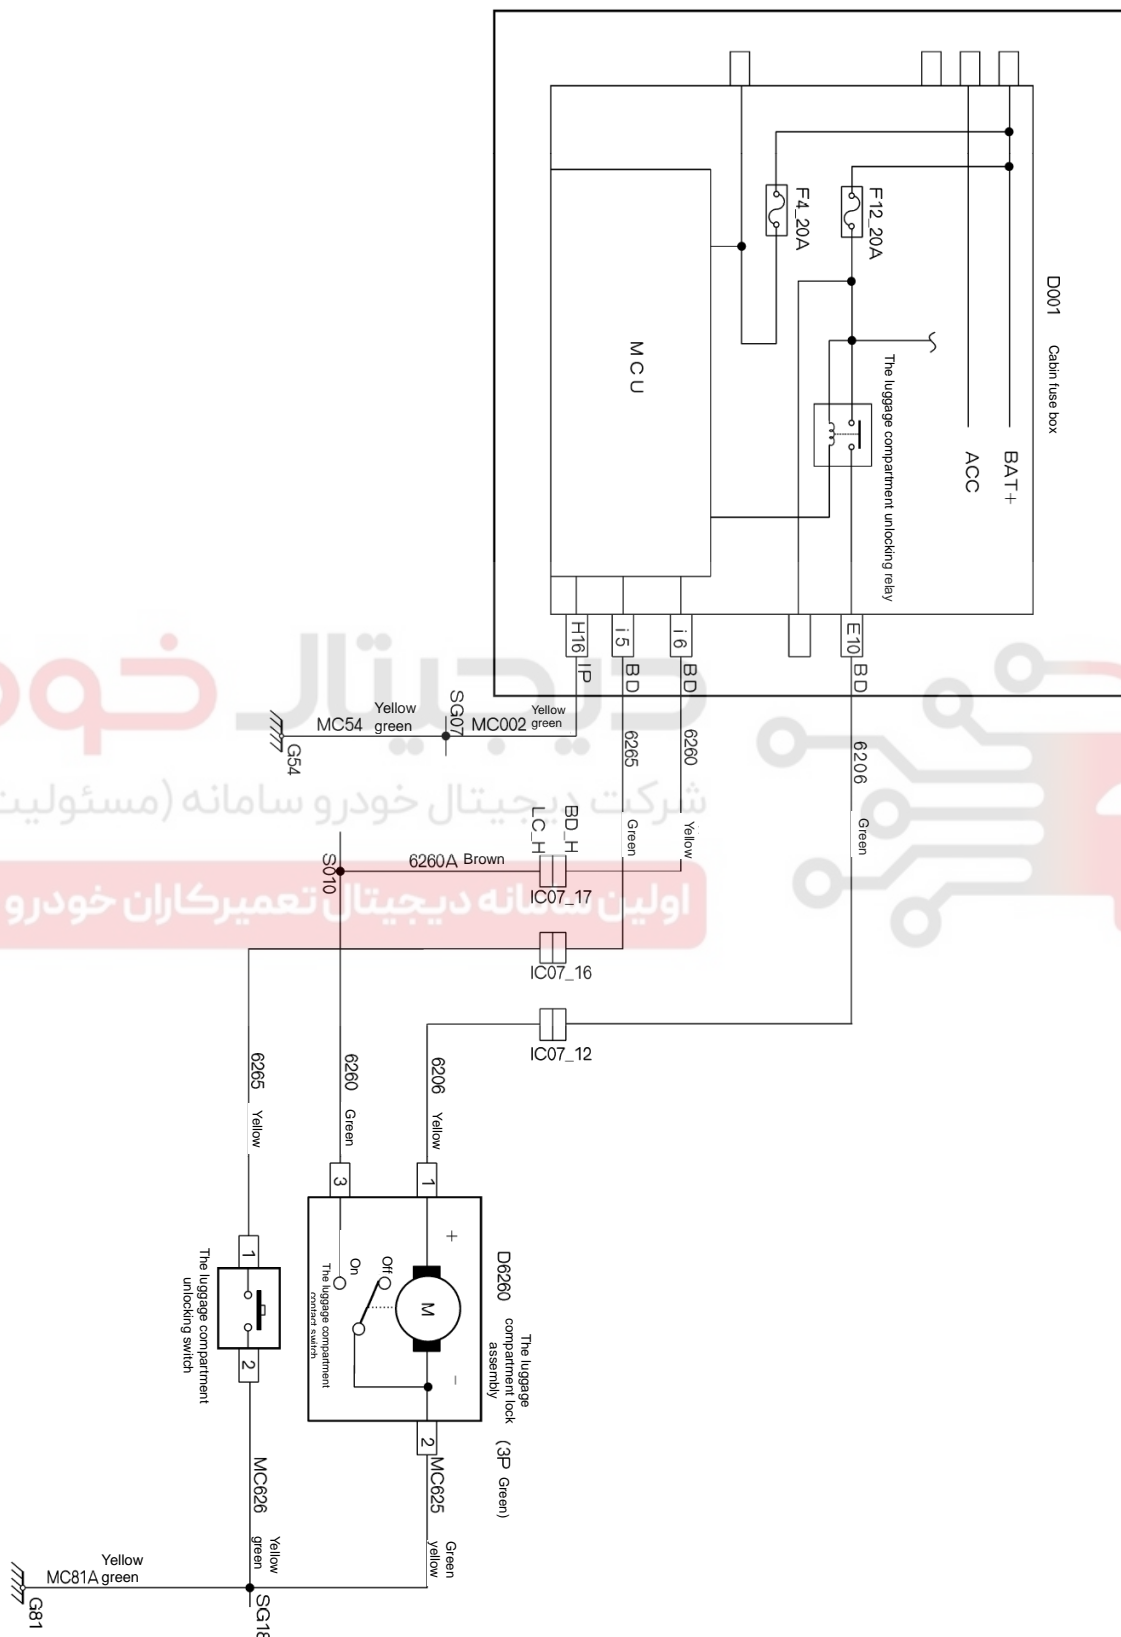

نقشه شماتیک سیستم قفل صندوق عقب H30


دیجیتال خودرو

شرکت دیجیتال خودرو سامانه (مسئولیت محدود)


اولین سامانه دیجیتال تعمیرکاران خودرو در ایران




جانمایی قطعات مربوط به سیستم صوتی S30/H30

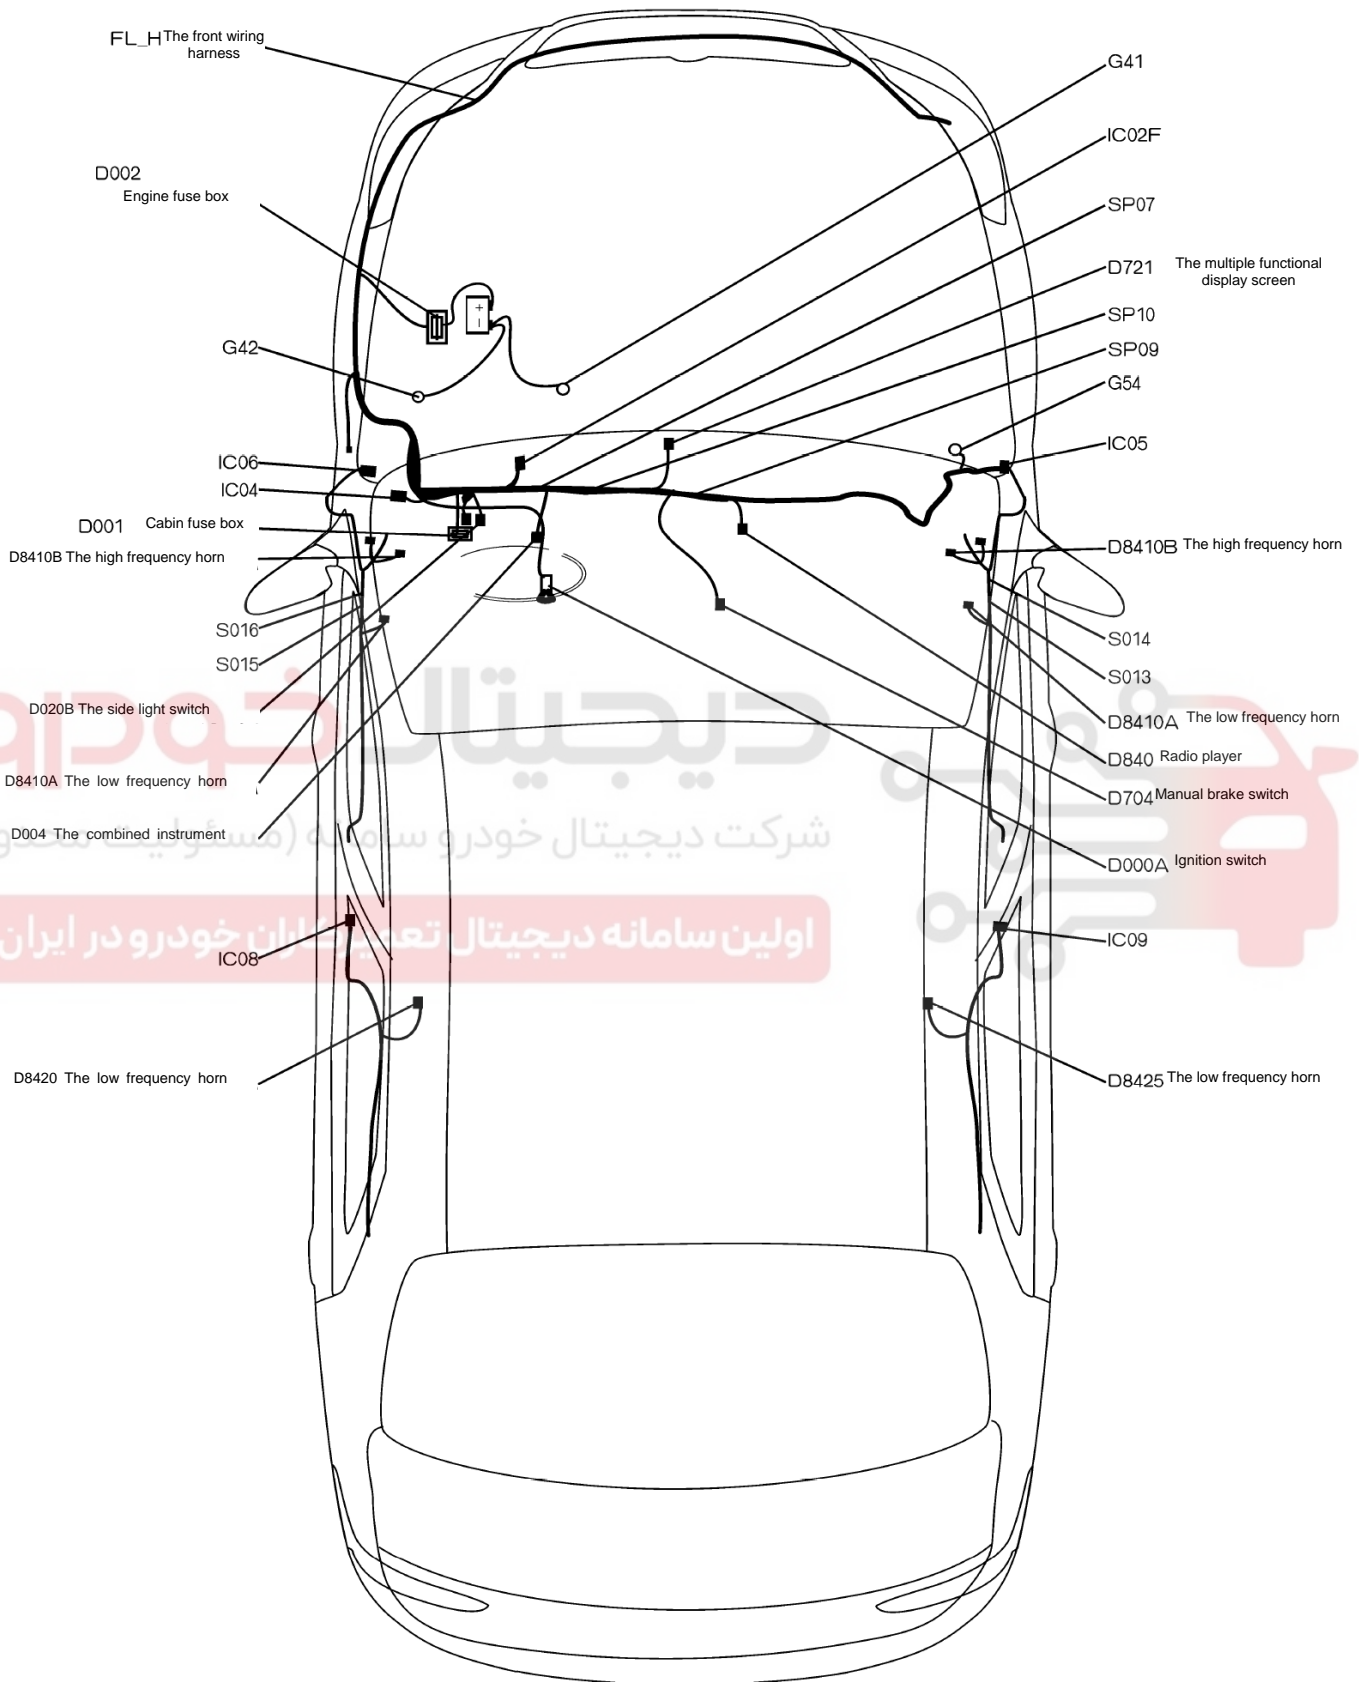


نقشه شماتیک سیستم صوتی S30/H30

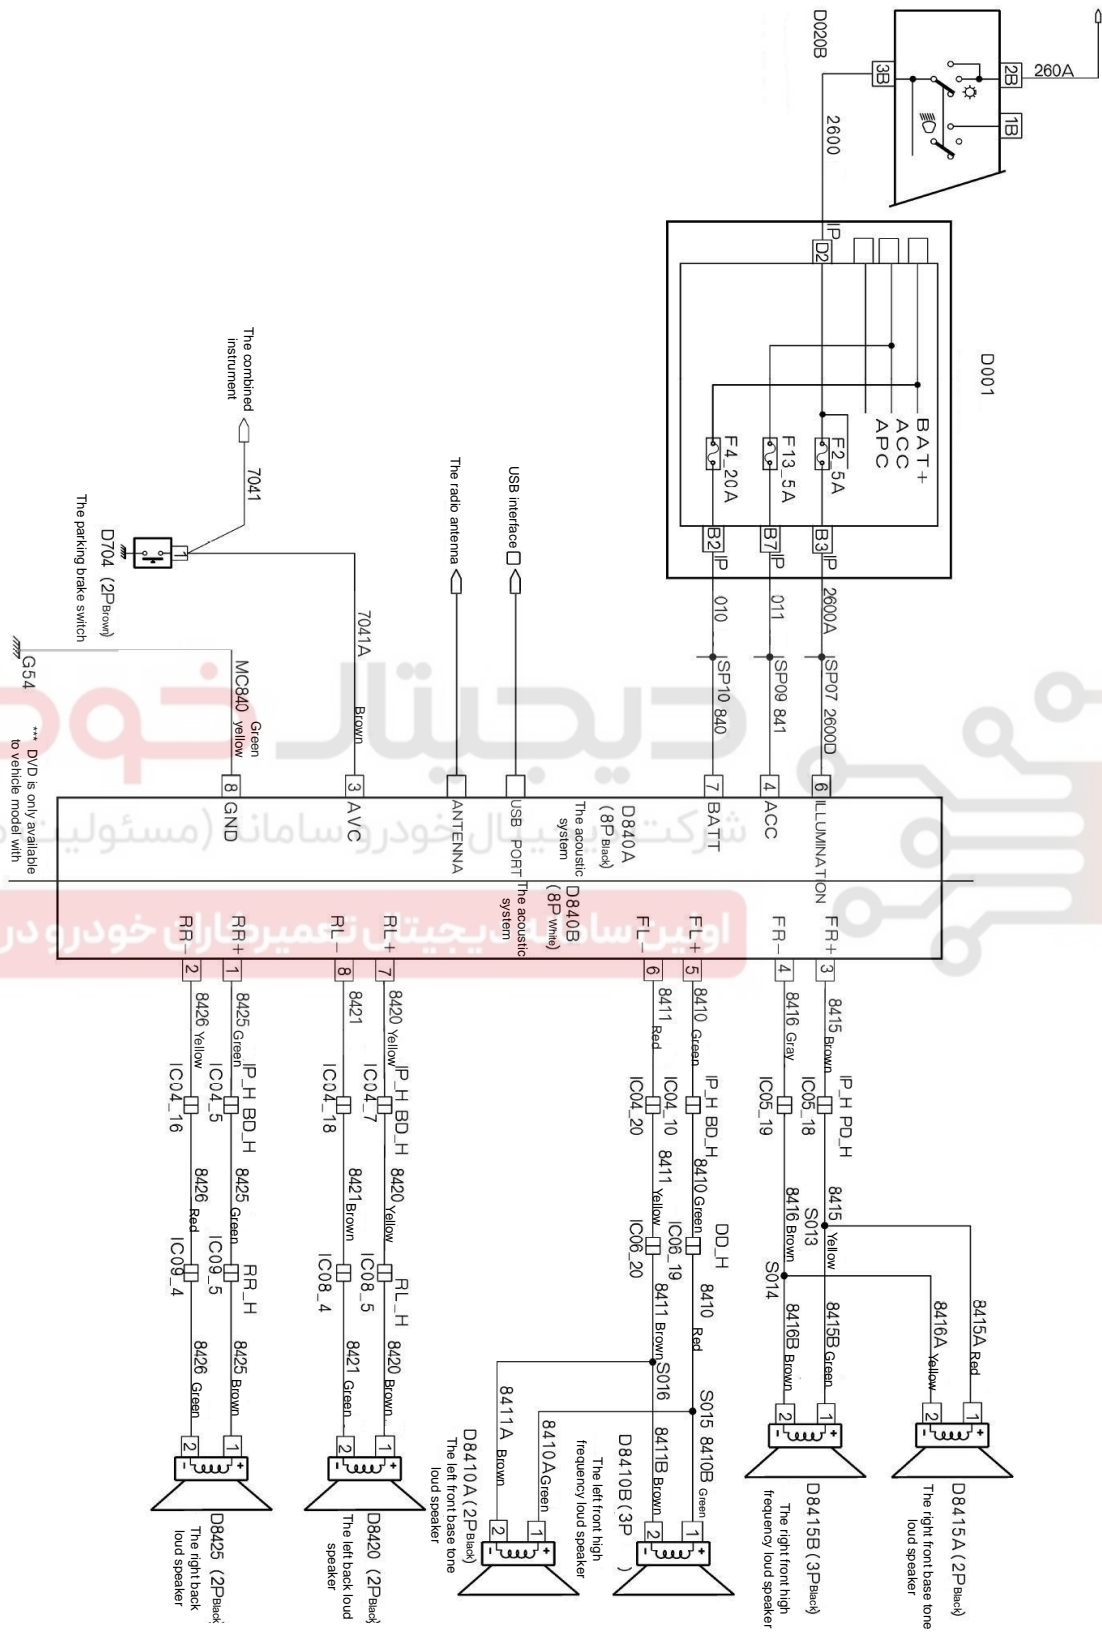


نقشه شماتیک سیستم صوتی S30/H30

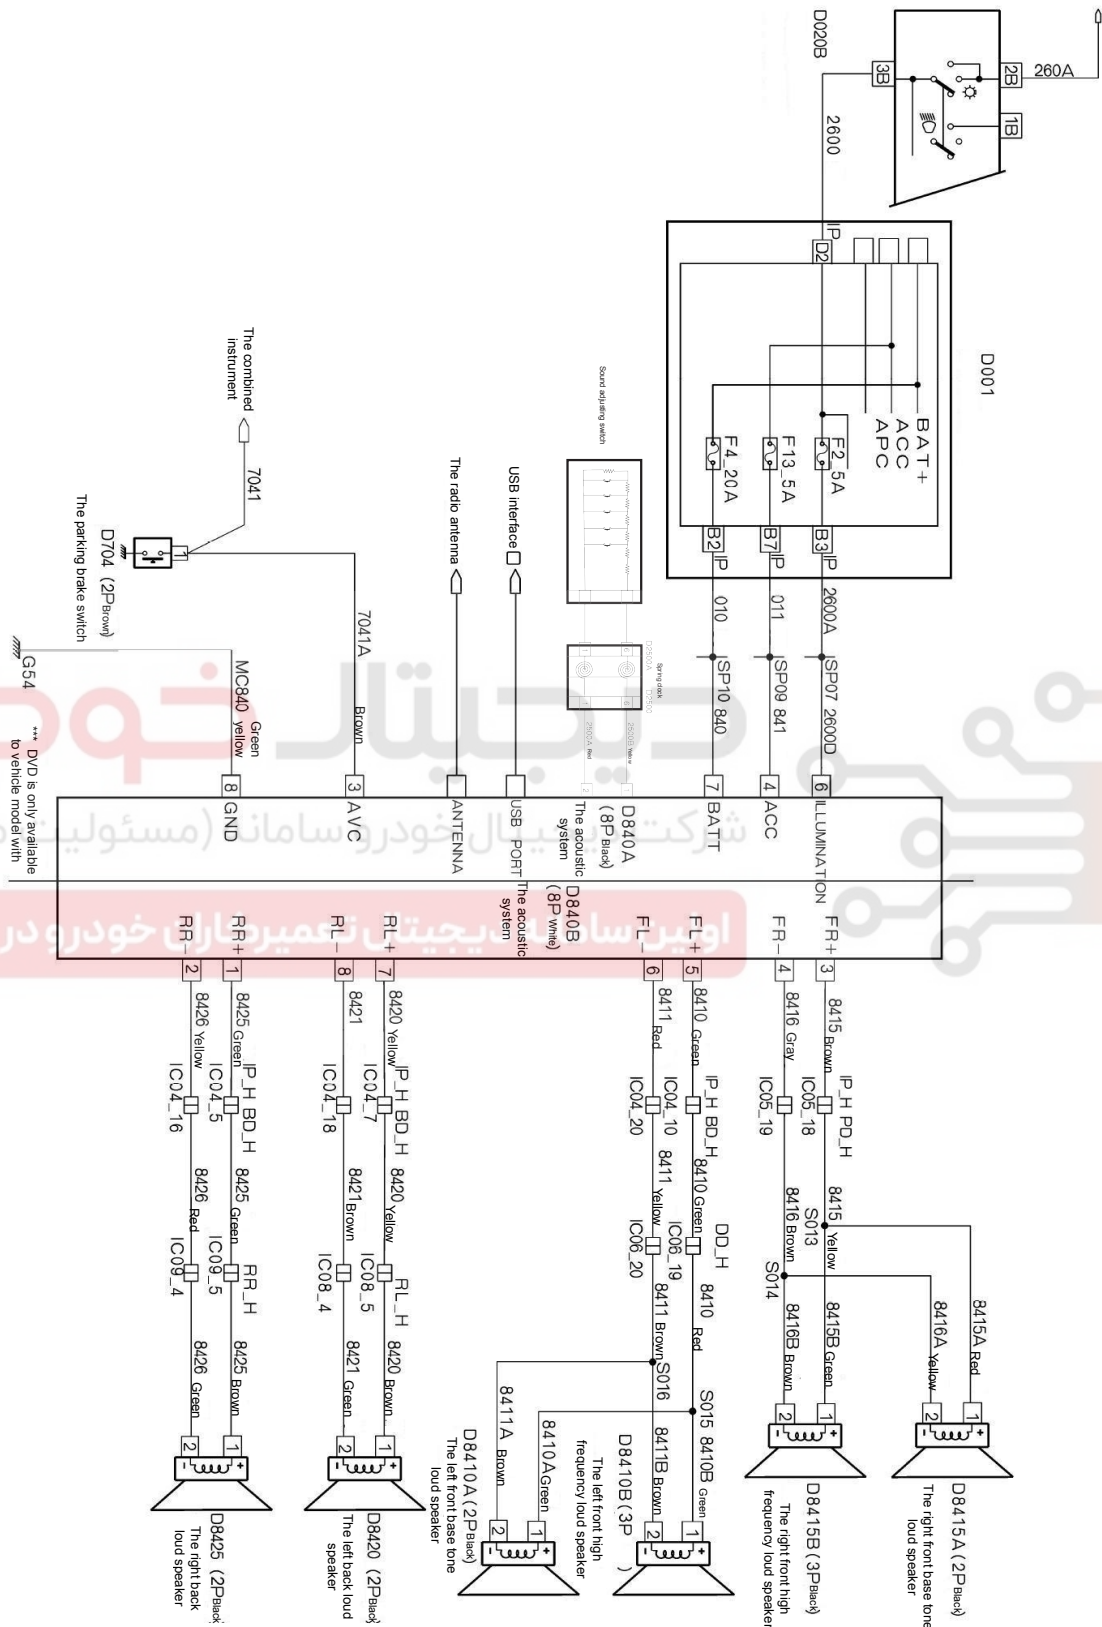

جانمایی قطعات مربوط به سیستم برف پاک کن و شیشه شوی S30

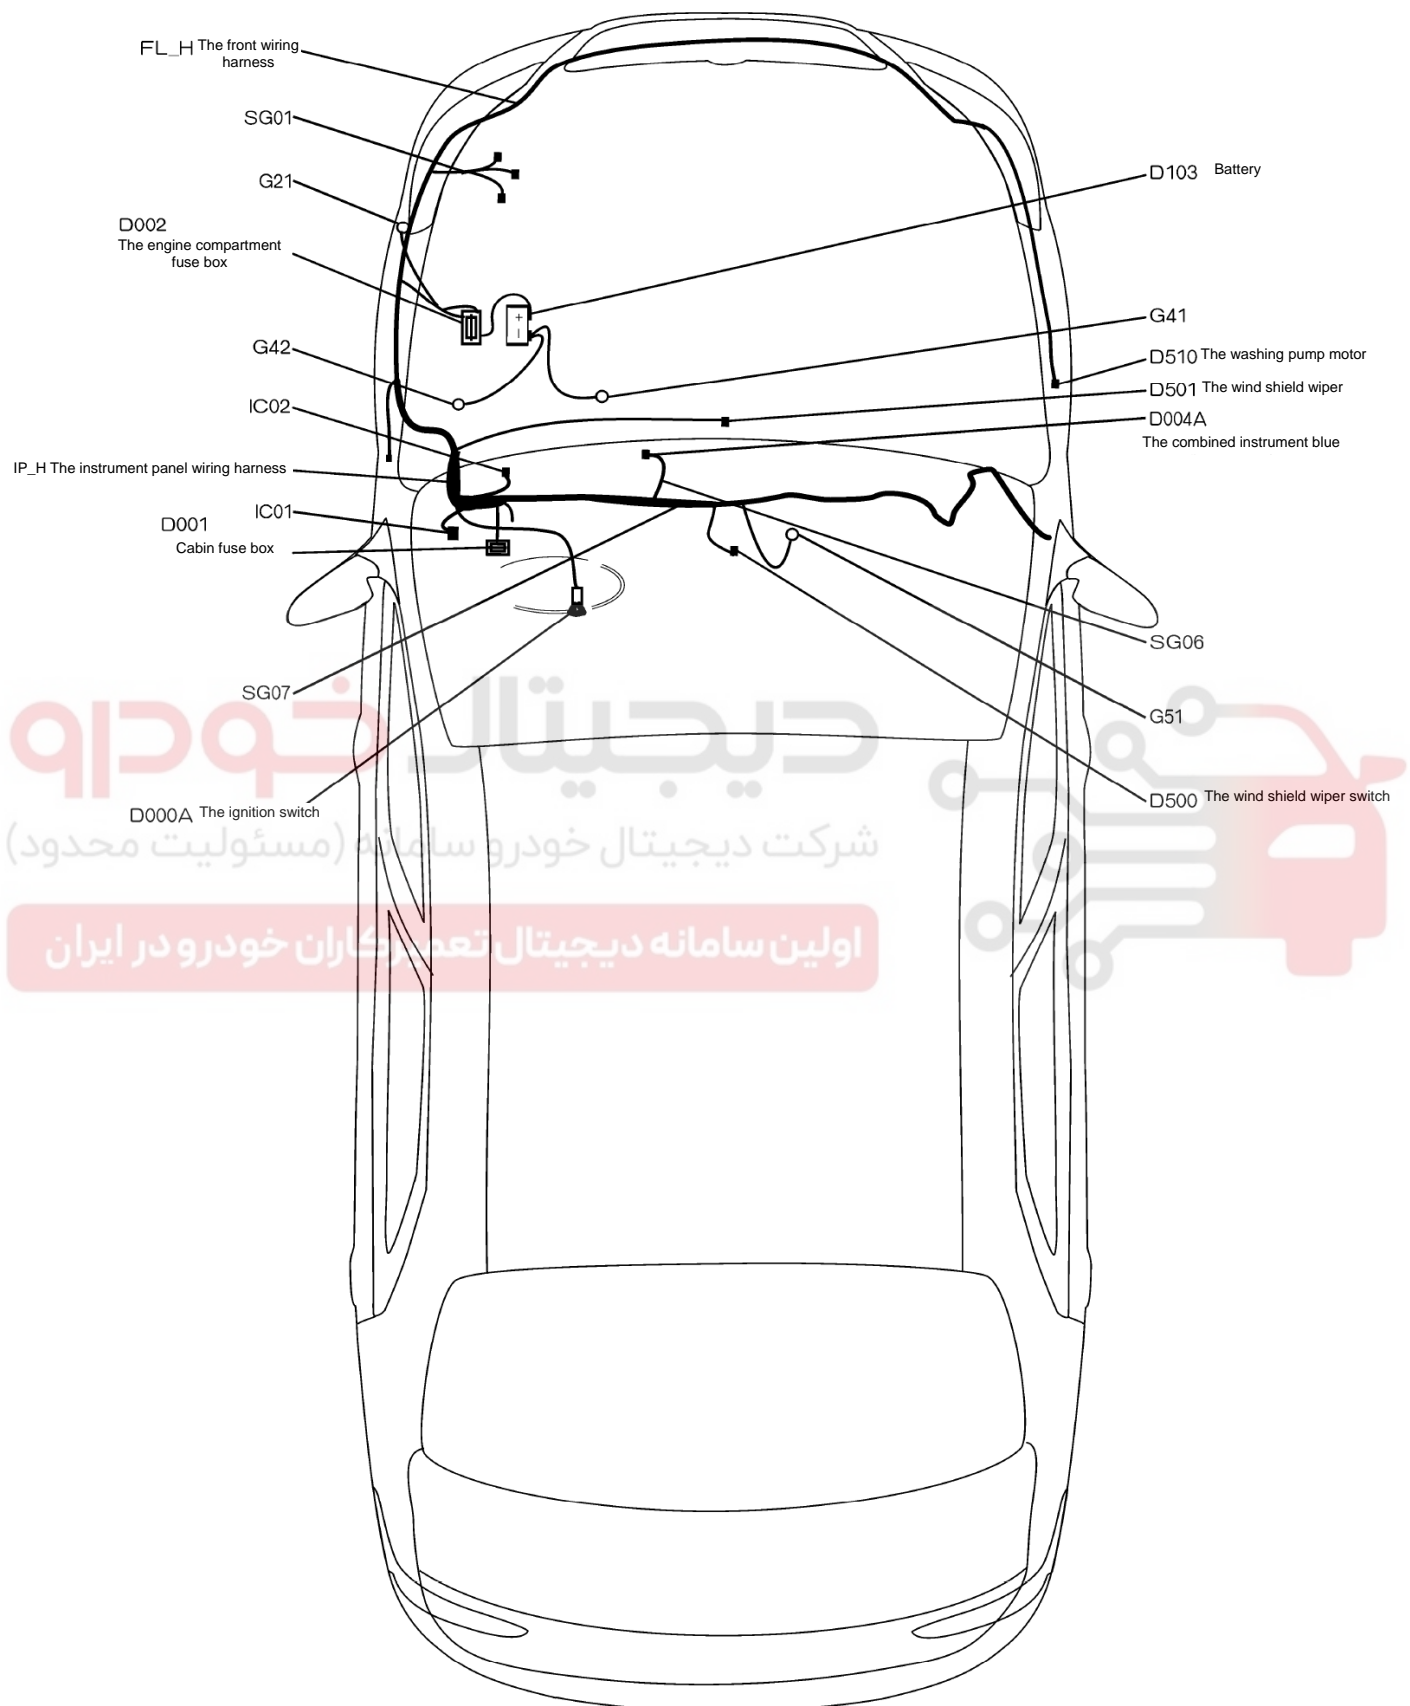

جانمایی قطعات مربوط به سیستم برف پاک کن و شیشه شوی H30

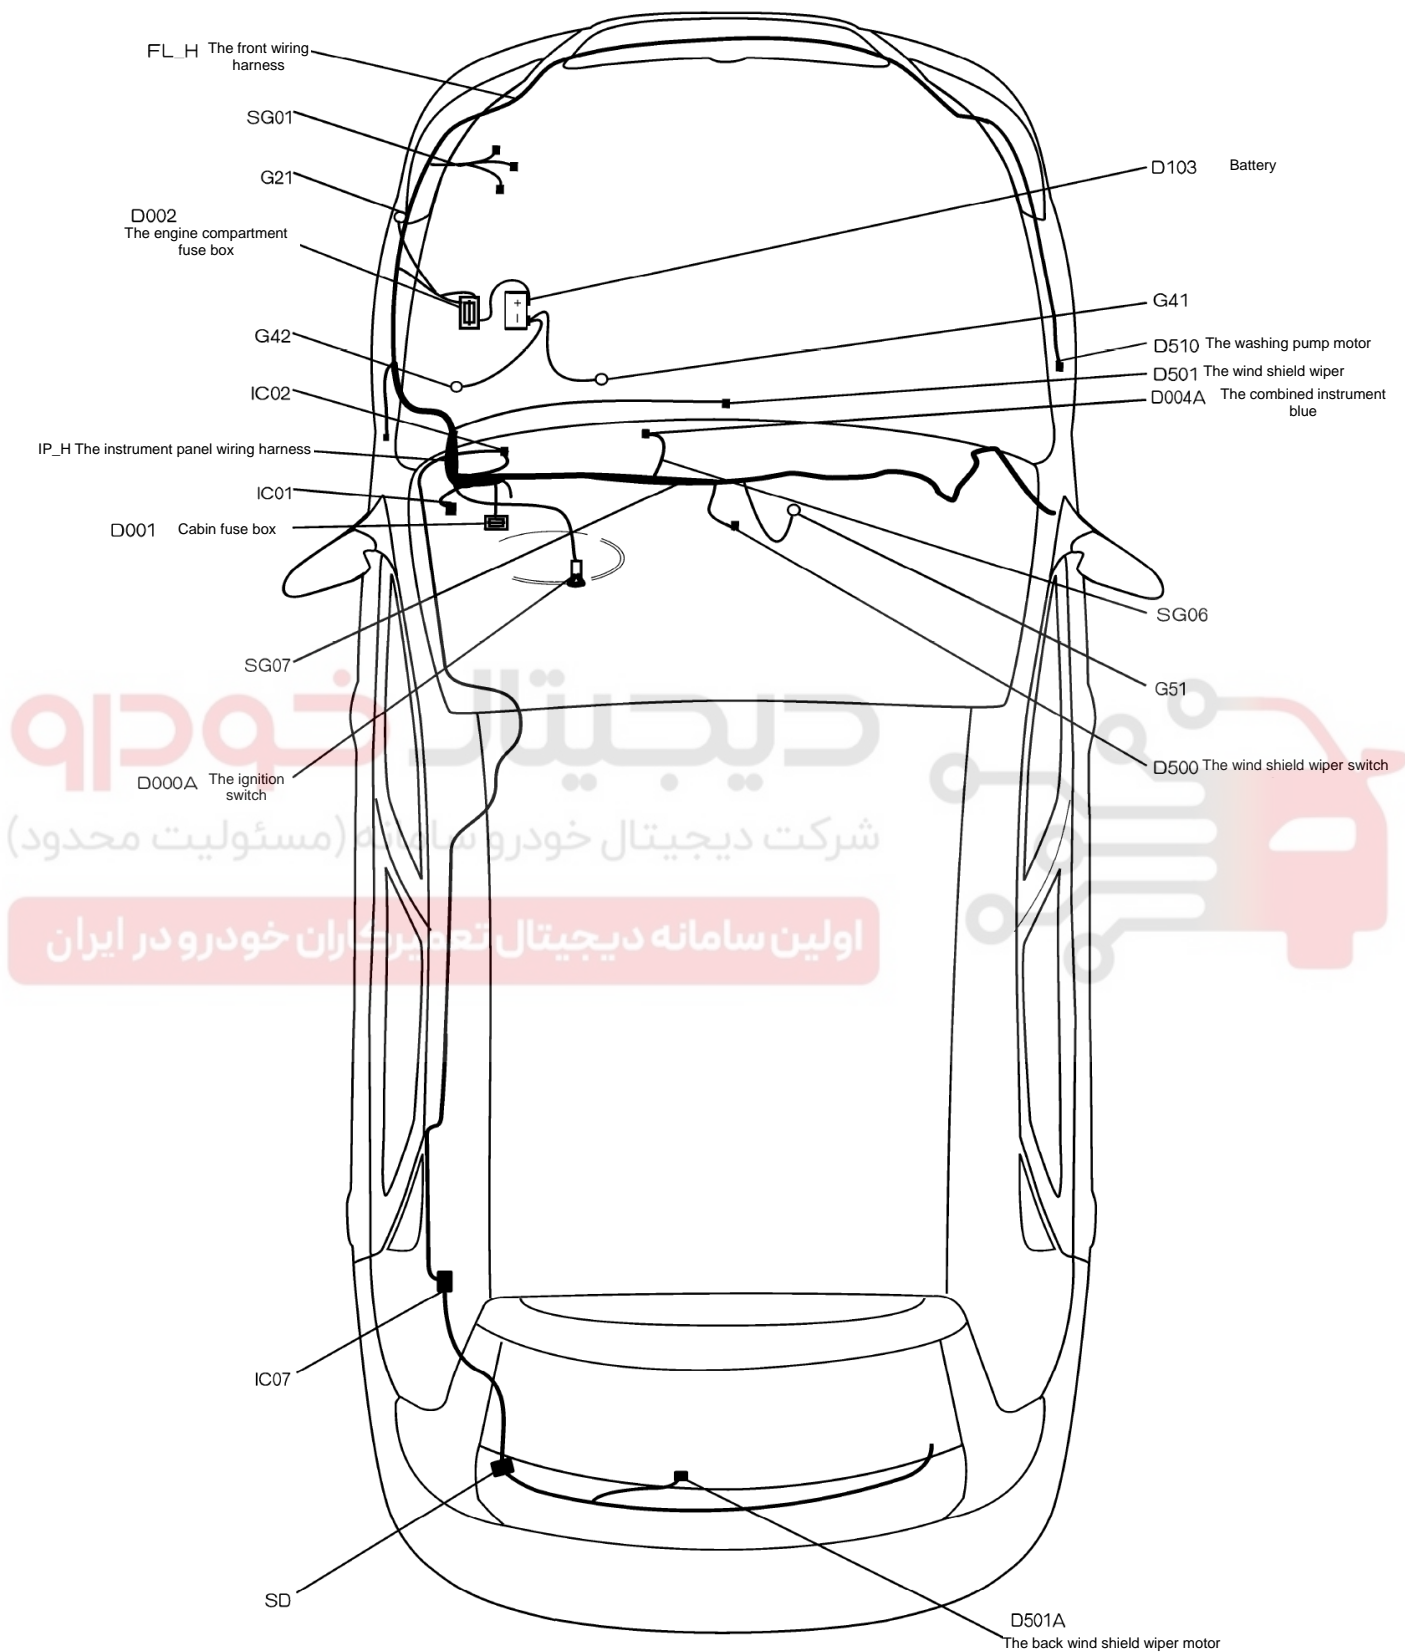

دیجیتال خودرو
شرکت دیجیتال خودرو سامانه (مسئولیت محدود)
اولین سامانه دیجیتال تعمیرکاران خودرو در ایران



نقشه شماتیک سیستم برف پاک کن و شیشه شوی S30

دیجیتال خودرو


شرکت دیجیتال خودرو سامانه (مسئولیت محدود)

اولین سامانه دیجیتال تعمیرکاران خودرو در ایران



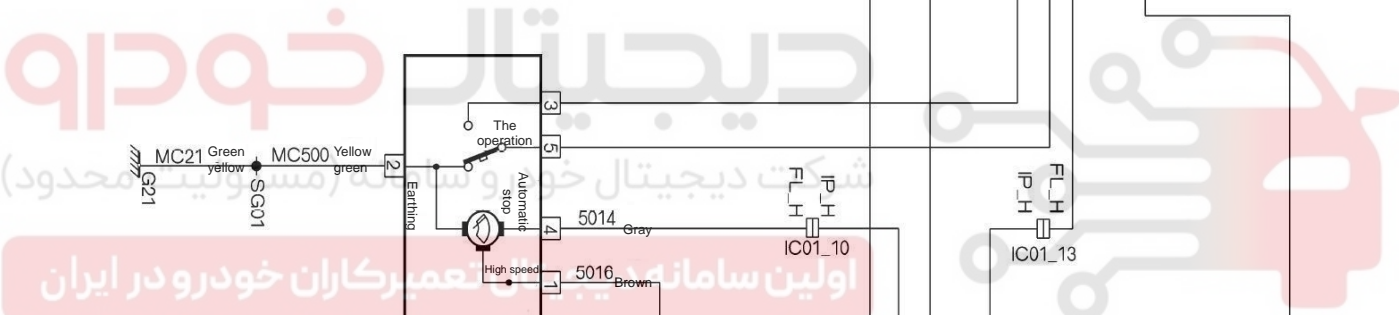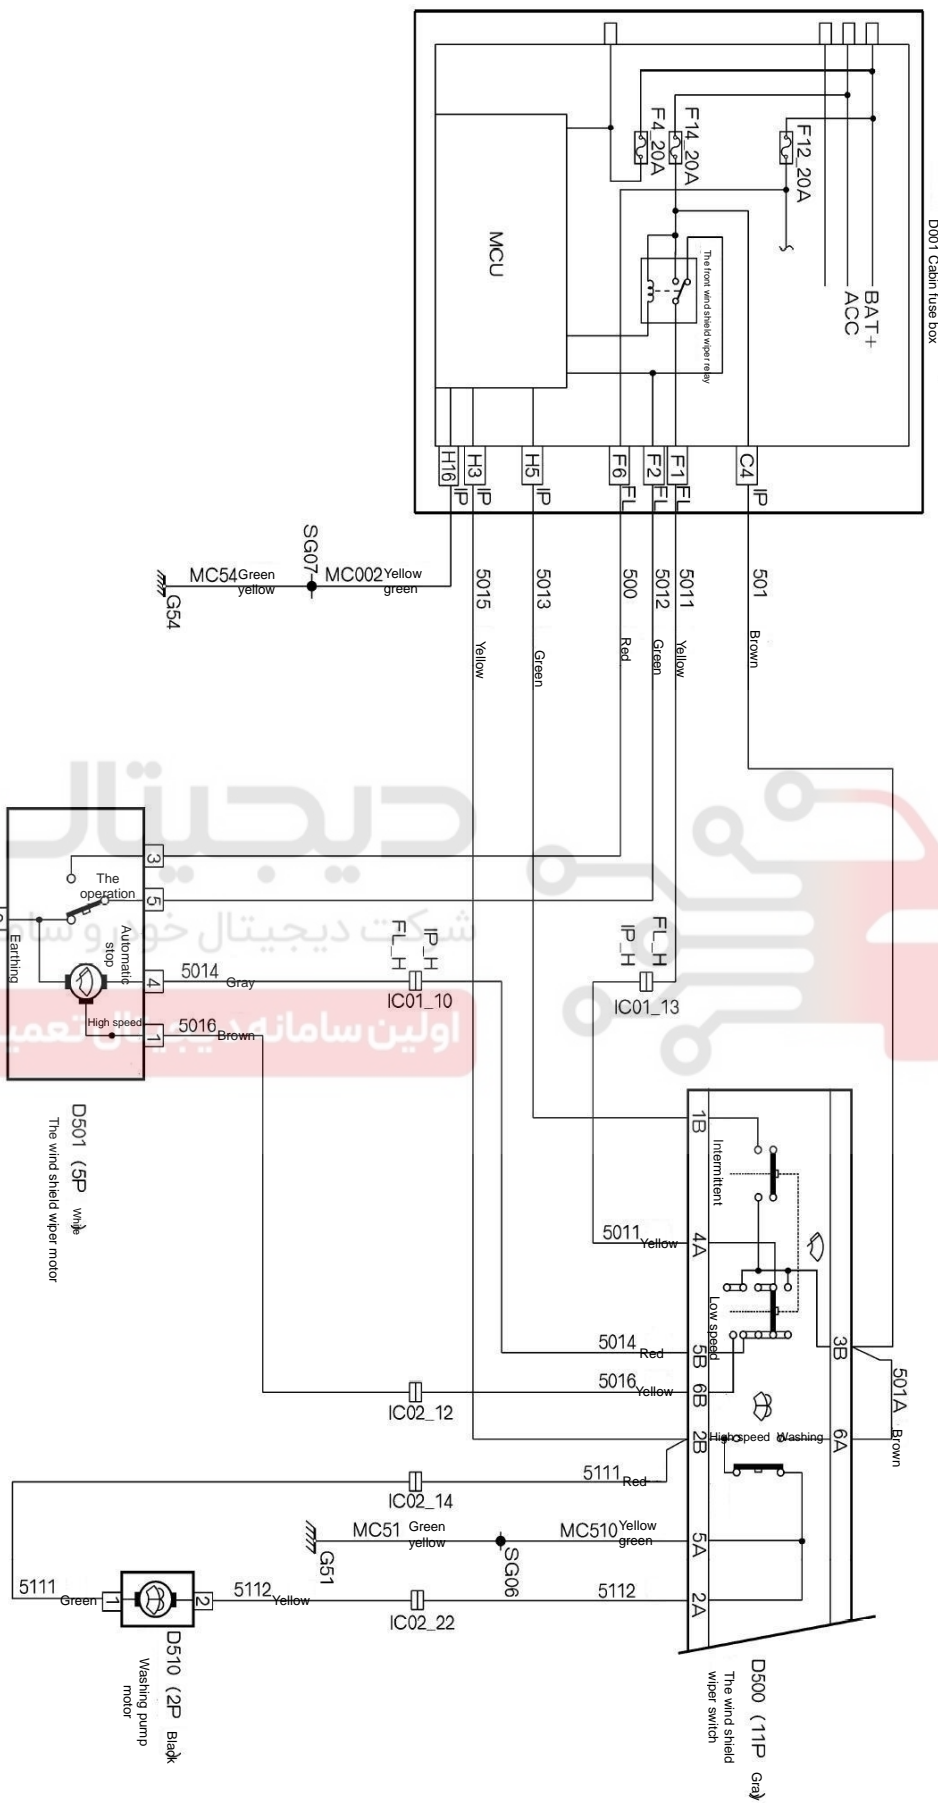

نقشه شماتیک سیستم برف پاک کن و شیشه شوی H30

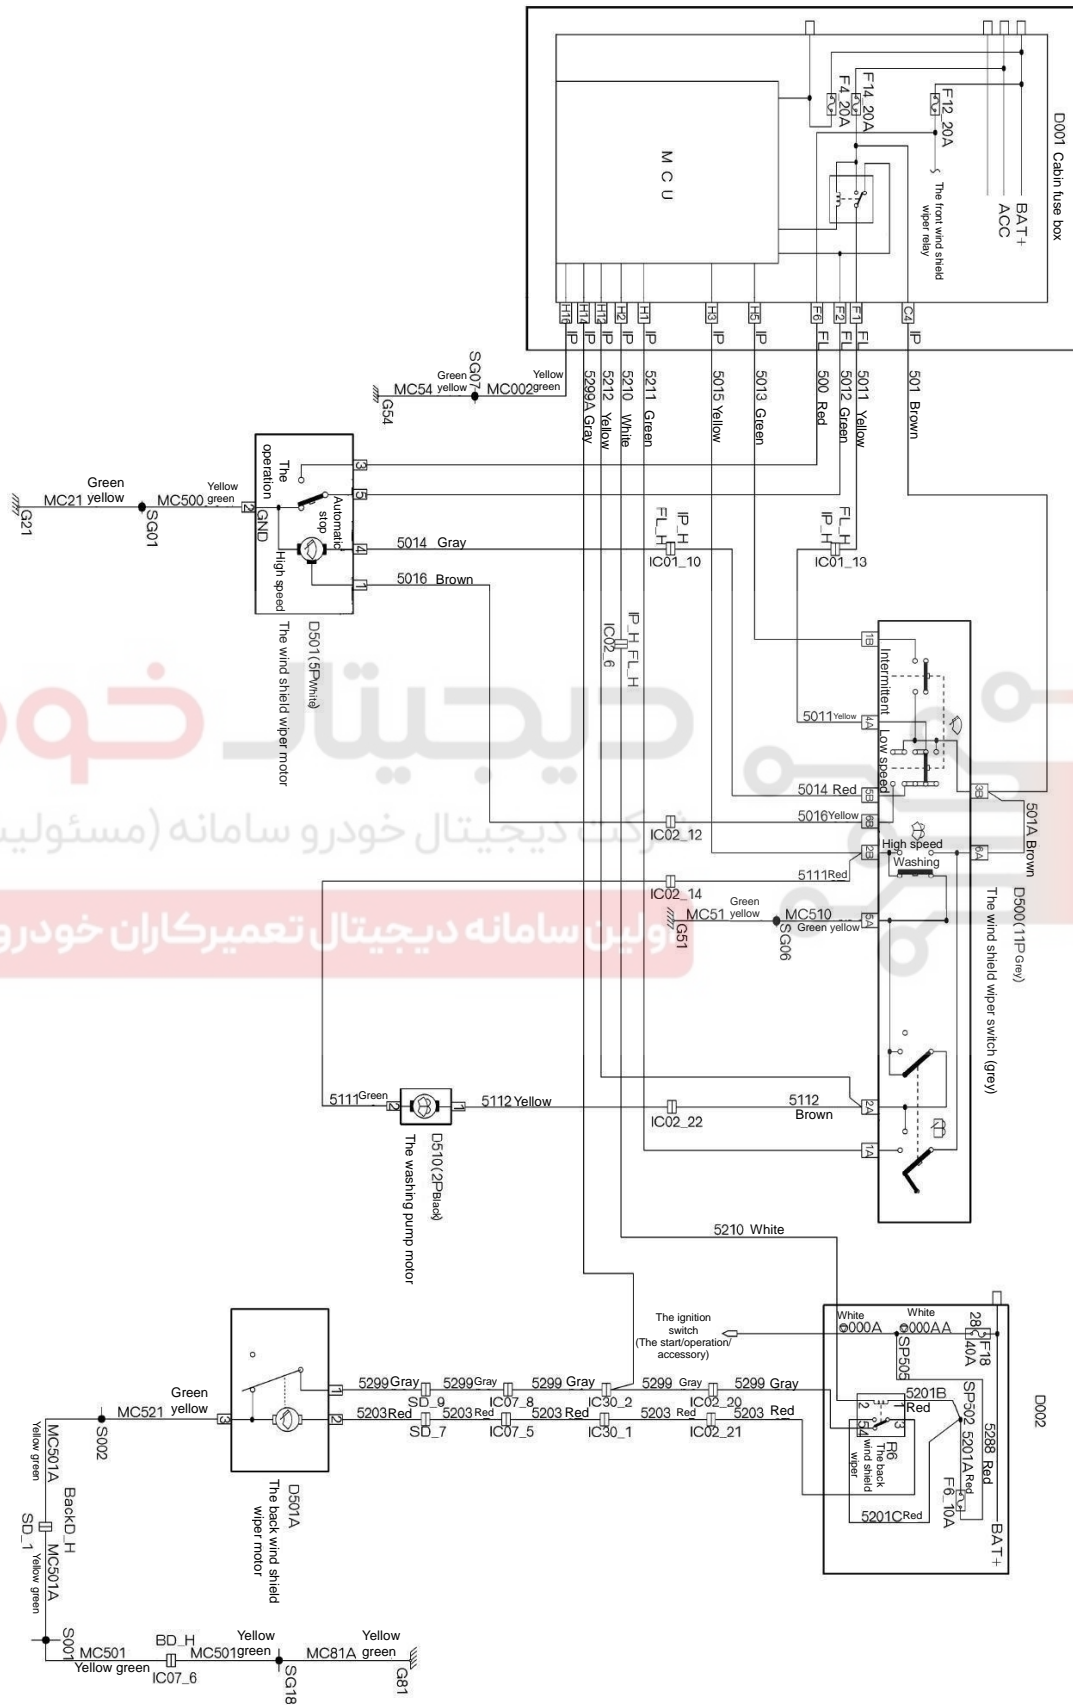


دیجیتال خودرو

وبسایت دیجیتال خودرو سامانه (مسئولیت محدود)


وبسایت دیجیتال تعمیرکاران خودرو در ایران

جانمایی قطعات مربوط به سیستم فندک S30/H30

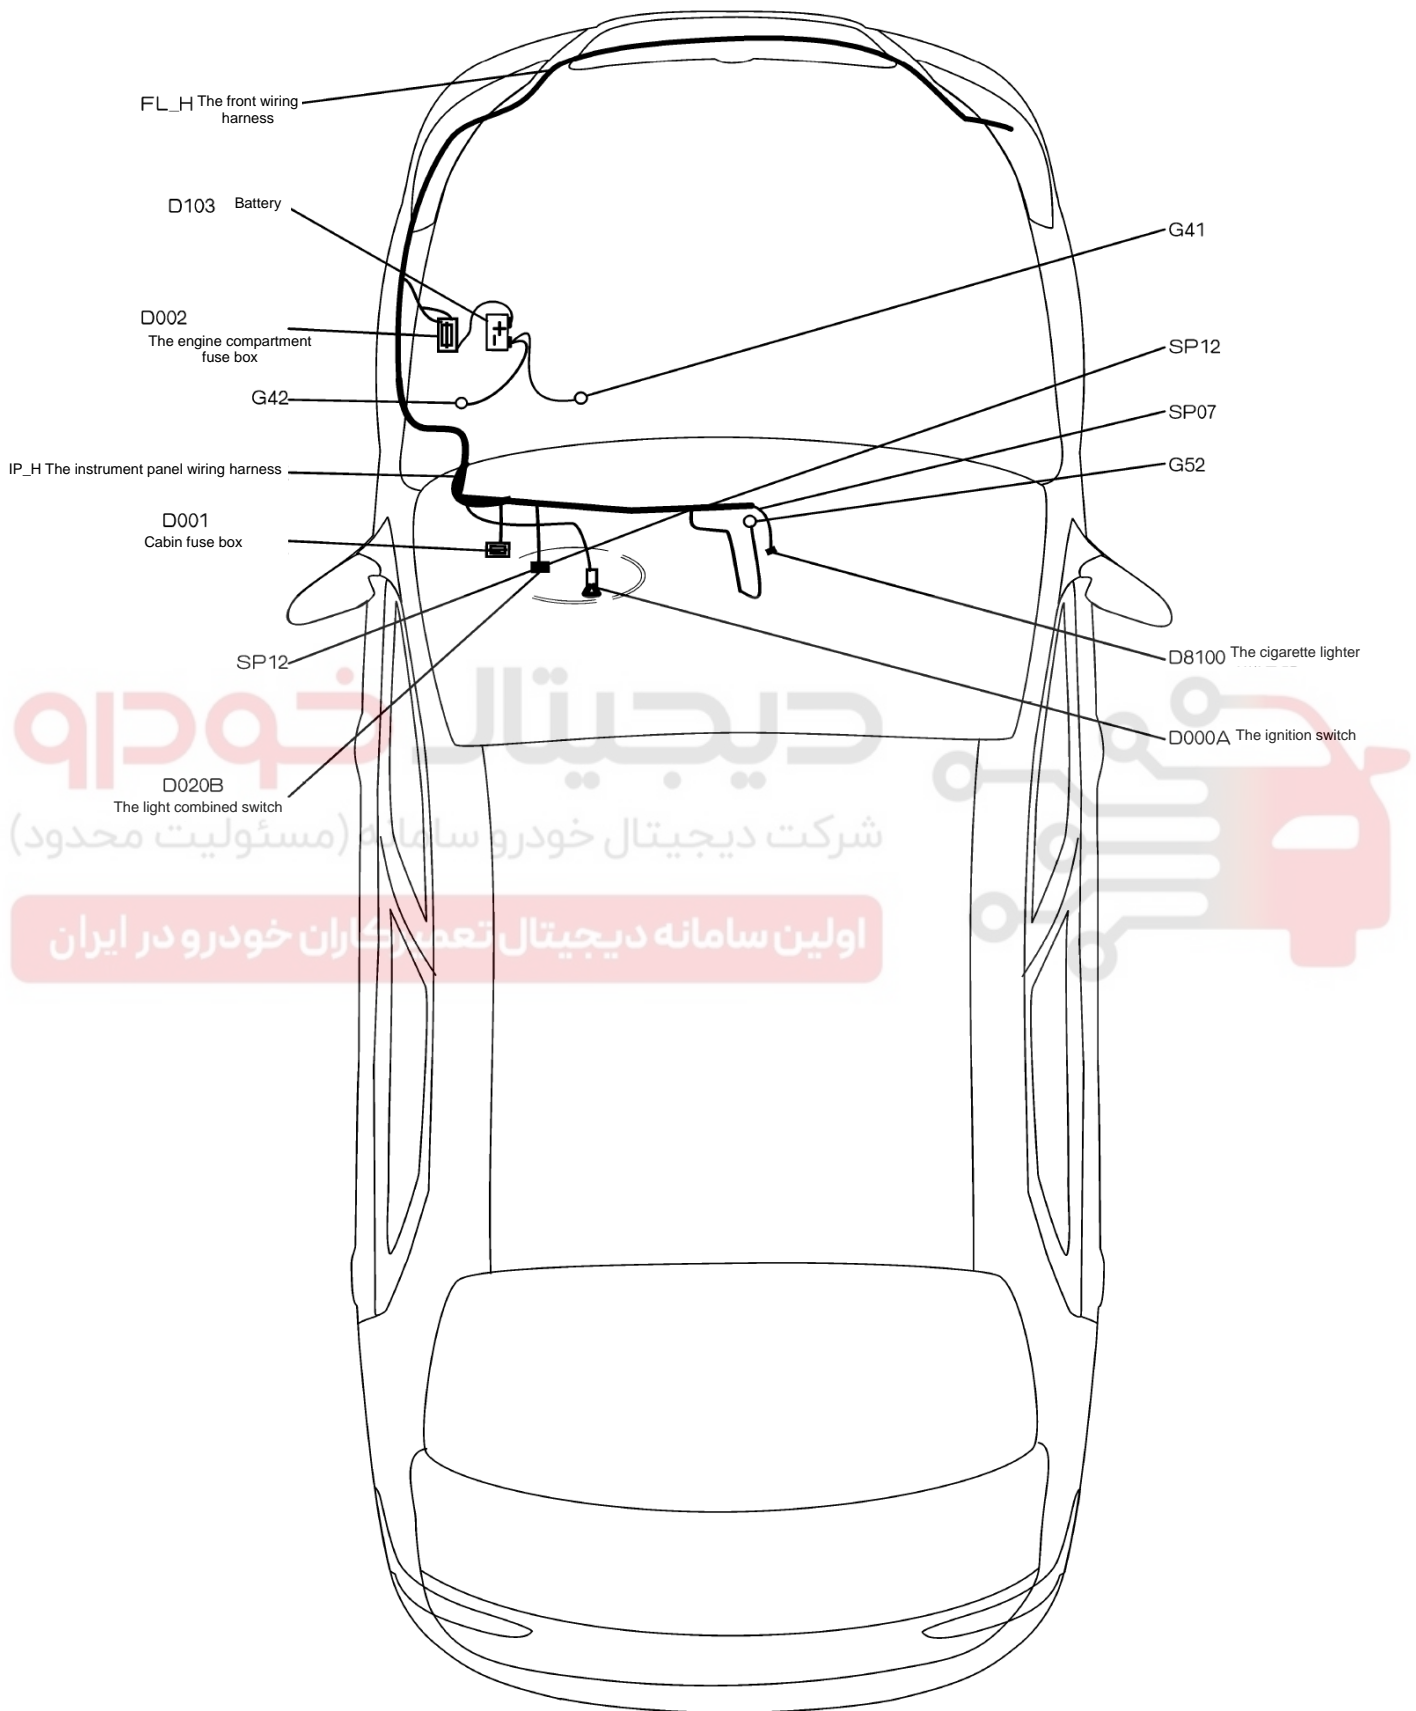


دیجیتال خودرو
شرکت دیجیتال خودرو سامانه (مسئولیت محدود)
اولین سامانه دیجیتال تعمیرکاران خودرو در ایران

نقشه شماتیک سیستم فندک S30/H30

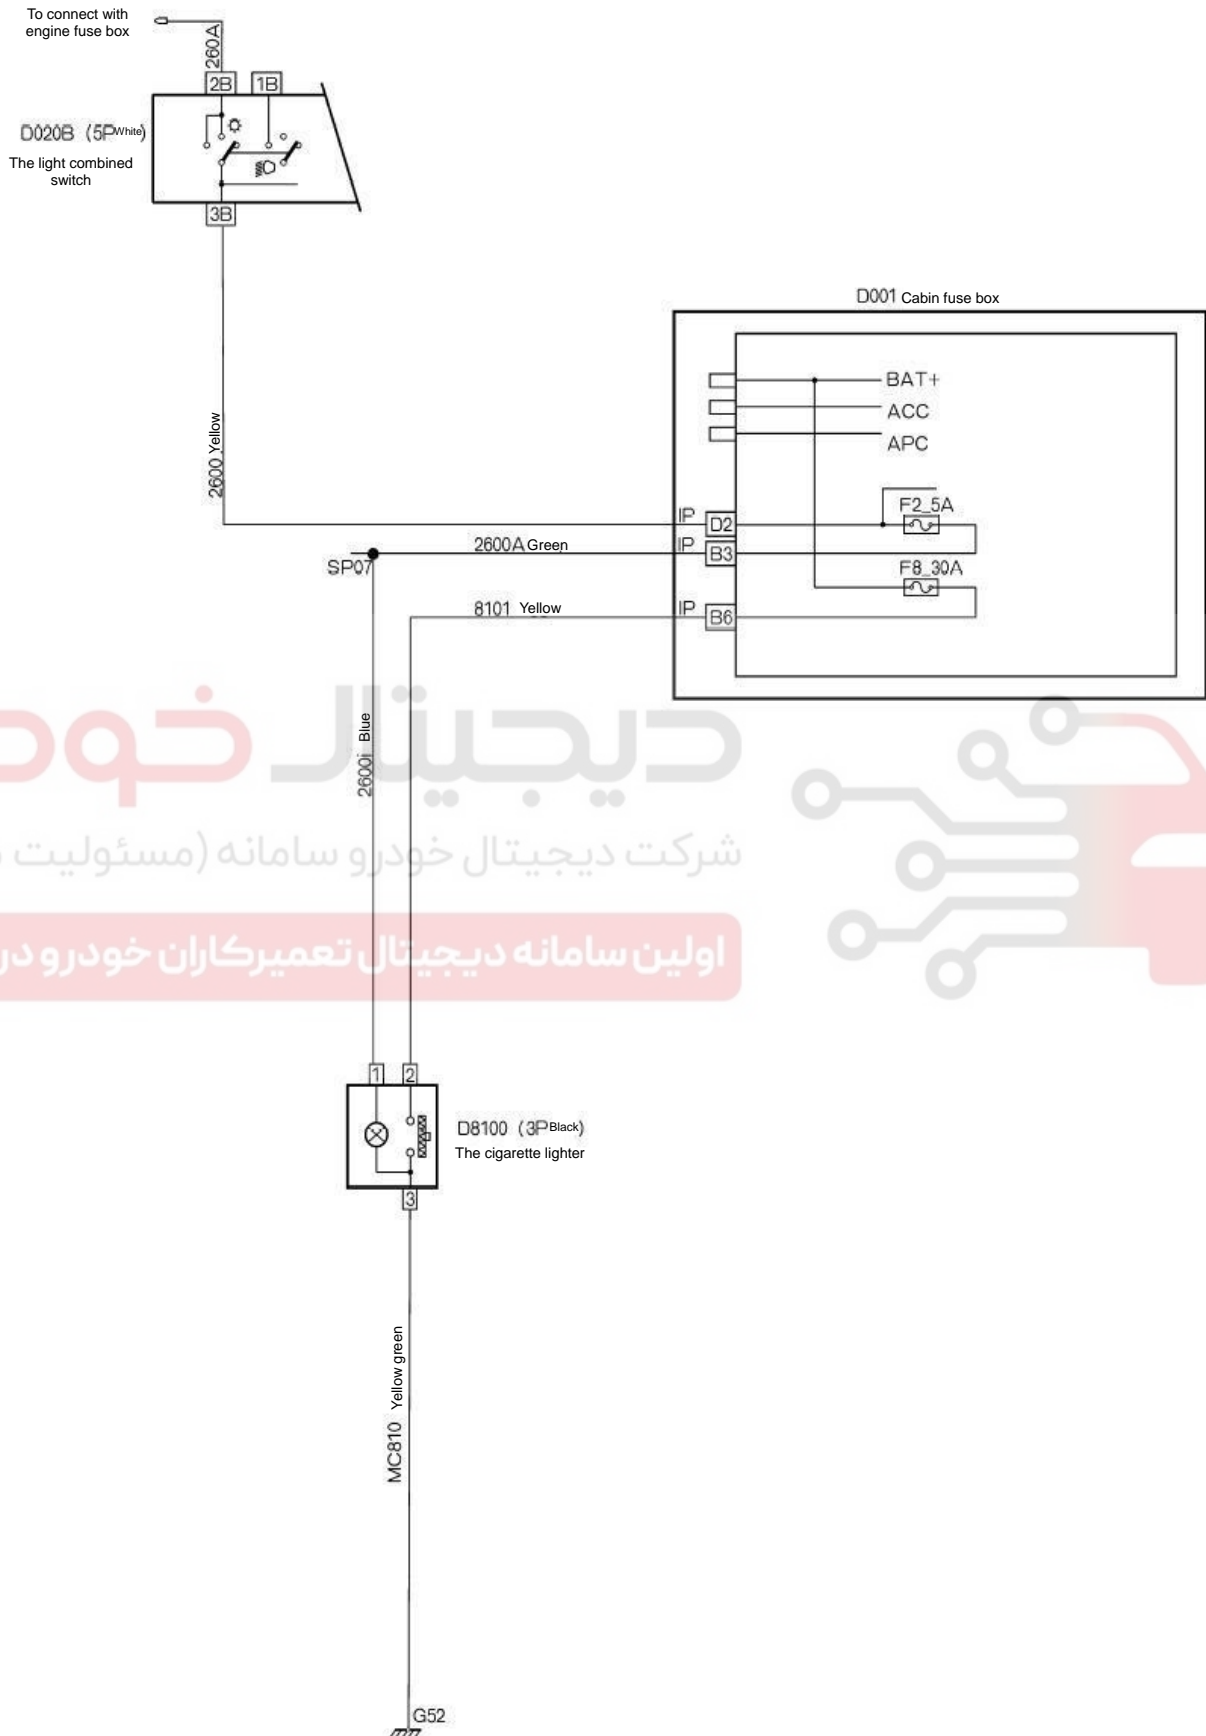

دیجیتال خودرو
شرکت دیجیتال خودرو سامانه (مسئولیت محدود)
اولین سامانه دیجیتال تعمیرکاران خودرو در ایران

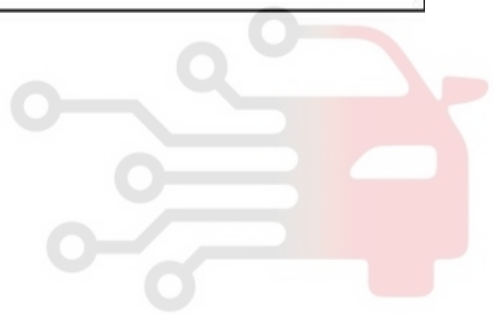


دیجیتال خودرو


شرکت دیجیتال خودرو سامانه (مسئولیت محدود)

اولین سامانه دیجیتال تعمیرکاران خودرو در ایران




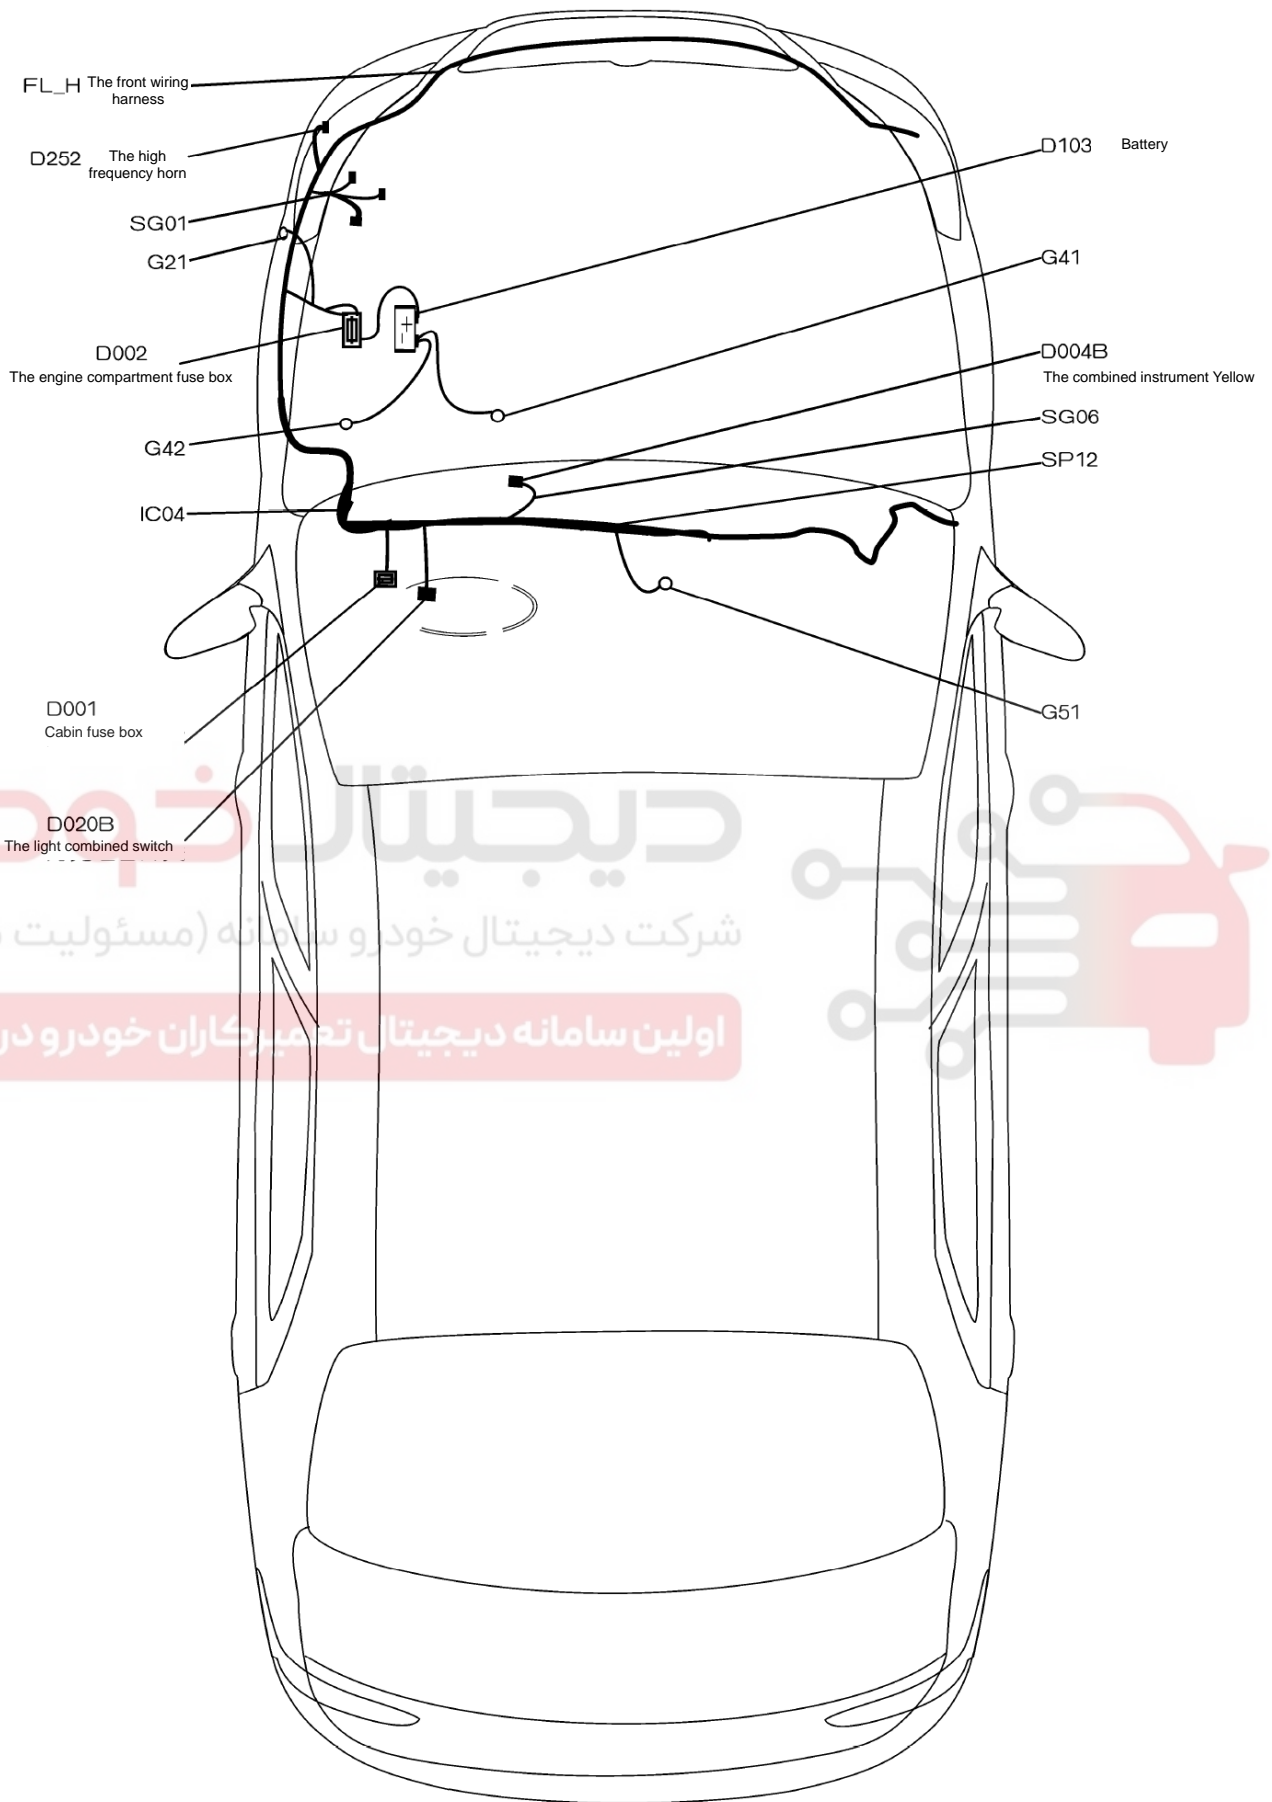

نقشه شماتیک توزیع برق محفظه موتور S30 (خودروهایی که شش رقم آخر VIN آنها کمتر از ۰۳۷۶۷۰ باشد).

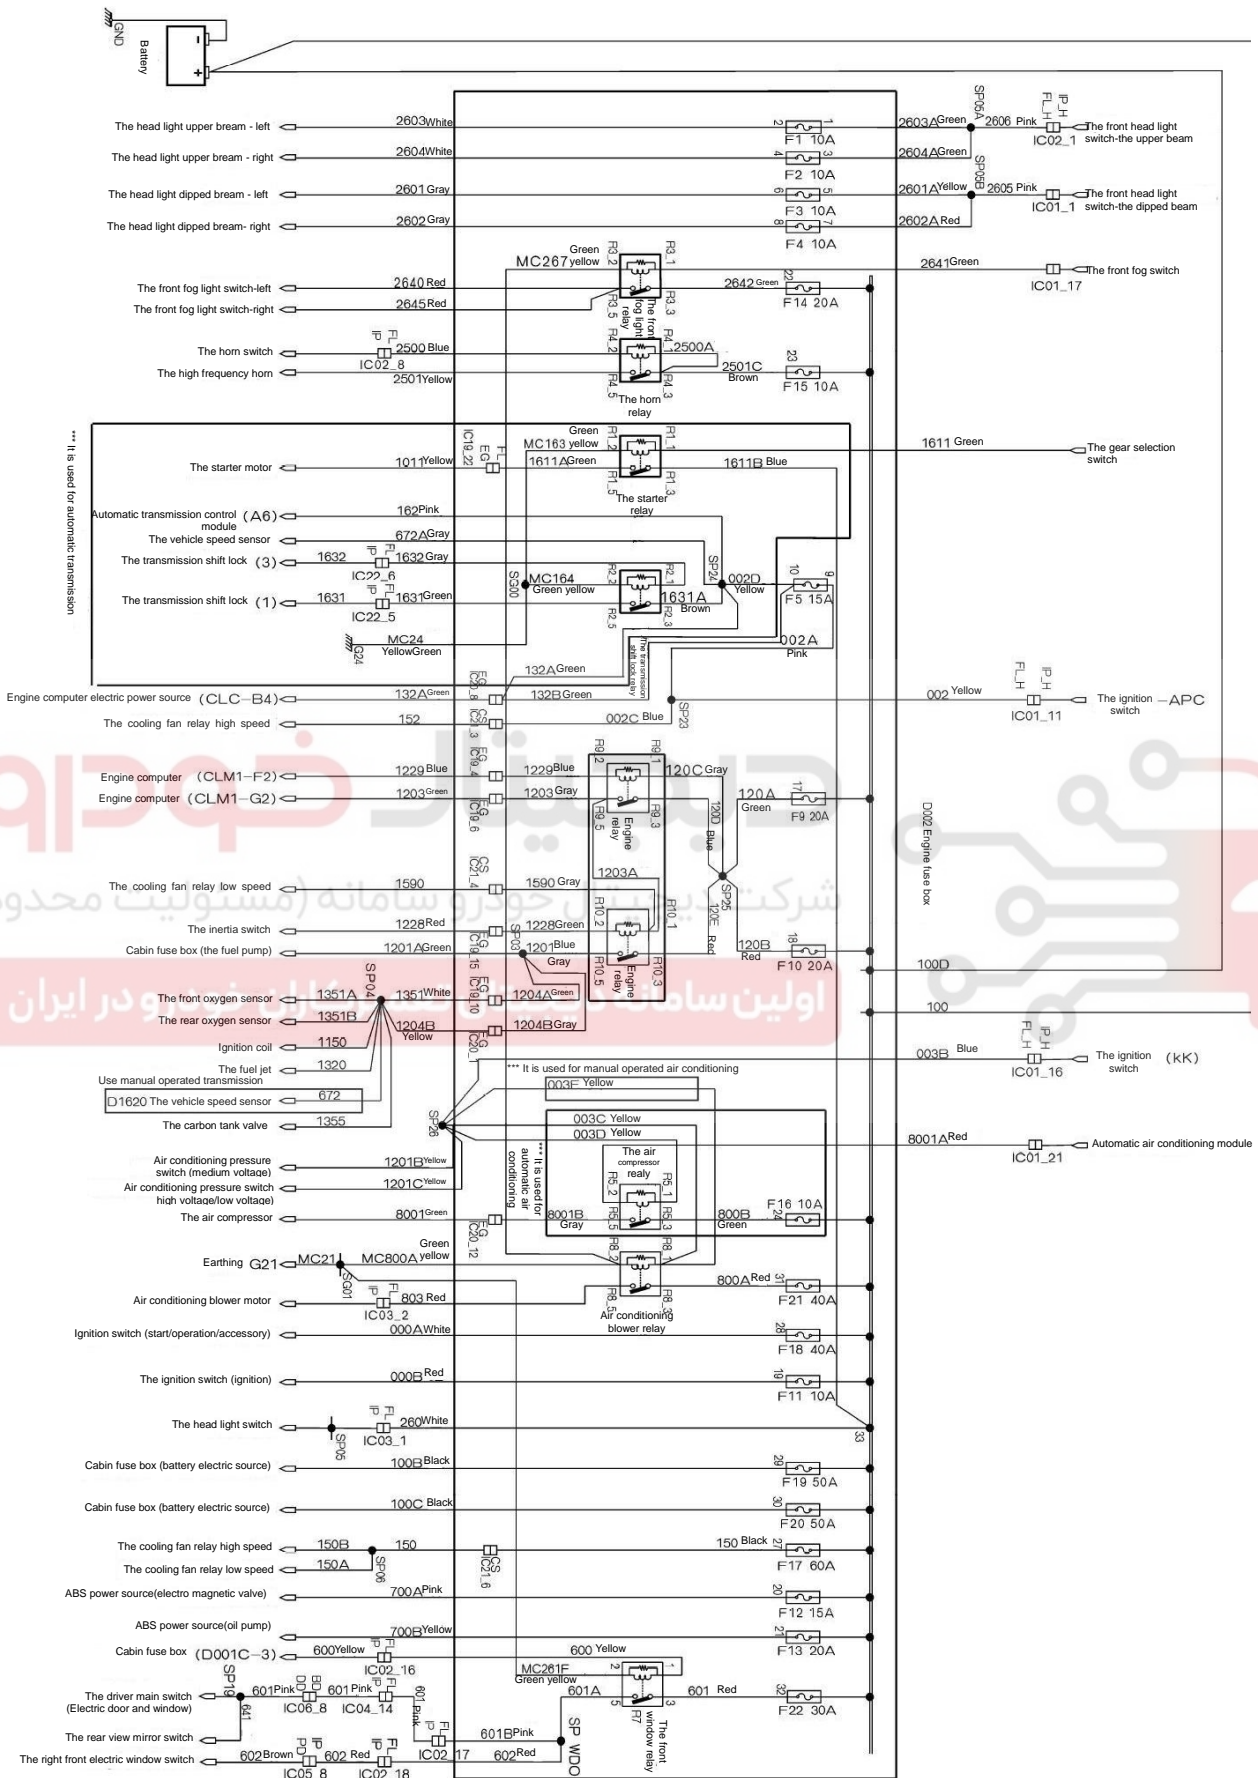

نقشه شماتیک توزیع برق محافظه موتور S30 (خودروهایی که شش رقم آخر VIN آنها بیشتر از ۰۳۷۶۷۰ باشد).

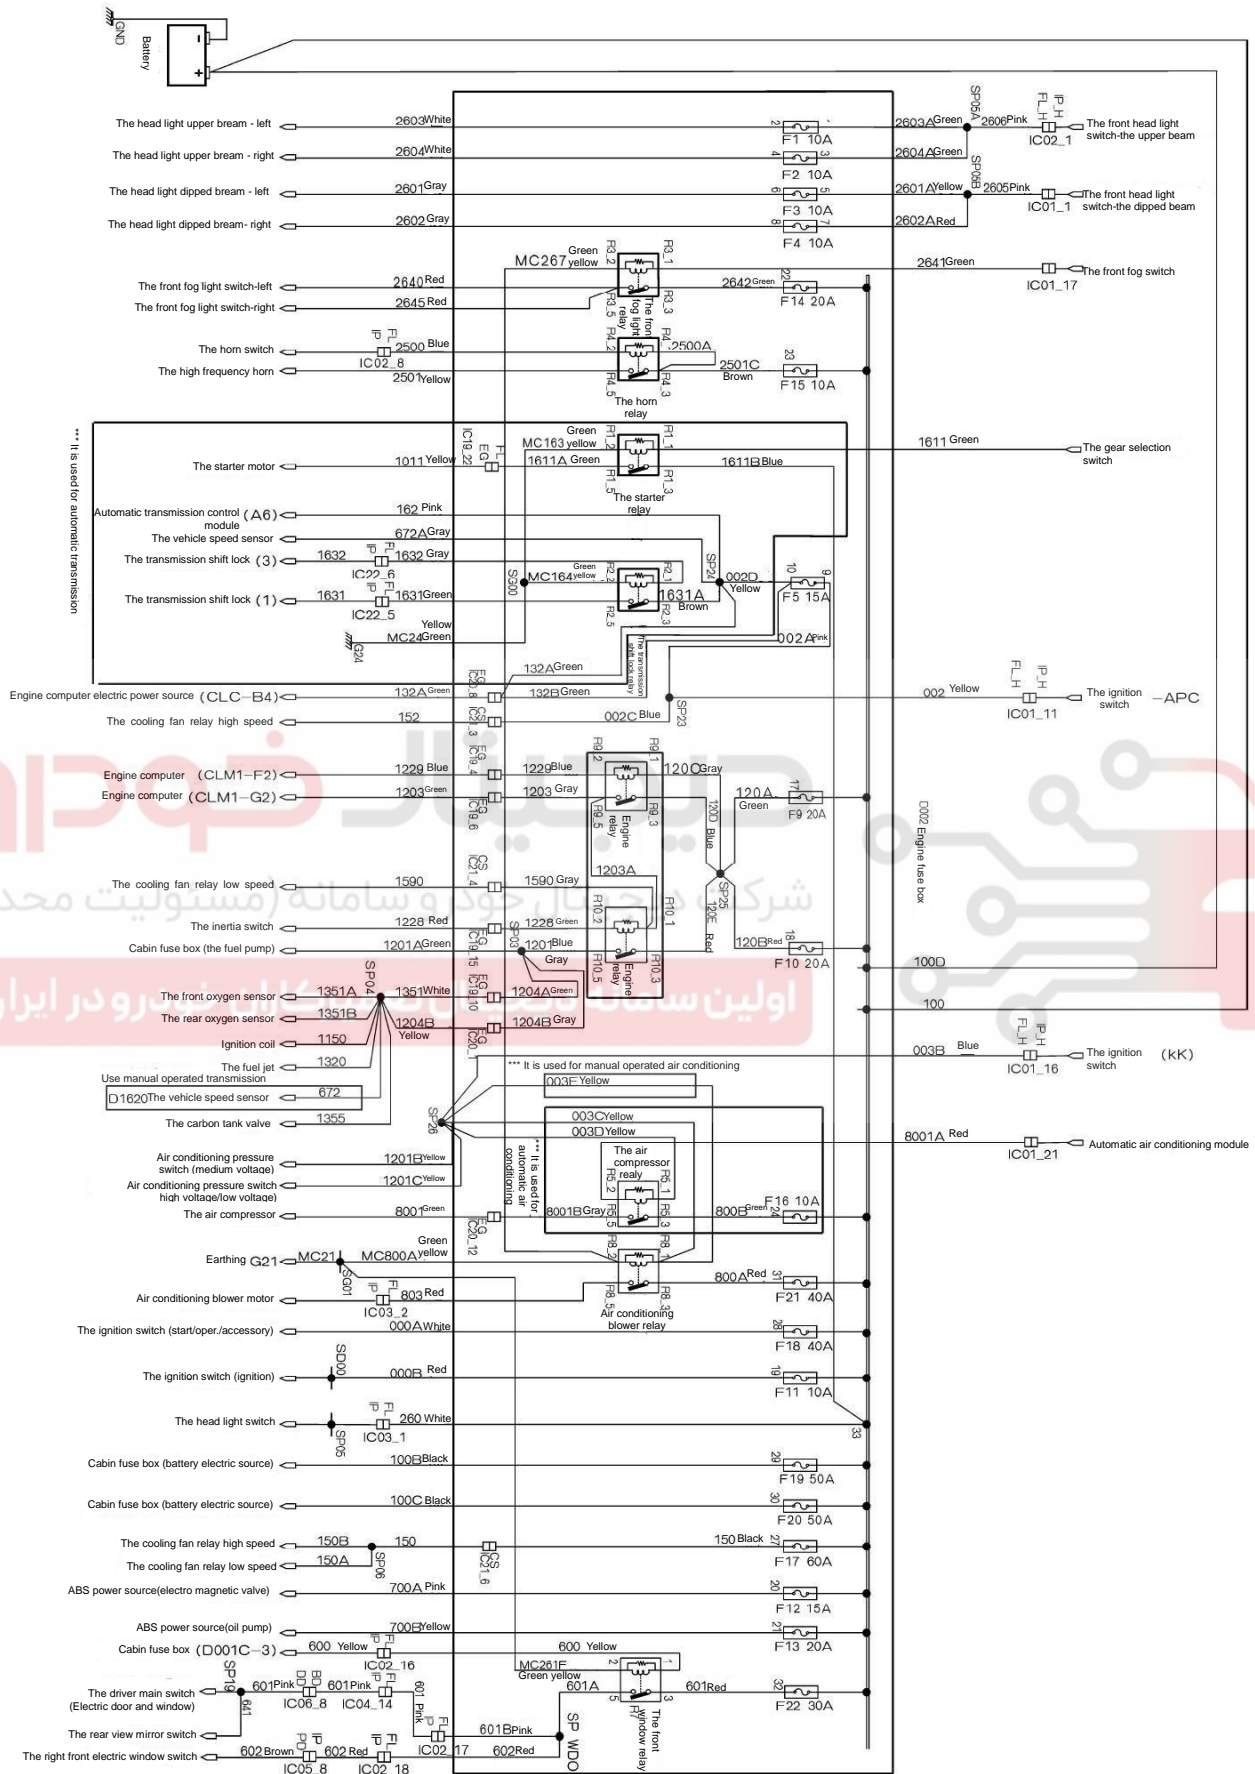


دیجیتال خودرو

شرکت دیجیتال خودرو سامانه (مسئولیت محدود)

اولین سامانه دیجیتال تعمیرکاران خودرو در ایران



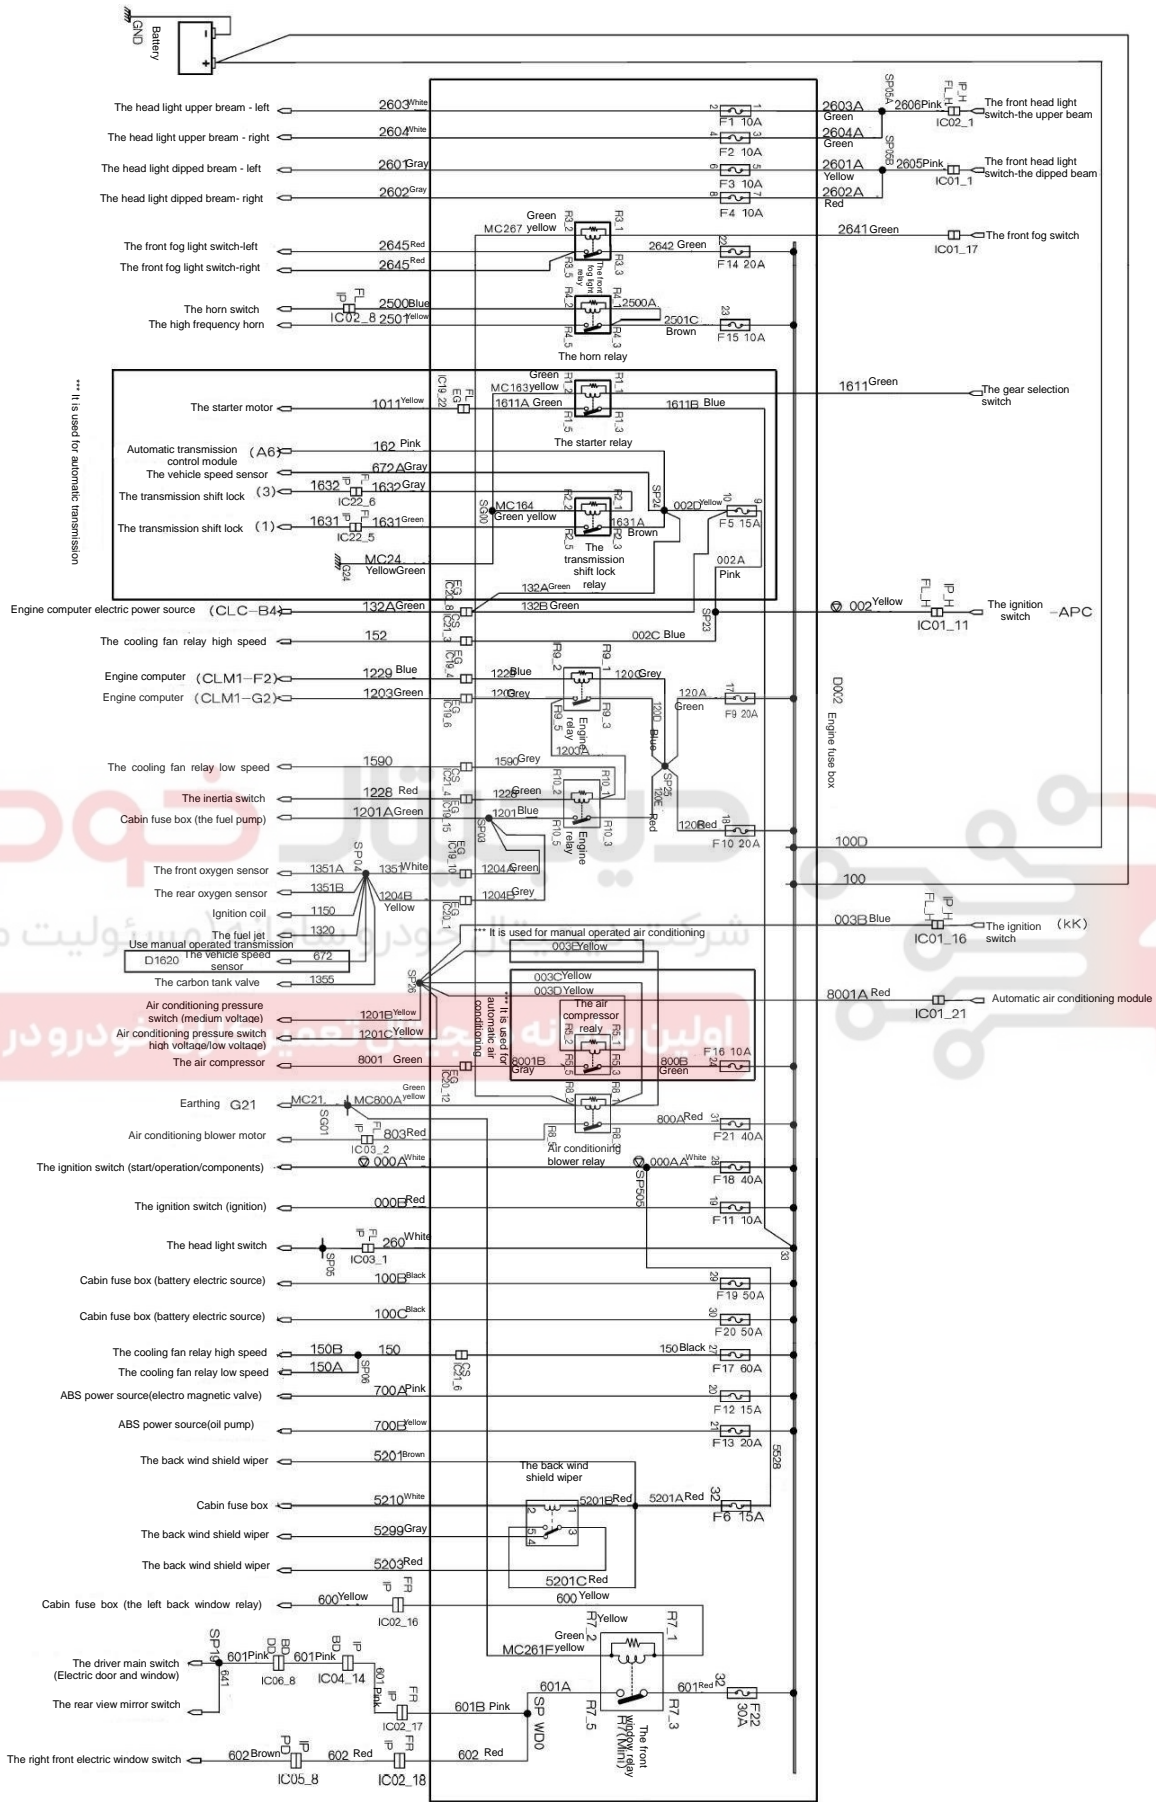

دیجیتال خودرو

شرکت دیجیتال خودرو سامانه (مسئولیت محدود)

اولین سامانه دیجیتال تعمیرکاران خودرو در ایران

