


تعویض فیوزها

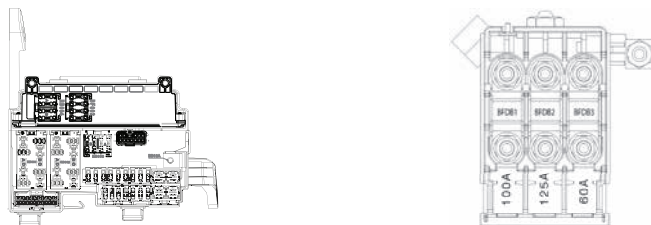

فیوزهای ترمینال کابل باطری

شماره فیوز	شدت جریان	عملکرد فیوز
BFDB1	100A	برق اصلی فیوز باکس محفظه موتور
BFDB2	125A	برق اصلی فیوز باکس زیر داشبورد
BFDB3	60A	برق اصلی یونیت فرمان برقی

رله‌های محفظه موتور ۲۰۷ اتوماتیک و دستی

شماره رله	عملکرد رله	شدت جریان - نوع
RL1	رله برف پاک‌کن جلو	30A - 2Ccontact
RL2	رله برف پاک‌کن جلو	30A - 2Ccontact
RL3	رله مه‌شکن جلو	30A - 1Ccontact
RL4	رله بوق	30A - 1Ccontact
RL5	رله پمپ بنزین	30A - 1Ccontact
RL6	رله کنترل موتور	30A - 1Ccontact
RL7*	تغذیه رله چراغ جلو نور پایین	30A - 1Ccontact
RL8	تغذیه رله چراغ جلو نور بالا	30A - 1Ccontact
RL9	تغذیه رله کمپرسور کولر	30A - 1Ccontact
RL10	تغذیه رله پمپ خلاء ترمز/ رزرو	30A - 1Ccontact
RL11	رزرو/تغذیه رله چراغ روشنایی روز DRL	30A - 1Ccontact
RL12	تغذیه رله استارت گیربکس اتوماتیک/ رزرو تغذیه رله گیربکس اتوماتیک	30A - 2Ccontact* 30A - 1Ccontact*

فیوز باکس محفظه موتور ۲۰۷ اتوماتیک و دستی با فرمان برقی

شماره فیوز	شدت جریان	عملکرد
F1*	20A	گیربکس اتوماتیک/ پمپ خلاء بوستر ترمز
F2	40A	تغذیه برق سوئیچ استارت
F3*	10A	تغذیه رله پمپ خلاء، اهم تعویض دنده و گیربکس اتوماتیک، سوئیچ ترمز/ تغذیه رله کمپرسور کولر
F4*	15A*	تغذیه گیربکس اتوماتیک
	10A*	تغذیه یونیت موتور
F5	30A	تغذیه استارت
F6	10A	تغذیه یونیت موتور
F7	20A	تغذیه یونیت موتور
F8	5A	تغذیه بوپین فن جلو
F9*	10A	تغذیه یونیت موتور
F10	10A	تغذیه رله پمپ بنزین
F11	30A	تغذیه رله موتور
F12*	10A	تغذیه ایموبلایزر - دیگ - جلو امپر - جعبه داشبورد - پمپ شیشه‌شوی - گرم‌کن شیشه عقب - تغذیه یونیت موتور*
F13	30A	تغذیه ترمز ABS/ESC
F14	10A	تغذیه رله بوق
F15	15A	تغذیه رله مه‌شکن جلو و رله چراغ روشنایی روز DRL
F16	30A	تغذیه رله برف پاک‌کن جلو - تغذیه رله برف پاک‌کن عقب (HB)
F17*	15A	تغذیه چراغ جلو نور بالا
F18*	20A	تغذیه چراغ جلو نور پایین
F19	50A	تغذیه فن دور کند و تند
F20*	40/50A	تغذیه ترمز ABS/ESC
F21*	10A	تغذیه رله کمپرسور کولر

\* در صورت نصب در خودروی شما