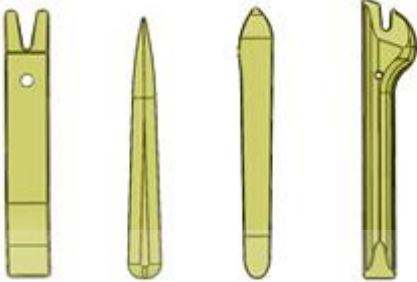


بازو بست: مکانیزم شیشه برقی (عقب)

مهم: توصیه های ایمنی و نظافت را رعایت نمایید [ⓘ]


۱. ابزار مخصوص

تصویر	کد اختصاصی	شرح ابزار
<p>[1350-ZZ]</p>  <p>تصویر: E5AG02MT</p>	۲۶۱۰۲۰۰۵	ابزار مخصوص تریم

۲. باز کردن

اتصالات باتری را جدا کنید [ⓘ]

شیشه در عقب را جدا کنید [ⓘ]

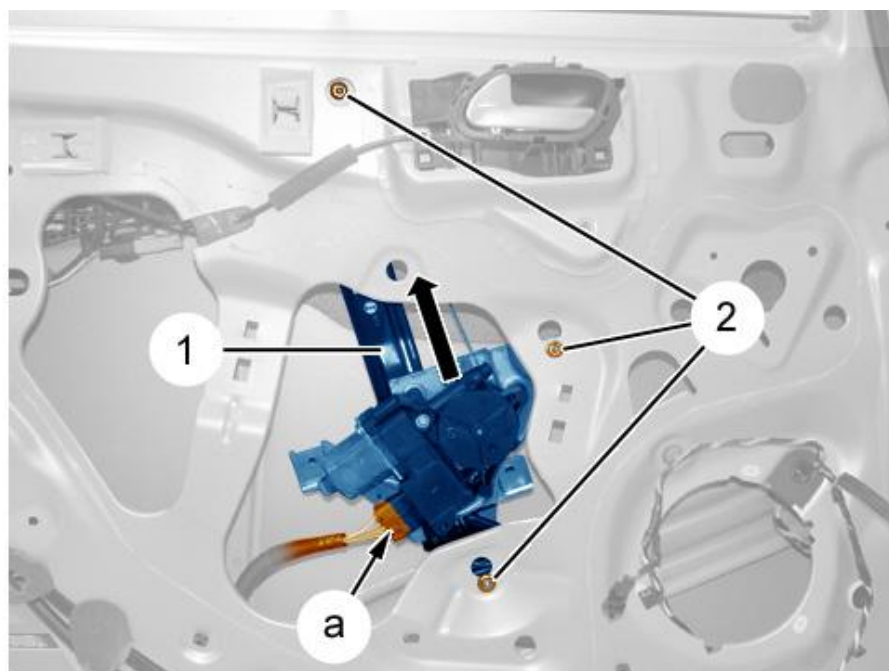۲,۱. مکانیزم شیشه برقی (کنترل برقی)

شکل C5DGYA2D :



کانکتور را جدا کنید (در نقطه a)


مهره ها (۲) را شل کنید

باز کنید

- مکانیزم بالابر شیشه (۱) (در جهتی که در تصویر نشان داده شده است)
- مکانیزم بالابر شیشه (۱) (از طریق مجرای در)

مکانیزم شیشه برقی (۱) را جدا کنید

۲,۲. مکانیزم شیشه برقی (کنترل دستی)

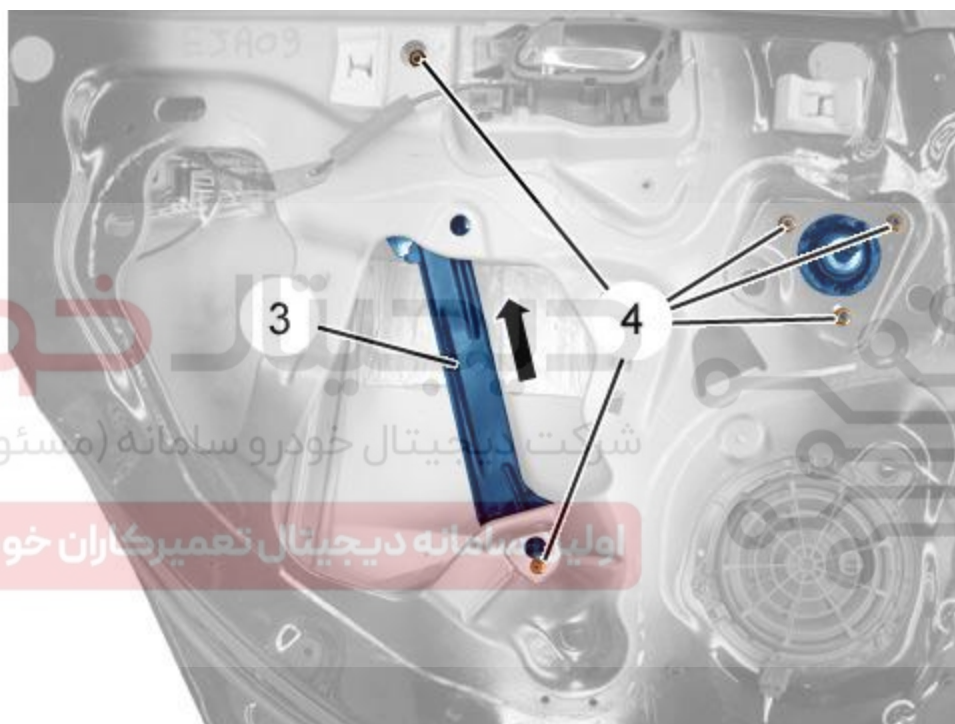

شکل C5DGYA3D :



مهره ها (۴) را شل کنید

باز کنید:

- مکانیزم بالابر شیشه (۳) (در جهتی که در تصویر نشان داده شده است)
- مکانیزم بالابر شیشه (۳) (از طریق مجرای در)

مکانیزم شیشه برقی (۳) را باز کنید

۳. بستن

فرایند بستن برعکس ترتیب مراحل بازکردن است
عملکرد تمامی تجهیزات را کنترل کنید

دیجیتال خودرو

شرکت دیجیتال خودرو سامانه (مسئولیت محدود)

اولین سامانه دیجیتال تعمیرکاران خودرو در ایران

