

**بازو بست : دریچه تهویه داشبورد**

مهم: توصیه های ایمنی و نظافت را رعایت نمایید **i**


**۱. ابزار مخصوص**

تصویر	کد اختصاصی	شرح ابزار
<p>[1350-ZZ]</p>  <p>تصویر E5AG02MT :</p>	۲۶۱۰۲۰۰۵	ابزار مخصوص تریم

**۲. باز کردن****۲,۱. دریچه تهویه**


شرکت دیجیتال خودرو سامانه (مسئولیت محدود)

اولین سامانه دیجیتال تعمیرکاران خودرو در ایران

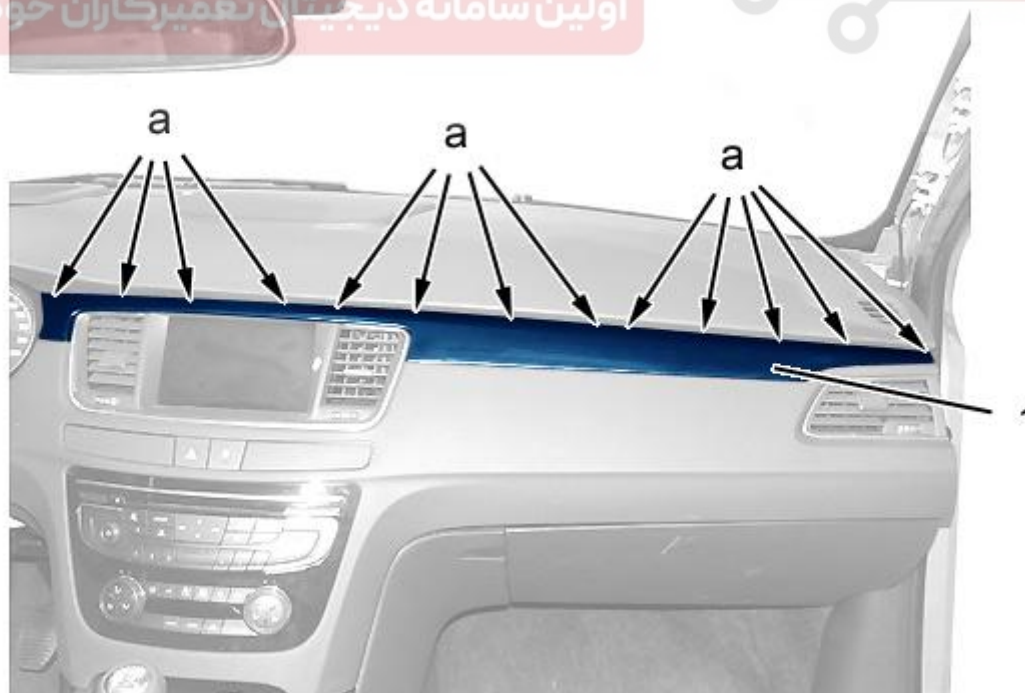

شکل C5FG109D :

قاب (۱) را آزاد کنید (در نقاط a)؛ با استفاده از ابزار [ZZ-۱۳۵۰] (ابزار مخصوص ترمیم با کد اختصاصی ۲۶۱۰۲۰۰۵)  
قاب (۱) را باز کنید

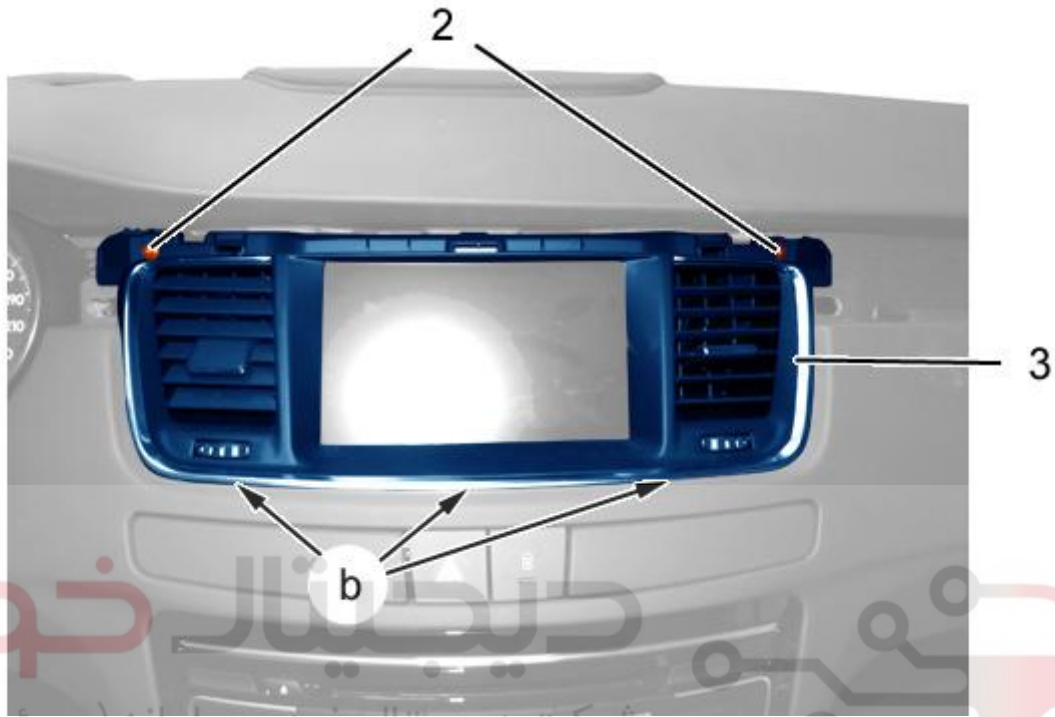

شکل C5FG10AD :



اولین سامانه دیجیتال تعمیرکاران خودرو در ایران


پیچ (۲) را باز کنید

دریچه تهویه مرکزی (۳) را آزاد کنید، (در نقاط b)؛ با استفاده از ابزار [ZZ-۱۳۵۰] (ابزار مخصوص ترمیم با کد اختصاصی ۲۶۱۰۲۰۰۵)

دریچه تهویه مرکزی (۳) را باز کنید

**نمایشگر چند منظوره را باز کنید** (بدون ناوبری) (بنابه امکانات)

## ۲,۲. دریچه های تهویه جانبی

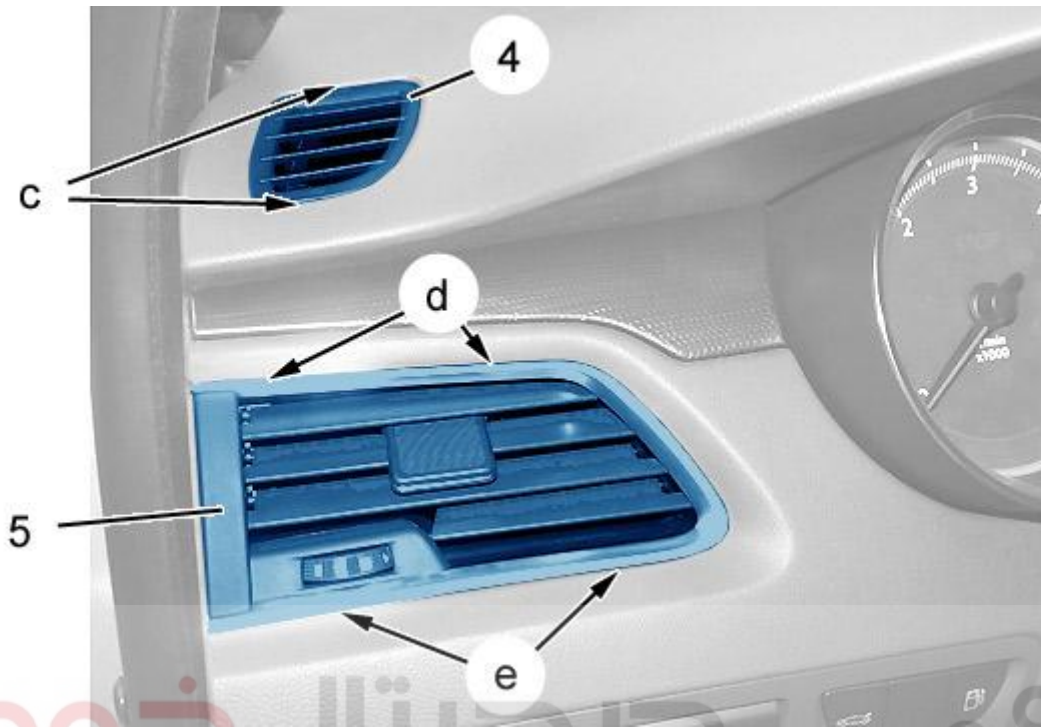

شکل C5FG10BD :

دیجیتال خودرو

شرکت دیجیتال خودرو سامانه (مسئولیت محدود)

N.B. عملیات های متقارن

باز کنید : با استفاده از ابزار [ ZZ.-۱۳۵۰ ] (ابزار مخصوص تریم با کد اختصاصی ۲۶۱۰۲۰۰۵) اولین سامانه در حال توسعه در ایران خودرو در ایران

- دریچه تهویه (۴) (در نقاط c)
- دریچه تهویه (۵) (در نقاط e و سپس d)

باز کنید

- دریچه تهویه هوا (۴)
- دریچه تهویه هوا (۵)

## ۳. بستن

فرایند بستن برعکس ترتیب مراحل باز کردن است  
عملکرد تجهیزات را کنترل کنید.